



## Aspiradora de arrastre

**Potencia nominal: 1400W**  
**Voltaje: 220-240V~ 50 Hz**  
**Capacidad Bolsa: 2 L**



Capacidad



Accesorios



Cable



Liviana



Compacta

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

es

## MANUAL DE USUARIO



11S

[www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl)

# CONTENIDO

---

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 04 | Símbolos de cuidado y advertencia utilizados |
| 05 | Advertencias de seguridad                    |
| 06 | Estructura del producto                      |
| 07 | Funcionamiento                               |
| 07 | Operación de inicio                          |
| 08 | Mantenimiento                                |
| 08 | Cambio de la bolsa para el polvo             |
| 08 | Limpieza y reemplazo del filtro              |
| 09 | Solución de problemas                        |
| 10 | Especificaciones técnicas                    |
| 11 | Correcta eliminación                         |
| 13 | Póliza de garantía                           |
| 14 | Período de garantía                          |



# FELICITACIONES

---

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

# INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia.



- Debido a que las siguientes instrucciones de funcionamiento corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su aspiradora difieran ligeramente de las que se describen en este manual.

## SÍMBOLOS DE CUIDADO Y ADVERTENCIA UTILIZADOS



Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves.



Indica que existe riesgo de lesión personal o daños materiales.

## OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS



Representa algo que NO se debe hacer.



Representa algo que se debe respetar.



Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.



Nota

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS"

### 01 ADVERTENCIAS






- ☒ Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ☒ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- ☒ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- ☒ Apague y desenchufe el aparato antes de la limpieza o el mantenimiento.
- ☒ Para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones, lea atentamente el manual del usuario antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.
- ☒ Este aparato es solo para uso doméstico. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 220-240V~ 50Hz.
- ☐ No use la aspiradora sobre alfombras o suelos húmedos. No la use para absorber agua.
- ☐ Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- ☐ No utilice el aparato bajo la luz directa del sol.
- ☒ Ante cualquier indicio de daño o mal funcionamiento, deje de usar el aparato inmediatamente para evitar peligros. Llévelo al centro de servicio autorizado para su reparación. No intente usted mismo reparar o cambiar ninguna pieza.
- ☐ Evite aspirar objetos duros o cortantes ya que podrían dañar las piezas de la aspiradora. No se pare sobre el ensamble de la manguera. No ponga pesos sobre la manguera.
- ☐ Prohíba colocar objetos inflamables y explosivos alrededor del aparato, y no utilice el aparato en un entorno lleno de gas y polvo inflamables. Mantener alejado de cualquier fuente de fuego y calor.
- ☒ Utilice únicamente los accesorios adjuntos.
- ☐ No inserte ningún objeto en la salida de aire. Mantenga la salida de aire libre de polvo y cabello, ya que pueden reducir la succión.
- ☒ Tenga especial cuidado cuando aspire las escaleras.
- ☒ Sujete el enchufe cuando enrolle el cable de alimentación. No permita que el enchufe y el cable de alimentación se latiguen al rebobinarlos.
- ☐ No utilice para aspirar nada que se esté quemando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- ☐ No utilice la aspiradora sin la bolsa para el polvo y/o el filtro en su lugar. Vacíe el depósito de polvo antes de que esté completamente lleno para mantener el mejor desempeño del aparato.
- ☒ Cambie la bolsa para el polvo inmediatamente cuando esté dañada.
- ☒ Coloque el cable de alimentación en el lugar correcto para evitar tropezar con el aparato.

- ☐ No transporte la aspiradora tirando de la manguera. Use la manilla de la aspiradora.
- ☒ Mantenga el pelo, la ropa, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas.
- ☐ No use la aspiradora para limpiar mascotas ni otros animales.
- ☒ Limpie la superficie del aparato con un paño seco. No use detergente corrosivo o solvente para limpiar. No lave el aparato con agua.
- ☒ Cuando no utilice la aspiradora desenchúfela. Apague la aspiradora antes de desenchufarla.
- ☒ Cuando el aparato no esté en uso durante un período prolongado, apáguelo, desenchúfelo, y guárdelo en un lugar fresco y seco.

## 02 ESTRUCTURA

Descripción del montaje y de los componentes

- 1 Clip de bloqueo
- 2 Cubierta frontal
- 3 Indicador de polvo lleno
- 4 Pedal de encendido/apagado
- 5 Cubierta trasera
- 6 Cable de alimentación
- 7 Pedal de rebobinado de cable
- 8 Rueda
- 9 Cepillo principal
- 10 Manguera
- 11 Tubo plástico
- 12 Herramienta para hendiduras 2 en 1
- 13 Bolsa

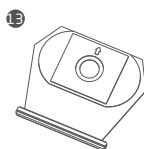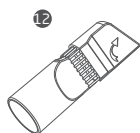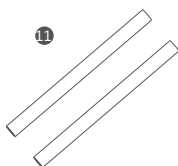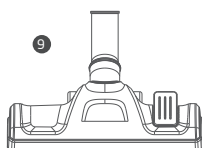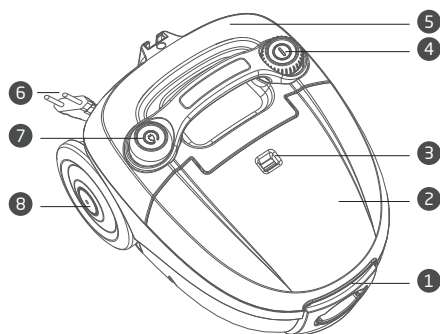

# FUNCIONAMIENTO

## 03 FUNCIONAMIENTO


Conecte los accesorios de la manguera:

Inserte el extremo de la manguera en el enchufe de la manguera en la cubierta frontal y luego engánchelo.

01

Retire los accesorios de la manguera:


Presione los adaptadores a ambos lados del extremo de la manguera y luego tire de los accesorios de la manguera.

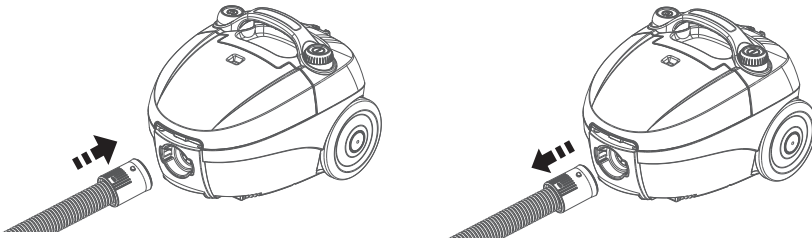

Conecte el tubo de plástico al extremo curvo de la manguera.

02

Conecte las diferentes boquilla al tubo para distintos fines de limpieza: cepillo para pisos (ajustado al tipo de suelo) para alfombras o pisos; Combina cepillo y boquilla para sofá, superficie de pared, cortina, esquina o espacio entre muebles, etc.

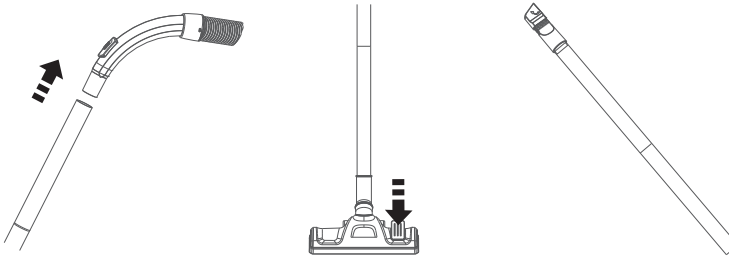

Encienda la máquina:

03



Inserte el enchufe del cable en la toma de corriente que se ajuste a la etiqueta de la fuente de alimentación y presione el pedal del interruptor de encendido/apagado, la máquina comenzará a funcionar.

Rebobinado del cable:

Sostenga el enchufe y saque el cable; presione el pedal de rebobinado, ese cable de alimentación será retraído.




- Cuando desenchufe el aparato del tomacorriente, sujete por el enchufe, no por el cable.

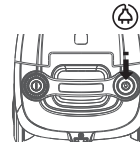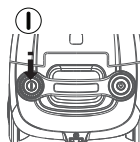


# MANTENIMIENTO

## 04 MANTENIMIENTO


- 01 Limpieza del polvo:  
Para mantener la potencia de succión de la aspiradora, limpie el polvo regularmente.
- Cambie la bolsa de polvo:  
Cuando el indicador de viento se vuelve rojo o se nota una pérdida de succión, es hora de vaciar la bolsa para el polvo o reemplazarla con una bolsa nueva.  
Abra la cubierta frontal presionando el casillero de la cubierta frontal. Saque la bolsa y luego vacíela.

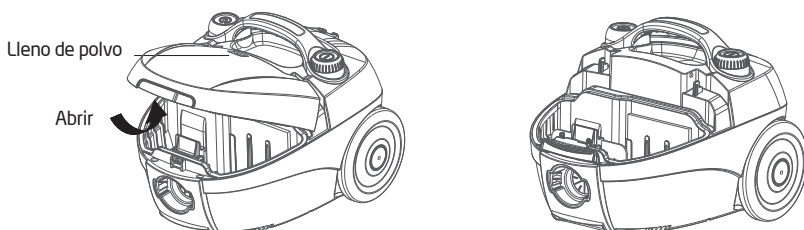

- 02 Cambie el filtro de salida:  
Para cambiar el filtro presione el clip hacia abajo y retire la tapa de salida con las manos.

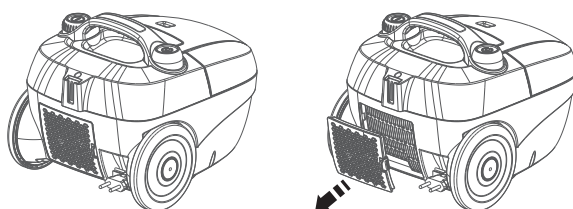

- 03 El filtro de protección del motor debe limpiarse o cambiarse después de que esté sucio.

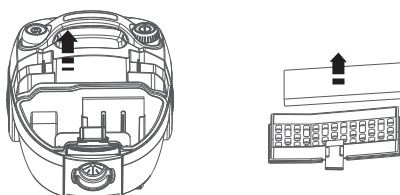

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                               | Posible causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soluciones posibles                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El motor no funciona.                                  | <p>Compruebe si el enchufe de alimentación está bien conectado a la toma de corriente.</p> <p>Compruebe si hay energía en el enchufe.</p> <p>Compruebe si el interruptor del aparato está encendido.</p>                                                                                                          | <p>Vuelva a enchufar el enchufe a la toma</p> <p>Asegúrese de que haya energía en el enchufe.</p> <p>Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.</p>                             |
| La potencia de succión es débil.                       | <p>Compruebe si el cepillo para suelos o la manguera están obstruidos.</p> <p>Compruebe si la bolsa para el polvo está llena de polvo.</p> <p>Compruebe si la cubierta está cerrada.</p> <p>Compruebe si el filtro está obstruido.</p> <p>Verifique si el tubo está bien conectado con el cepillo para pisos.</p> | <p>Retire la obstrucción a tiempo.</p> <p>Limpie o reemplace la bolsa de polvo.</p> <p>Cierra la tapa.</p> <p>Limpie el filtro.</p> <p>Conecte correctamente el tubo y el cepillo para suelos.</p> |
| El cable de alimentación no se rebobina completamente. | Compruebe si el cable de alimentación está torcido.                                                                                                                                                                                                                                                               | Tire el cable eléctrico 2-3 mt. y luego vuelva a enrollarla.                                                                                                                                       |
| El cable de alimentación no se puede sacar fácilmente  | Compruebe si el cable de alimentación está torcido                                                                                                                                                                                                                                                                | Presione el botón de rebobinado del cable, enrolle y extraiga el cable de alimentación repetidamente.                                                                                              |
| El cuerpo de la aspiradora se sobrecalienta            | Los filtros están sucios.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Revise los filtros y límpielos como se explica en este manual.                                                                                                                                     |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| MODELO                          | 11S                |
| Potencia nominal                | 1400W              |
| Voltaje nominal/Frecuencia      | 220-240V~ 50 Hz    |
| Capacidad                       | 2 L                |
| Color                           | AZUL               |
| Longitud de la manguera         | 1.5 m              |
| Largo del cable                 | 5 m                |
| Peso bruto/neto (kg)            | 4.35/3.55kg        |
| Dimensión (ancho x alto x prof) | 316 x 229 x 245 mm |
| Fabricación                     | China              |



## CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

## SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



**600 4611 000**



Este artefacto esta diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.  
**NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !**  
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



#### NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:  
[www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl)

# PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

## POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

## APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web [www.midea.cl](http://www.midea.cl) o llamando al teléfono (Chile) 600 461.1000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

## EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedará sin efecto, por los siguientes motivos:

Danos causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desordenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los danos por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso domestico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del numero de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web [www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl)

---

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.



 **Midea**

make yourself at home