es

MANUAL DE USUARIO

Aspiradora
Ciclónica

Potencia Nominal: 2000W
Voltaje: 220-240V~ 50Hz
Capacidad: 2 L



Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.




18CG
www.midea.com/cl

CONTENIDO

04 Símbolos de cuidado y advertencia utilizados
05 Advertencias de seguridad
06 Estructura del producto
07 Funcionamiento
07 Montaje antes de usar
08 Limpieza de la cámara de polvo
09 Cómo utilizar los accesorios
10 Mantenimiento
11 Solución de problemas
12 Especificaciones técnicas
13 Correcta eliminación
14 Póliza de garantía
15 Período de garantía

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

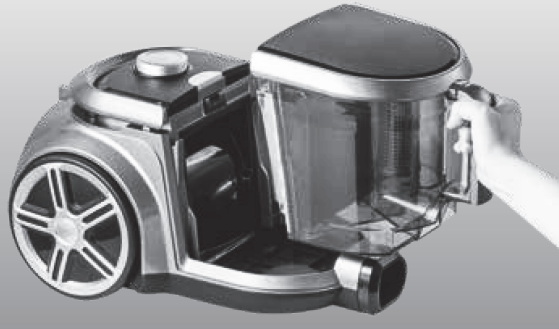

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia.

ADVERTENCIA

- Debido a que las siguientes instrucciones de funcionamiento corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su aspiradora difieran ligeramente de las que se describen en este manual.

SÍMBOLOS DE CUIDADO Y ADVERTENCIA UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que existe riesgo de lesión personal o daños materiales.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NO se debe hacer.
	Representa algo que se debe respetar.
	Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.
	Nota

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS"

01 ADVERTENCIAS


- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Apague y desenchufe el aparato antes de la limpieza o el mantenimiento.
- Para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones, lea atentamente el manual del usuario antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.
- Este aparato es solo para uso doméstico. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 220-240V~ 50Hz.
- No use la aspiradora sobre alfombras o suelos húmedos. No la use para absorber agua.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No utilice el aparato bajo la luz directa del sol.
- Ante cualquier indicio de daño o mal funcionamiento, deje de usar el aparato inmediatamente para evitar peligros. Llévelo al centro de servicio autorizado para su reparación. No intente usted mismo reparar o cambiar ninguna pieza .
- Evite aspirar objetos duros o cortantes ya que podrían dañar las piezas de la aspiradora. No se pare sobre el ensamble de la manguera. No ponga pesos sobre la manguera.
- Prohíba colocar objetos inflamables y explosivos alrededor del aparato, y no utilice el aparato en un entorno lleno de gas y polvo inflamables. Mantener alejado de cualquier fuente de fuego y calor.
- Utilice únicamente los accesorios adjuntos.
- No inserte ningún objeto en la salida de aire. Mantenga la salida de aire libre de polvo y cabello, ya que pueden reducir la succión.
- Tenga especial cuidado cuando aspire las escaleras.
- Sujete el enchufe cuando enrolle el cable de alimentación. No permita que el enchufe y el cable de alimentación se latiguen al rebobinarlos.
- No utilice para aspirar nada que se esté quemando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice la aspiraradora sin la bolsa para el polvo y/o el filtro en su lugar. Vacíe el depósito de polvo antes de que esté completamente lleno para mantener el mejor desempeño del aparato.
- Cambie la bolsa para el polvo inmediatamente cuando esté dañada.
- Coloque el cable de alimentación en el lugar correcto para evitar tropezar con el aparato.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No transporte la aspiradora tirando de la manguera. Use la manilla de la aspiradora.
- Mantenga el pelo, la ropa, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas.
- No use la aspiradora para limpiar mascotas ni otros animales.
- Limpie la superficie del aparato con un paño seco. No use detergente corrosivo o solvente para limpiar. No lave el aparato con agua.
- Cuando no utilice la aspiradora desenchúfela. Apague la aspiradora antes de desenchufarla.
- Cuando el aparato no esté en uso durante un período prolongado, apáguelo, desenchúfelo, y guárdelo en un lugar fresco y seco.

02 ESTRUCTURA

Descripción del montaje y de los componentes

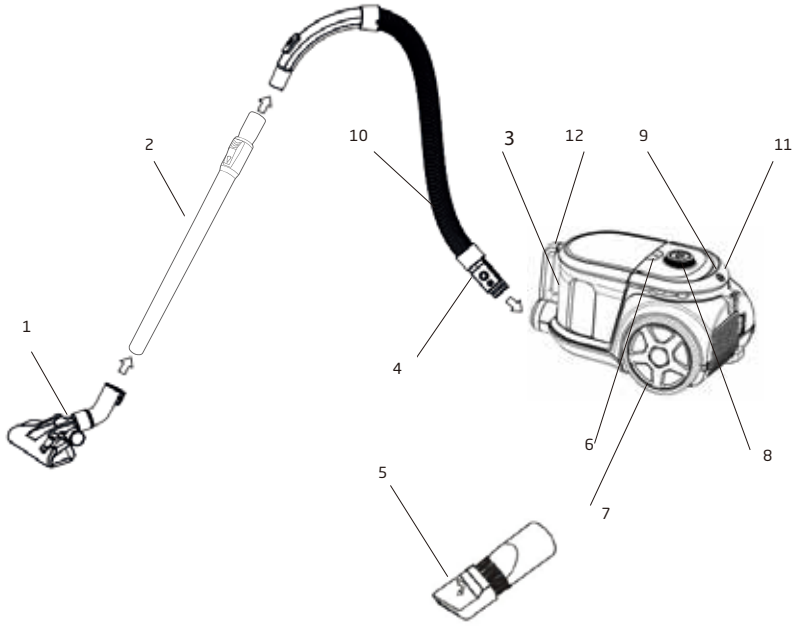

1	Cepillo para piso	8	Regulador de potencia
2	Tubo telescópico extensible	9	Mango
3	Cámara de polvo	10	Manguera
4	Conector de la manguera	11	Botón de rebobinado de cable
5	Cepillo para rincones , Tapices	12	Manilla del recipiente para polvo
6	Botón de liberación		
7	Rueda trasera		

03 FUNCIONAMIENTO

MONTAJE ANTES DE USAR

- La Fig.1 muestra la conexión de la manguera y la aspiradora:
  Coloque el conector de la manguera frente a la aspiradora. Luego insértelo en el orificio de entrada y gire a la derecha. Si desea desmontarlo, puede girar la conexión de la manguera hacia la izquierda y luego sacarla.
- La Fig.2 muestra la conexión de la manguera y el tubo metálico extensible:
  Sostenga el conector de flexión de la manguera y colóquelo en el orificio más grande del tubo.
- La Fig.3 muestra la conexión del tubo y la herramienta cepillo:
  Coloque el tubo de metal en el orificio del cepillo y gírelo para sujetarlos.
- La figura 4 muestra cómo comprobar el enrollado del cable de alimentación.
  Puede sacar el cable de alimentación de la máquina y detenerlo cuando vea la marca amarilla. Asegúrese de que la marca roja no esté fuera. Cuando finalice el barrido, primero apague la alimentación, desconecte el enchufe del tomacorriente y luego presione el botón del dispositivo de enrollado hasta que el cable esté completamente dentro de la máquina.
- La figura 5 muestra el botón de encendido.
  Coloque el enchufe en el tomacorriente, presione el botón de encendido para controlar el trabajo de la aspiradora.

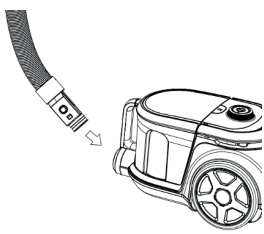


Fig. 1

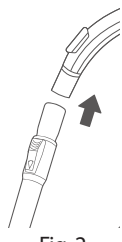


Fig. 2

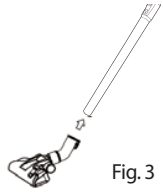


Fig. 3

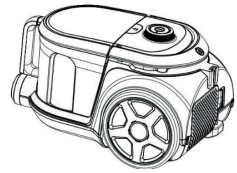


Fig. 4



Fig. 5



La perilla ajusta la potencia.

LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE POLVO

Los pasos de la limpieza de la cámara:

- Como en la Fig. 6, sostenga la cámara de polvo y el mango y presione el botón de liberación.
- Como en la Fig. 7, saque la cámara de polvo de la máquina.
- Como en la Fig. 8, coloque la cámara de polvo en el contenedor de basura, presione el botón de liberación para abrir la parte inferior de la cámara de polvo y la suciedad y el polvo caerán solos en el contenedor.
- Como en la Fig. 9, cierre la cámara de polvo para un uso circular después de la limpieza.

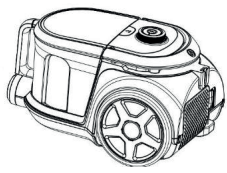


Fig. 6

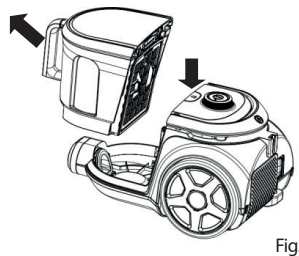
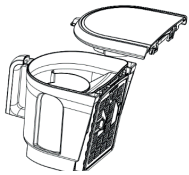


Fig. 7



Fig. 8



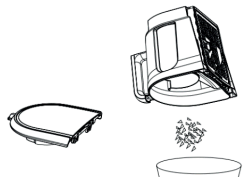


Fig. 9

04 ACCESORIOS

CÓMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS:

- Como en la fig. 10, puede usar el cepillo comprimido en las esquinas y las aberturas.
- Como en la fig.11, abra el otro lado con las cerdas del cepillo comprimido como la marca de una flecha para limpiar el sofá, la cortina y el polvo de los adornos.
- Como en la fig.12, pise el pedal de la herramienta cepillo para dejar salir las cerdas y podrá limpiar el piso.
- Como en la fig.13, pise de nuevo el pedal del cepillo para introducir las cerdas y puedes limpiar la alfombra.

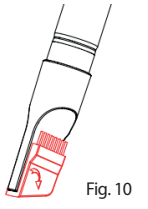


Fig. 10




Fig. 11


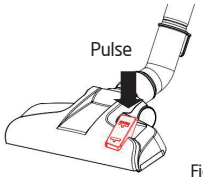


Fig. 12

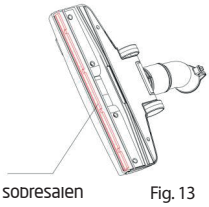

Las cerdas sobresalen

Fig. 13

MANTENIMIENTO

05 MANTENIMIENTO

CÓMO MANTENER

1. El filtro debe limpiarse dos veces al año, y cuando hay suciedad evidente en el filtro, es el momento.
2. Debe fijar el filtro correctamente antes de hacer funcionar la aspiradora.
3. El filtro no se puede limpiar en la lavadora ni secar con el secador de pelo.
4. Reducirá la potencia de succión y dañará el motor si usa el filtro húmedo.
5. Pasos para el mantenimiento:

1. Como en la fig. 14, presione el bloqueo de salida para abrir el tablero de salida.
2. Como en la fig.15, saque el filtro de salida.
3. Como en la fig.16, gire la tapa HEPA para separarla de la tapa de la cámara
4. Como en la fig.17, obtenga la cubierta HEPA
5. Al igual que en la fig.18, si tiene algún cabello enrollado, límpielo o remuévalo.
6. Como en la fig.19, tome el HEPA y lávelo.
7. Lave la cubierta HEPA, el conjunto HEPA, la esponja de salida y la cámara de polvo en agua sin detergente y séquelos antes de usarlos.
8. Fije el conjunto HEPA en la tapa de la cámara y asegúrese de que los tres cubos salientes queden pegados en las ranuras de la cámara de polvo.
9. Gire el conjunto HEPA en la dirección de la marca en la tapa de la cámara.
10. Monte el conjunto de la cubierta de la cámara y la cámara de polvo de acuerdo con la marca exterior.
11. Golpee ligeramente la rejilla del filtro con la mano.
12. Coloque el conjunto de la cámara de polvo en la máquina. Y en este proceso, primero debe colocar la cámara en la posición correcta y luego presionar el mango de la cámara de polvo, si hay un cloqueo significa que la operación se realizó correctamente.

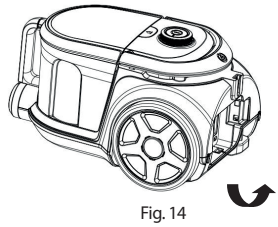


Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

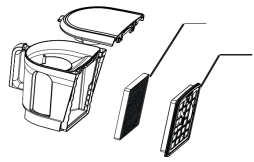


Fig. 17



Fig. 18

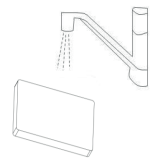


Fig. 19

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Soluciones posibles
El motor no funciona.	Compruebe si el enchufe de alimentación está bien conectado a la toma de corriente. Compruebe si hay energía en el enchufe. Compruebe si el interruptor del aparato está encendido.	Vuelva a enchufar el enchufe a la toma Asegúrese de que haya energía en el enchufe. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
La potencia de succión es débil.	Compruebe si el cepillo para suelos o la manguera están obstruidos. Compruebe si la bolsa para el polvo está llena de polvo. Compruebe si la cubierta está cerrada. Compruebe si el filtro está obstruido. Verifique si el tubo de metal está bien conectado con el cepillo para pisos.	Retire la obstrucción a tiempo. Limpie o reemplace la bolsa de polvo. Cierra la tapa. Limpie el filtro. Conecte correctamente el tubo metálico y el cepillo para suelos.
El cable de alimentación no se rebobina completamente.	Compruebe si el cable de alimentación está torcido.	Tire el cable eléctrico 2-3 mt. y luego vuelva a enrollarla.
El cable de alimentación no se puede sacar fácilmente	Compruebe si el cable de alimentación está torcido	Presione el botón de rebobinado del cable, enrolle y extraiga el cable de alimentación repetidamente.
La potencia no se puede regular	La perilla de control de potencia no funciona.	Encienda y apague la máquina varias veces, y si aún no funciona, envíela al centro de mantenimiento para su reparación.
El cuerpo de la aspiradora se sobrecalienta	Los filtros están sucios	Revise los filtros y límpielos como se explica en este manual.
La manguera o el cepillo no levantan polvo.	Manguera ahogada o algún bloqueo en el cepillo.	Apague la aspiradora y desconecte la aspiradora de la fuente de alimentación principal. Retire la manguera y / o el cepillo y elimine cualquier obstrucción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	18CG
Potencia nominal	2000W
Voltaje nominal/Frecuencia	220-240V~ 50Hz
Capacidad	2 L
Color	Azul/Negro
Largo del cable	5 m
Peso bruto/neto (kg)	7.25/6.00kg
Dimensión (ancho x alto x prof)	410*240*265 mm
Fabricación	China



Este artefacto esta diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

600 4611 000



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante " Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnostico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web www.midea.com/cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedara sin efecto, por los siguientes motivos:

Daños causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desórdenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post , favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl



Midea

make yourself at home