es

MANUAL DE USUARIO

Aspiradora
2 en 1
Inalámbrica
Multifunción

Potencia Nominal: 190W
Voltaje: 100-240V~ 50Hz
Capacidad: 0,6 / 0,4 L

Húmedo y seco

Cepillo giratorio

Más tiempo de trabajo

Ultra liviana

Diseño de autotracción

Gran rendimiento de limpieza

Advertencia:
Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.



X6

www.midea.com/cl

CONTENIDO

03	Símbolos de cuidado y advertencia utilizados
04	Advertencias de seguridad
06	Estructura
08	Descripción de accesorios
09	Montaje y desmontaje del asa
10	Llenado del depósito de agua limpia
11	Encienda y limpie
11	Modos y Escenarios de Aplicación.
12	En posición vertical y hacer una pausa
13	Autolimpieza
14	Alarma de detección de aguas residuales
14	Instrucciones LED
15	Limpieza depósito de aguas residuales
17	Limpieza de la tapa frontal del cepillo
19	Solución de problemas
20	Especificaciones técnicas
21	Correcta eliminación
24	Póliza de garantía
25	Período de garantía

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia.

ADVERTENCIA

- Debido a que las siguientes instrucciones de funcionamiento corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su aspiradora difieran ligeramente de las que se describen en este manual.

SÍMBOLOS DE CUIDADO Y ADVERTENCIA UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que existe riesgo de lesión personal o daños materiales.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NO se debe hacer.
	Representa algo que se debe respetar.
	Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.
	Nota

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

01 ADVERTENCIAS


- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Apague y desenchufe el aparato antes de la limpieza o el mantenimiento.
- Para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones, lea atentamente el manual del usuario antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.
- Este aparato es solo para uso doméstico. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 220-240 V~ 50Hz.
- "ADVERTENCIA: Con el fin de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de suministro desmontable provista con este aparato.
- Este aparato contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas calificadas.
- No use la aspiradora sobre alfombras o suelos húmedos. No la use para absorber agua.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No utilice el aparato bajo la luz directa del sol.
- Ante cualquier indicio de daño o mal funcionamiento, deje de usar el aparato inmediatamente para evitar peligros. Llévelo al centro de servicio autorizado para su reparación. No intente usted mismo reparar o cambiar ninguna pieza .
- Evite aspirar objetos duros o cortantes ya que podrían dañar las piezas de la aspiradora. No se pare sobre el ensamble de la manguera. No ponga pesos sobre la manguera.
- Prohíba colocar objetos inflamables y explosivos alrededor del aparato, y no utilice el aparato en un entorno lleno de gas y polvo inflamables. Mantener alejado de cualquier fuente de fuego y calor.
- Utilice únicamente los accesorios adjuntos.
- No inserte ningún objeto en la salida de aire. Mantenga la salida de aire libre de polvo y cabello, ya que pueden reducir la succión.
- Tenga especial cuidado cuando aspire las escaleras para evitar caídas.


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Sujete el enchufe cuando enrolle el cable de alimentación. No permita que el enchufe y el cable de alimentación se latiguen al rebobinarlos.
- No utilice para aspirar nada que se esté quemando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice la aspiradora sin la bolsa para el polvo y/o el filtro en su lugar. Vacíe el depósito de polvo antes de que esté completamente lleno para mantener el mejor desempeño del aparato.
- Cambie la bolsa para el polvo inmediatamente cuando esté dañada.
- Coloque el cable de alimentación en el lugar correcto para evitar tropezar con el aparato.
- No transporte la aspiradora tirando de la manguera. Use la manilla de la aspiradora.
- Mantenga el pelo, la ropa, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas.
- No use la aspiradora para limpiar mascotas ni otros animales.
- Utilizar un voltaje que no coincida con las especificaciones provocará daños en la aspiradora y, con mayor probabilidad, en el usuario. El voltaje nominal correcto está marcado en la placa de características.
- No agites ni golpees la aspiradora para evitar que el agua residual fluya hacia el motor.
- Cuando el motor esté funcionando, no levantes ni lleves el aparato hacia arriba ni hacia abajo, y no pongas la aspiradora de lado para evitar que el agua residual entre en el motor.
- Para evitar que se vuelque, coloca la aspiradora contra la pared después de usarla.
- Las instrucciones de los aparatos que incorporen una batería que contenga materiales peligrosos para el medio ambiente deberán dar detalles sobre cómo retirar la batería e indicar que:
  - La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo;
  - El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica cuando se retire la batería;
  - La batería debe eliminarse de forma segura.
- Las instrucciones de los aparatos que incorporan baterías destinadas a ser sustituidas por el usuario deberán incluir lo siguiente:
  - La referencia del tipo de batería;
  - La orientación de la batería con respecto a la polaridad;
  - El método de sustitución de las pilas;
  - Detalles sobre la eliminación segura de las pilas usadas;
  - Advertencia sobre el uso de pilas no recargables;
  - Cómo tratar las baterías con fugas
- Limpie la superficie del aparato con un paño seco. No use detergente corrosivo o solvente para limpiar. No lave la aspiradora con agua.
- Cuando la aspiradora no esté en uso durante un período prolongado, apáguelo, desenchúfelo, y guárdelo en un lugar fresco y seco.

02 ESTRUCTURA


Descripción del montaje y de los componentes

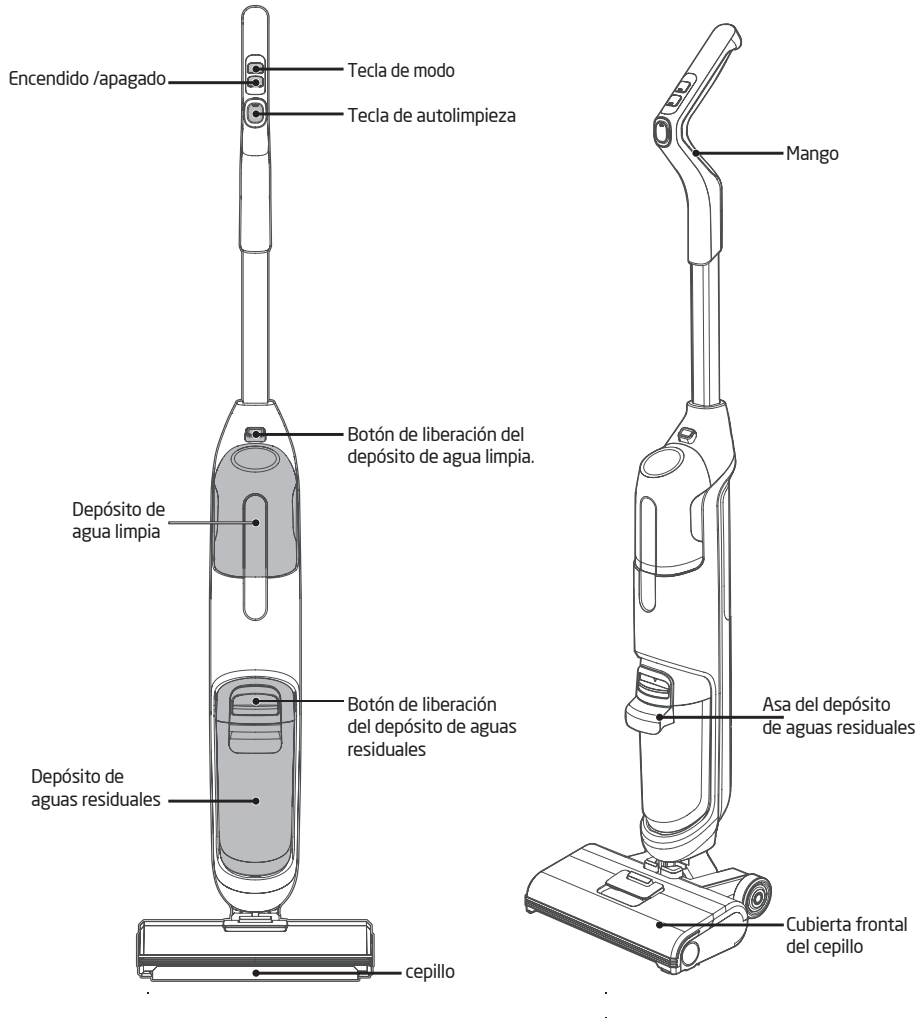

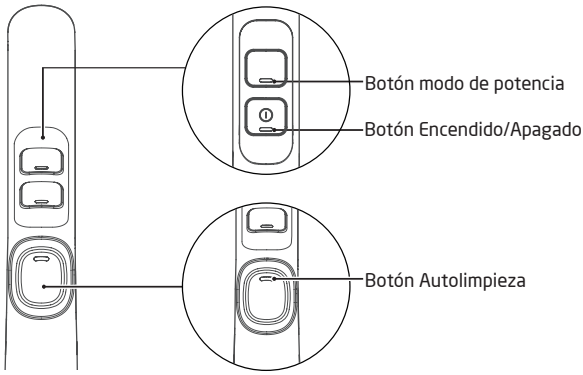


Lista de accesorios



Base


Adaptador


Cepillo de limpieza.




Manual


Accesorio para colgar


Descripción de accesorios

1. Cepillo de limpieza

- Un cepillo de pelo en un extremo, que se utiliza para limpiar la suciedad persistente adherida al depósito de aguas residuales y a las tuberías situadas debajo.



- Una cuchilla giratoria en el otro extremo, que se utiliza para quitar los pelos enredados del cepillo giratorio.




ACCESORIOS

04 Descripción de accesorios


2. Soporte para accesorios

• Se utiliza para guardar el cepillo giratorio, el cepillo de limpieza y el filtro.
• Inserte la protuberancia del estante para accesorios contra el hueco de la base.

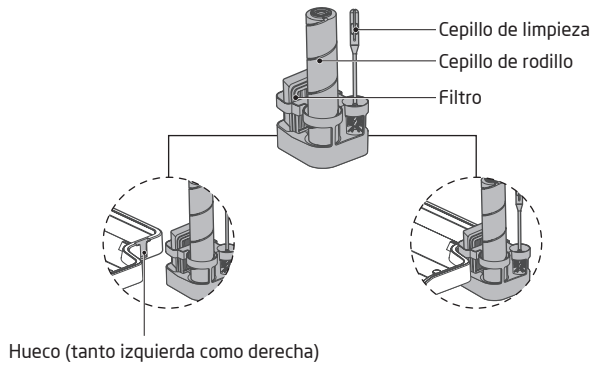

3. Base

Usado para almacenar la aspiradora y para utilizarla junto con la función de autolimpieza

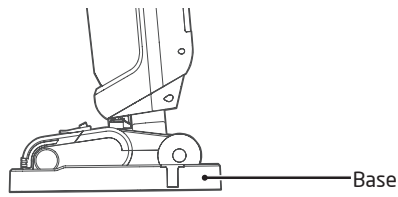

PREPARACIÓN PARA EL USO


05 Montaje y desmontaje del asa


Para instalarlo:

Inserte el extremo del mango en el puerto de la unidad principal en dirección vertical hasta que escuche un clic, lo que indica que la instalación se realizó correctamente.

Para desmontarlo:

Para desmontarlo y guardarlo, busque el orificio redondo en la parte posterior de la unidad, inserte un destornillador en el orificio redondo hasta el fondo, y saque el asa en dirección vertical al mismo tiempo.

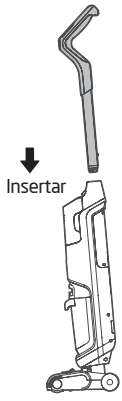


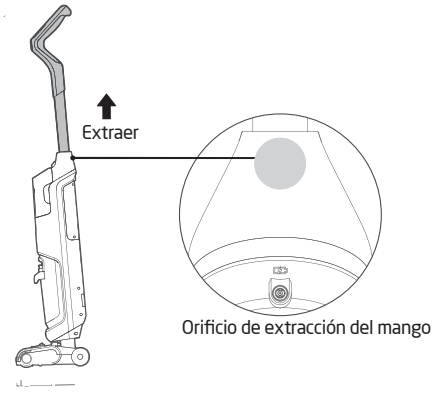

Cargando la aspiradora


Nota: Carga el producto antes de usarlo por primera vez.

- Coloque la aspiradora sobre la base.
- Inserte el extremo de carga del adaptador en el puerto de carga (como se muestra en la figura) y conéctelo a la fuente de alimentación. El indicador de encendido/apagado estará siempre encendido y permanecerá de color azul durante la carga.
- Se necesitan aproximadamente 5 horas para cargar completamente la unidad.
- Cuando la batería está completamente cargada, el indicador del botón de encendido/apagado se apaga.
- Al cargar, mantenga la aspiradora cerca de la pared para evitar tropiezos y otras lesiones.

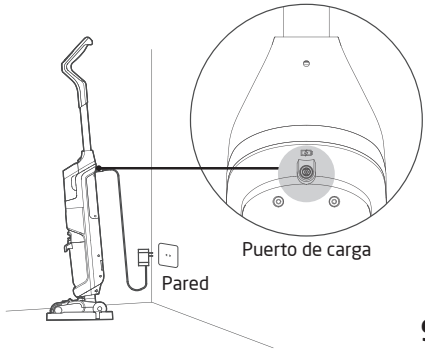


06 Llenado del depósito de agua limpia


1. Coloque la aspiradora en posición vertical, mantenga presionado el botón de liberación del depósito de agua limpia con una mano y retire el depósito con la otra.

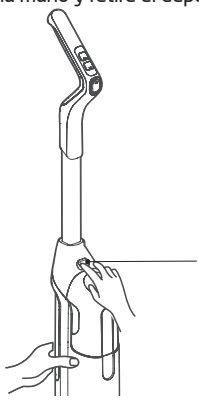


2. Abra la tapa del depósito de agua limpia, vierta agua del grifo en el depósito y luego coloque la tapa.

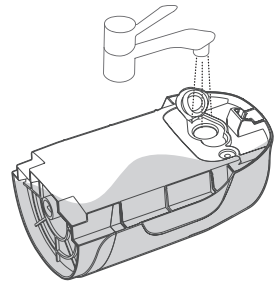

3. Coloque la tapa del depósito de agua limpia.

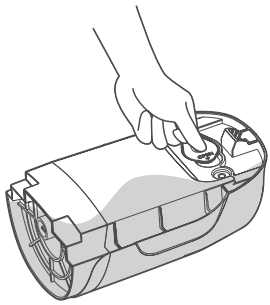


4. Instale el depósito de agua limpia en la aspiradora con el lado de la tapa hacia adentro hasta que escuche un clic, lo que indica que la instalación se realizó correctamente.

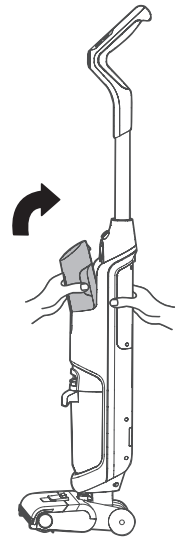


07 Encienda y limpie

1. Pon la máquina en modo de espera con el pie en el cepillo del suelo desplace el mango hacia atrás como lo indica el dibujo.

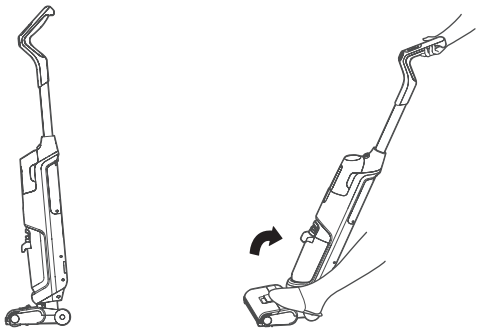


2. Encienda la máquina con el botón de encendido. (Habrá un retardo de 3 segundos cuando se encienda la máquina; por favor, no repita este paso).

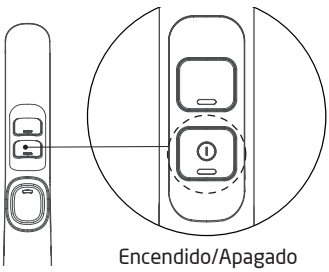

Encendido/Apagado

3. Modo estándar por defecto; presione el botón 'Modo' para cambiar entre el modo 'TURBO' y el modo 'SUCCIÓN RÁPIDA'.

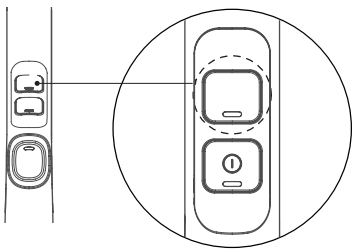


Modo de potencia


08 Modos y Escenarios de Aplicación.

Estado	Succión	Volumen de agua	Aplicación
Modo estándar	Bajo	Pequeño	Limpieza de suelos ligeramente manchados
Modo alto	Alto	Grande	Limpieza de suelos manchados
Modo de aspiración rápida	Alto		Limpieza de basura o agua residual en el suelo.

09 En posición vertical y hacer una pausa

Cuando pise el cepillo y coloque el mango en posición vertical en el estado de funcionamiento, la aspirdora deja de funcionar y entra en modo de espera; si no se realiza ninguna operación dentro de los tres minutos posteriores al modo de espera, la aspiradora entrará en estado de apagado.

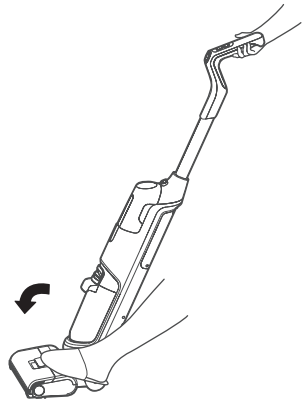



Nota: Todas las imágenes de este manual de instrucciones son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida, para más detalles por favor consulte el empaque de su unidad.


10 Autolimpieza

Coloque la aspiradora en la base antes de comenzar a utilizar la función "autolimpieza con cepillo-rodillo".

Presione el botón "Autolimpieza" y manténgalo presionado durante 3 segundos, iniciará la función de "autolimpieza".

Limpie el depósito de aguas residuales cada vez que lo use. Esto es normal si queda agua en la base después de usar la función de autolimpieza, limpie la base a tiempo.

Si es necesario DETENER el proceso de la función de autolimpieza, presione el botón "autolimpieza" o "ON/OFF".

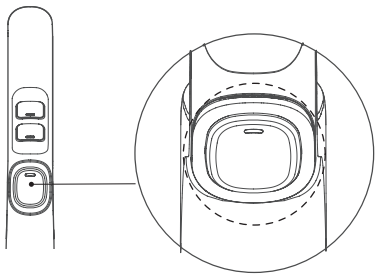


Botón Autolimpieza

⚠ PRECAUCIÓN:

- Para evitar lesiones a las personas, por favor coloque la aspiradora en la base para usar la función de "Auto limpieza".
- Habrá un retraso de 3 segundos cuando la aspiradora deje de autolimpiarse. Por favor, no repita la operación.
- Para una mejor limpieza del cepillo, las paredes laterales de la boca de aspiración y de los tubos, se utiliza una gran cantidad de agua, y es normal que quede una pequeña cantidad de agua en la base cuando termine la autolimpieza.

11 Alarma de detección de aguas residuales

Si el depósito de aguas residuales está LLENO y el flotador flota hacia arriba para bloquear la boca de aspiración, el LED de 'Auto-Limpieza' parpadeará en azul.
Asegúrese de limpiar siempre el depósito de aguas residuales antes de utilizarlo, así evitará que la suciedad se pegue al cuerpo de la aspiradora y que el rodillo quede húmedo.

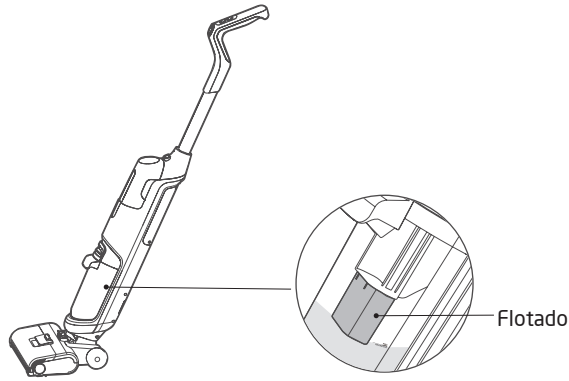

12 Instrucciones LED

⚠ PRECAUCIÓN:


- La aspiradora no debe inclinarse tanto como para que el cepillo se levante del suelo, ya que esto hará que el motor de aspiración succione el agua residual y luego la rocíe y regrese al suelo.
- Está prohibido aspirar trozos de basura más grandes cuando la aspiradora está funcionando, para no bloquear la boca de aspiración o el tubo y provocar un debilitamiento dela potencia de aspiración o impedir que la máquina funcione correctamente
- Antes de manipular o transportar la aspiradora, asegúrese de que tanto el depósito de agua limpia como el de aguas residuales estén vacíos de agua, de lo contrario la aspiradora se dañará por la entrada de agua.

13 Limpieza depósito de aguas residuales


⚠ PRECAUCIÓN:


- Cortar el suministro eléctrico y dejar que la aspiradora deje de funcionar antes de limpiar el depósito de aguas residuales.
- Frote con agua o detergente neutro; escurra siempre el paño de limpieza antes de fregar y no permita que el agua penetre en el interior de los componentes eléctricos de la aspiradora.
- Después de la limpieza, se recomienda dejar la aspiradora sobre su base. Tenga cuidado de no colocarlo bajo la luz solar directa ni en un lugar húmedo.
- Es aconsejable realizar un mantenimiento periódico de los componentes de la aspiradora para no afectar su rendimiento.
- Se recomienda reemplazar el filtro cada 6 meses.


1. Presione el botón del depósito de aguas residuales hacia abajo con el pulgar y tira de él al mismo tiempo para retirar el depósito.

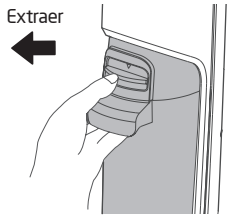


2. Sostenga el depósito con una mano y saque la tapa superior del depósito con la otra.

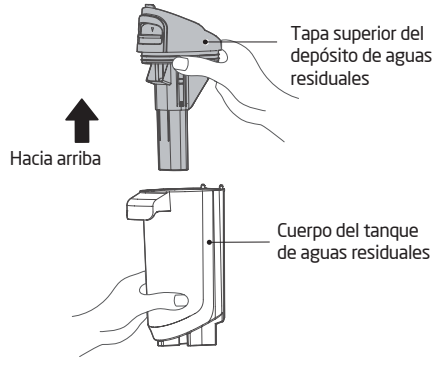

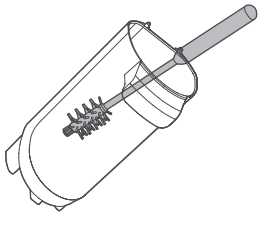


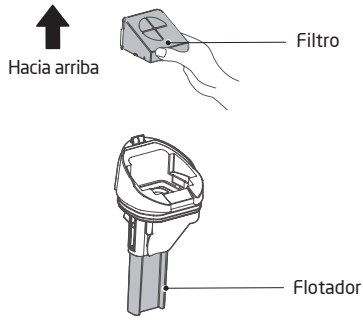


5. Abra el porta filtro y saque la esponja del filtro.

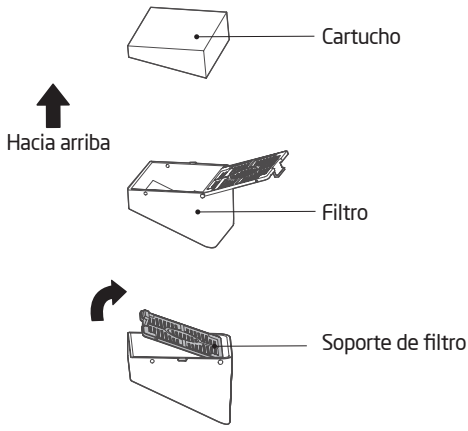


6. Enjuáguelo con agua limpia después de sacarlo, séquelo bien y vuelva a colocarlo en el depósito de aguas residuales tal como está.

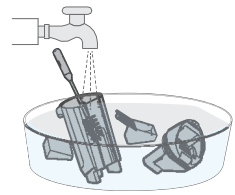
Limpieza

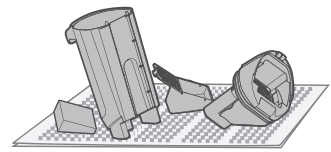
Secado

7. Instale el depósito de aguas residuales nuevamente en la máquina después de escuchar un clic, lo que indica que la instalación se realizó correctamente. (Se recomienda sujetar la aspiradora con la otra mano para evitar que se incline al instalar el depósito de agua residual).

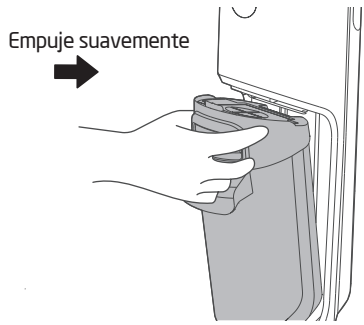


14 Limpieza de la tapa frontal del cepillo


⚠ PRECAUCIÓN:

Si se encuentran manchas residuales en la boquilla, límpiela con un trapo húmedo y no enjuague con agua.
Se recomienda limpiar y secar la cubierta del cepillo giratorio y el cepillo después de cada uso.


1. Presione la hebilla como se muestra en la figura y retire la cubierta frontal del cepillo giratorio.

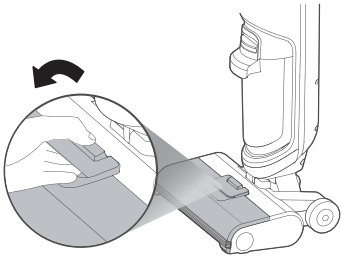


2. Levante el mango en el extremo izquierdo del cepillo giratorio y retírelo, y luego colóquelo en un lugar fresco y seco para mantenerlo seco y evitar olores desagradables.

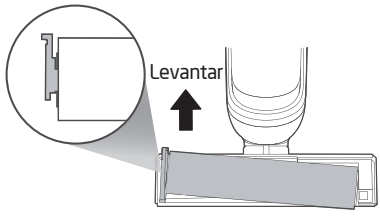


3. a. Después de la autolimpieza, si hay algún enredo, como pelos, en el cepillo giratorio, límpielo con unas tijeras o una cuchilla.
b. Para limpieza de suciedad intensa (como salsa de tomate, salsa de soja, etc.), si todavía quedan residuos de suciedad en el cepillo giratorio después de la autolimpieza, realice la autolimpieza nuevamente o saque el cepillo giratorio y enjuáguelo con agua.

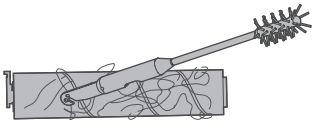


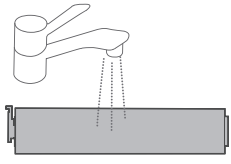

4. Después de la autolimpieza, si la cubierta frontal del cepillo giratorio tiene manchas y residuos, enjuáguela con agua limpia y colóquela en un lugar ventilado para que se seque completamente.

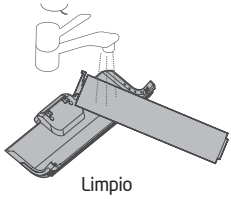


Limpio




Secar al aire


5. Después de la autolimpieza, si queda alguna mancha residual en la boquilla, límpiela con un paño húmedo y no la enjuague con agua.

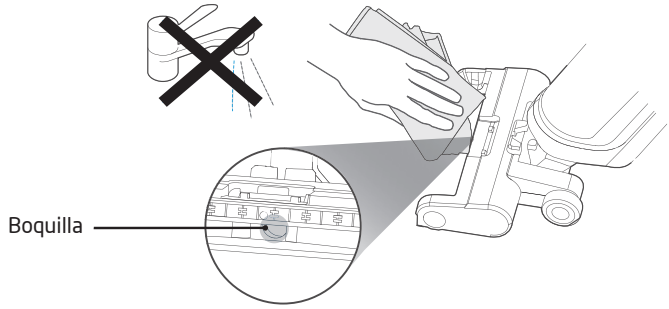

6. Después de la limpieza, sostenga el mango del cepillo giratorio con la mano, alinee el otro lado del cepillo giratorio con la cubierta derecha y luego coloque el extremo del mango en la ranura; Si no se utiliza inmediatamente, coloque el cepillo en un lugar ventilado para que se seque antes de instalarlo.

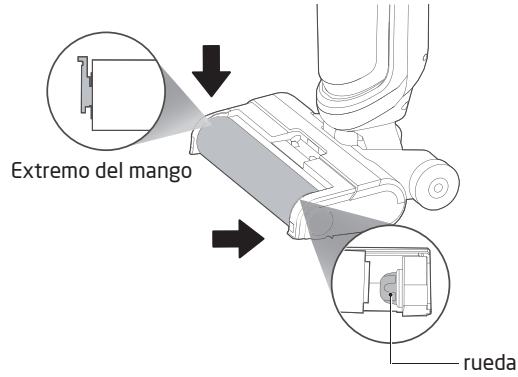

7. Después de la limpieza, alinee los clips en ambos extremos de la cubierta frontal del cepillo giratorio con las ranuras en ambos extremos del cepillo, gire y presione el mango de la cubierta abatible del cepillo hasta que escuche un clic, lo que indica que la instalación se realizó correctamente.

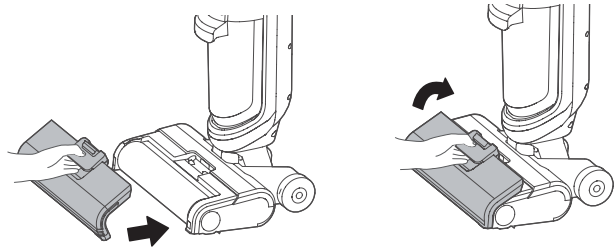

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por favor, revise la siguiente tabla en caso de cualquier condición anormal al usar el producto.

Problema	Posible causa	Solución
La aspiradora no funciona.	• El cepillo giratorio se enreda con pelo y otros objetos.	Limpiar el cepillo giratorio
	• El depósito de aguas residuales está lleno.	Limpiar el deposito de aguas residuales.
	• Batería baja	Cargar
	• La tubería está bloqueada	Limpiar la tubería debajo del deposito de aguas residuales.
La potencia de succión se debilita.	• El cepillo giratorio, la cubierta y el depósito de aguas residuales no están instalados correctamente	Vuelva a instalar
	• El cepillo giratorio se enreda con el pelo y otros objetos.	Limpiar el cepillo giratorio
	• La boquilla o el tubo están obstruidos.	Limpiar obstáculos en la boquilla o tubería.
	• El filtro del depósito de agua residual está sucio o no está.	Limpiar o instalar el filtro.
Ruido durante el funcionamiento del ventilador.	• La boquilla está bloqueada	Limpiar obstáculos en la boquilla.
Ruido durante el funcionamiento de la bomba de agua.	• El depósito de agua limpia carece de agua.	Agregue agua al tanque de agua limpia.
	• El depósito de agua limpia no está instalado en su lugar.	Vuelva a instalar el depósito de agua limpia.
El cepillo para pisos no tiene agua.	• El depósito de agua limpia carece de agua.	Agregue agua al depósito de agua limpia.
	• El depósito de agua limpia no está instalado en su lugar.	Vuelva a instalar el depósito de agua limpia.
	• La máquina está en modo de aspiración rápida	Vuelve a pulsar el botón de modo.
Fuga de agua en la salida de aire	• El flotador del depósito de aguas residuales está atascado por objetos extraños.	Limpiar objetos extraños en el flotador.
Fuga de agua en la parte inferior del cepillo para piso.	• El depósito de aguas residuales o el filtro del depósito de aguas residuales no están instalados	Instalar el depósito de aguas residuales y el filtro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	X6
Potencia nominal	190W
Adaptador Voltaje /Frecuencia	100 - 240V~ 50Hz
Capacidad	0,6 L
Color	Blanco
Peso bruto/neto (kg)	6,76 / 4,6 kg
Dimensión (largo x ancho x alto)	260*290*1200 mm
Fabricación	China

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Este artefacto esta diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

SERVICIO AL CLIENTE CHILE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

+59 150149170



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante " Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnostico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web www.midea.com/cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedara sin efecto, por los siguientes motivos:

Daños causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desórdenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post , favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl


Midea
make yourself at home