
ES

MANUAL DE USUARIO

Lavadora Automático

Carga Superior

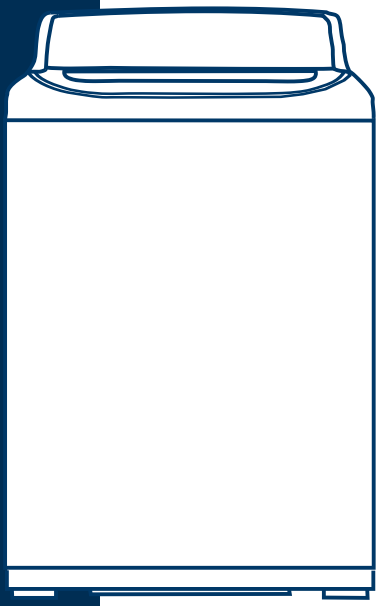

Advertencia:
Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaiones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles

MODEL: MA500W190 Series
MA500W210 Series

www.midea.com

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

CONTENIDO

04	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
04	Las instrucciones de seguridad
08	Identificación de partes de la lavadora
09	Embalaje de la lavadora
09	Desembalaje de la lavadora
	INSTALACIÓN
09	Área de instalación
10	Instalación de la manguera de desagüe
10	Nivelación de la lavadora
11	Selección del grifo
11	Conexión de manguera de entrada, grifo y la lavadora
	OPERACIONES
12	Preparación antes del lavado
12	Antes de lavar
12	Lavado
12	Después del lavado
13	Lavado de materias que necesitan atención
13	Uso de detergente y detergente en polvo
14	Panel de control
15	Operaciones
16	Configuración personalizada del programa de lavado
16	Operaciones de proceso de lavado
17	Tabla de programas de lavado
	MANTENIMIENTO
18	Limpieza y mantención
18	Limpieza del gabinete
18	Limpieza del filtro de entrada
19	Solución de problemas
20	Especificaciones técnicas
21	Correcta eliminación
22	Póliza de garantía
23	Periodo de garantía

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Precauciones de Seguridad

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personas calificadas para evitar un peligro.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el equipo deben ser utilizados, y los juegos de mangueras viejos no deben reutilizarse.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Entornos de tipo alojamiento y desayuno;
  - Áreas de uso común en bloques de pisos o en lavanderías

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Observe los siguientes puntos para evitar lesiones personales o daños a la máquina.

 ADVERTENCIA	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia, indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves a menos que se evite.
 PRECAUCIÓN	Esta combinación de símbolo y palabra Precaución, indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o leves o daños a la propiedad y al medio ambiente.
 ¡Nota!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves.

⚠ ADVERTENCIA

Descarga eléctrica

- Este aparato es solo para uso en interiores.
- No coloque la lavadora en un lugar húmedo.
- Las manos no deben insertarse en la tina de secado por centrifugado en funcionamiento.
- Si el tambor de centrifugado no se detiene dentro de los 15 segundos posteriores a la apertura de la tapa, deje de usar la máquina y hágalo reparar.
- Antes de cualquier mantenimiento del dispositivo, desenchufe el aparato de la red.
- Desenchufe siempre la máquina y cierre el suministro de agua después de su uso. Por la presión de entrada de agua.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación debe estar insertado en una toma de corriente tripolar con toma de tierra. Verifique cuidadosamente y asegúrese de que su enchufe esté conectado a tierra de manera adecuada y confiable.
- Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos los debe conectar un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo para los niños

- Países ES: el aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Los animales y los niños pueden subirse a la máquina. Compruebe la máquina antes de cada operación.
- Se debe vigilar a los niños pequeños para que no jueguen con el aparato.
- La máquina puede estar muy caliente durante la operación.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la máquina durante la operación.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de explosión

- No lave ni seque artículos que se hayan limpiado, lavado, remojado o tocado con sustancias combustibles o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). Esto provoca un incendio o una explosión.
- Antes de lavar a mano, enjuague bien las prendas de lavar a mano.

⚠ PRECAUCIÓN

Instalando el producto

- Esta lavadora es solo para uso en interiores.
- No está diseñado para ser incorporado en el uso.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- No se debe instalar lavadora en cuartos de baño o cuartos muy húmedos, así como en cuartos con gases explosivos o cáusticos.
- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves.
- La lavadora con válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría.
- El producto con válvulas de doble entrada debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y agua fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

⚠ PRECAUCIÓN

■ Riesgo de dañar el aparato

- Su producto es solo para uso doméstico y solo está diseñado para los textiles adecuados para el
- lavado a máquina.
- No se suba ni se siente sobre la cubierta superior de la máquina.
- No se apoye contra la puerta de la máquina.
- Precauciones durante la manipulación de la máquina:

- Una persona especializada debe volver a instalar los pernos de transporte en la máquina.
- El agua acumulada se drenará de la máquina.
- Manipule la máquina con cuidado. Nunca sujete cada parte sobresaliente de la máquina mientras la levanta. La puerta de la máquina no se puede utilizar como manilla durante el transporte.
- Este aparato es pesado. Transporte con cuidado.

- No cierre la puerta con demasiada fuerza.
- Está prohibido lavar alfombras.

⚠ PRECAUCIÓN


■ Manejo del aparato

Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe operarse en una ronda de todos los procedimientos sin la ropa adentro.

- Se prohíben los disolventes inflamables, explosivos o tóxicos.
- La gasolina, el alcohol, etc., no deben utilizarse como detergentes.
  Seleccione solo los detergentes adecuados para el lavado a máquina, especialmente para tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los elementos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Compruebe si se ha drenado el agua del interior del tambor antes de abrir la puerta. No abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado con las quemaduras cuando el producto drena el agua caliente del lavado.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Una vez finalizado el programa, espere dos minutos para abrir la puerta.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES


■ Identificación de partes de la lavadora

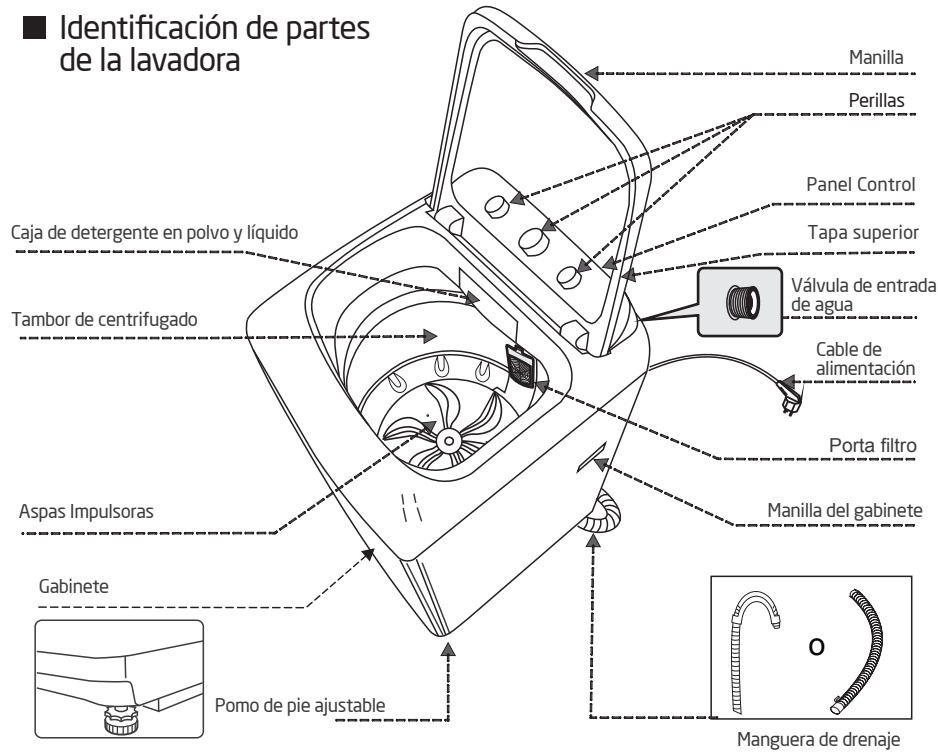

⚠ NOTA


- La ilustración del productos es sólo de referencia, su lavadora puede ser ligeramente diferente, por favor refiérase al producto real.

Accesorios

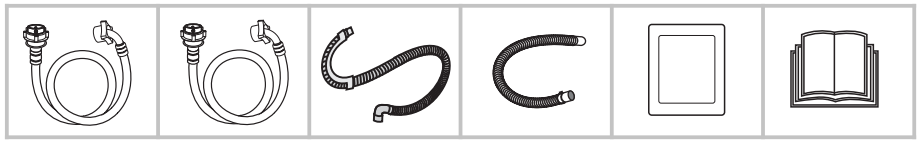

Manguera de suministro de agua fría	Manguera de suministro de agua caliente (opcional)	Manguera de drenaje superior (Opcional)	manguera de drenaje (Opcional)	Placa base del gabinete (Opcional)	Manual del usuario

■ Embalaje de la lavadora

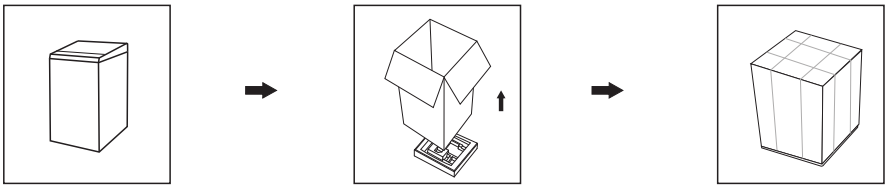


■ Desembalaje de la lavadora

⚠ ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños.


- Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
- Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
- Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
- Retire la manguera de entrada del tambor.

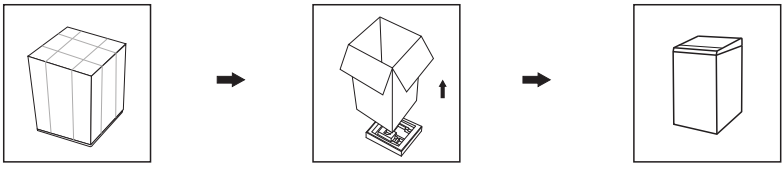


■ Área de instalación

⚠ ADVERTENCIA

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva.
- Asegúrese de que el producto no se apoye sobre el cable de alimentación.

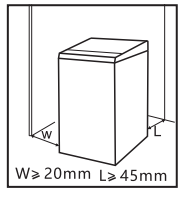

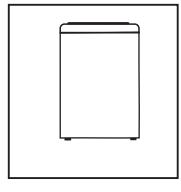



Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación de la siguiente manera.

- Superficie rígida, seca y nivelada
- Evite la luz solar directa
- Ventilación suficiente
- La temperatura de la habitación debe ser superior a 0ºC
- Manténgase alejado de fuentes de calor como carbón o gas.

Instalación de la manguera de desagüe

1. Inserte la manguera de desagüe en el tubo de desagüe.
2. Fíjelo y apriételo con una abrazadera (como se muestra en la figura)






⚠ NOTA


- La manguera de drenaje de la máquina con sistema de drenaje superior ya ha sido ensamblada antes de salir de fábrica. Esta imagen es adecuada para el sistema de drenaje inferior.


⚠ ADVERTENCIA

- No retuerza ni alargue la manguera de drenaje.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente; de lo contrario, podrían producirse daños a causa de una fuga de agua.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce dentro de la lavadora ya que causará ruidos anormales.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de drenaje:

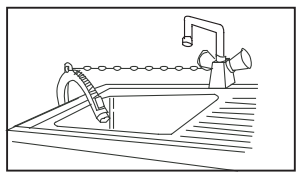

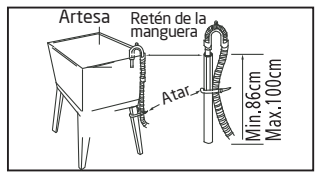

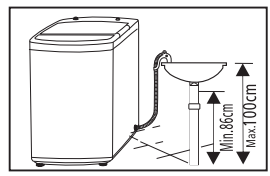


Nivelación de la lavadora

⚠ ADVERTENCIA

- Las contratuercas de las cuatro patas deben atornillarse firmemente contra la carcasa.

- Compruebe si las patas están bien unidas al gabinete. De lo contrario, gírelos a sus posiciones originales y apriete las tuercas.
- Compruebe la alineación del producto con un nivel de burbuja y, si es necesario, corríjala.
- Afloje la contratuerca y gire las patas hasta que haga contacto estrecho con el suelo.
- Después de bloquear correctamente, presione las cuatro esquinas nuevamente para asegurarse de que se hayan ajustado correctamente.

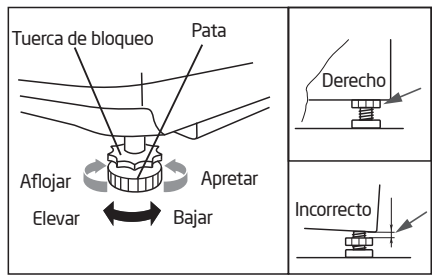

INSTALACIÓN

■ Selección del grifo

Por favor seleccione la toma apropiada



Grifo común




Grifo con rosca



Grifo especial para lavadora

■ Conexión de la manguera de entrada, grifo y la lavadora

1: Conexión entre el grifo común y la manguera de entrada.

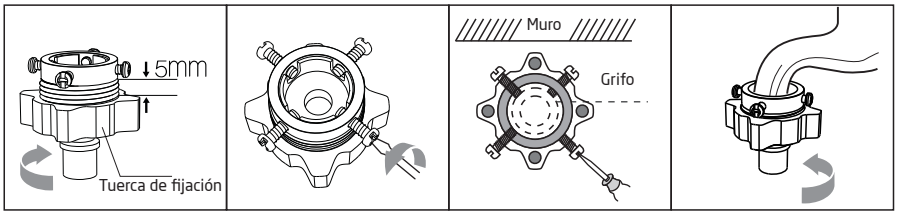


1. Afloje la tuerca de la abrazadera para mostrar el hilo de 5mm

2. Soltar cuatro tornillos

3. Fije la base de conexión en el grifo y apriete los pernos uniformemente

4. Apriete la tuerca de sujeción

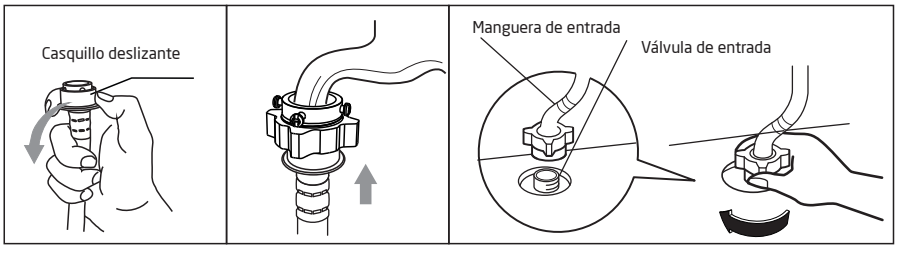


5.Presione el casquillo deslizante, inserte la manguera de entrada en la base de conexión

6. Conexión terminada

7. Después de la conexión e instalación, compruebe si hay fugas de agua

2: Conexión entre el grifo con hilo y la manguera de entrada.

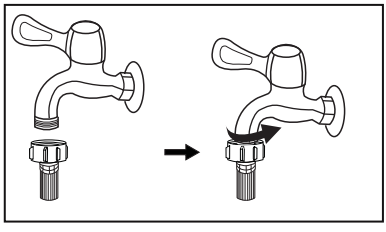

Grifo con hilos y la manguera de entrada



Grifo especial para lavadora

⚠ ADVERTENCIA

¡Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo!


No doblar, aplastar, modificar o cortar la manguera de entrada de agua

PREPARACIÓN ANTES DEL LAVADO

PRECAUCIÓN


Antes de lavar, asegúrese de que esté instalado correctamente.
Antes de lavar ropa por primera vez, haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo sin ropa de la siguiente manera.

■ 1. Antes de lavar

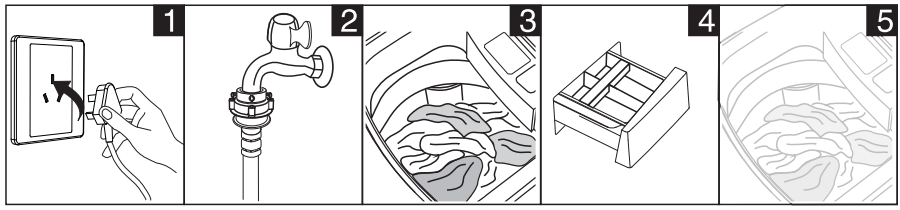

Enchufar | Abra el grifo | Cargar | Añadir detergente | Cierre la tapa

■ 2. Lavado

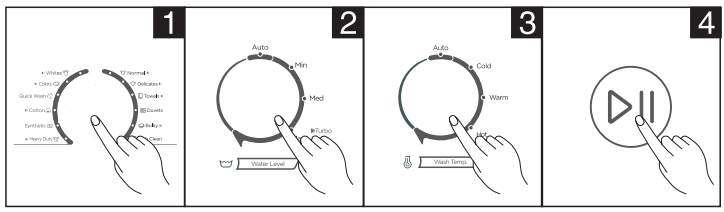

Seleccione el programa | Selecciona el nivel | Seleccionar temperatura | Inicio / Pausa

NOTA: Si se selecciona el valor predeterminado, se pueden omitir los pasos 1, 2,3.

■ Después del lavado

La alarma emitirá un pitido después de finalizado el lavado y la fuente de alimentación se cortará automáticamente.
Luego descarga la ropa




ANTES DE CADA LAVADO

Lavado de materias que necesitan atención


- La condición de funcionamiento de la lavadora debe ser (0 a 40°C). Si se usa por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse.

  Si la máquina se coloca bajo condiciones de 0°C o menos, entonces se debe transferir a temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe no se congelen antes de usarla.


- Por favor, revise las etiquetas de la ropa respecto al uso de detergente antes del lavado. Utilice un detergente no espumoso adecuado para el lavado automático de la máquina.

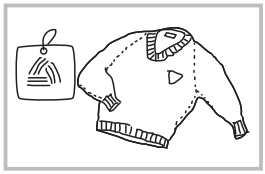


Revise la etiqueta

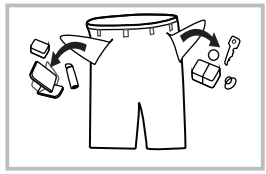


Sacar los artículos de los bolsillos

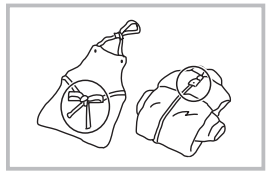


Suba cremallera, abroche botones

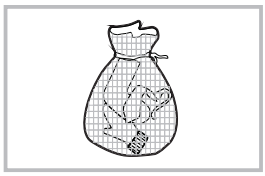

Ponga la ropa pequeñas en una bolsa de malla

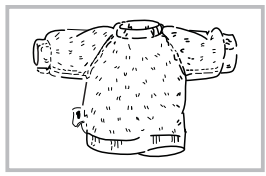

Gire la tela de pelo largo hacia adentro

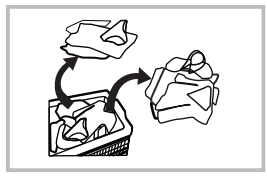

Separe la ropa con diferentes texturas

⚠ ADVERTENCIA

- Al lavar una sola prenda, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar la alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para ser lavadas juntas para que el drenaje se pueda hacer sin problemas.

- No lave en la máquina ropa humedecida con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.


Uso de detergente y detergente en polvo

En caso de detergentes o aditivos concentrados o viscoso, antes de verterlos en la caja de detergente,, dilúyalo en un poco de agua para evitar que la entrada del dispensador de detergente se obstruya y rebalse al llenarse de agua.

Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.

Panel Control

● *El gráfico es sólo de referencia, por favor, consulte el producto real .*

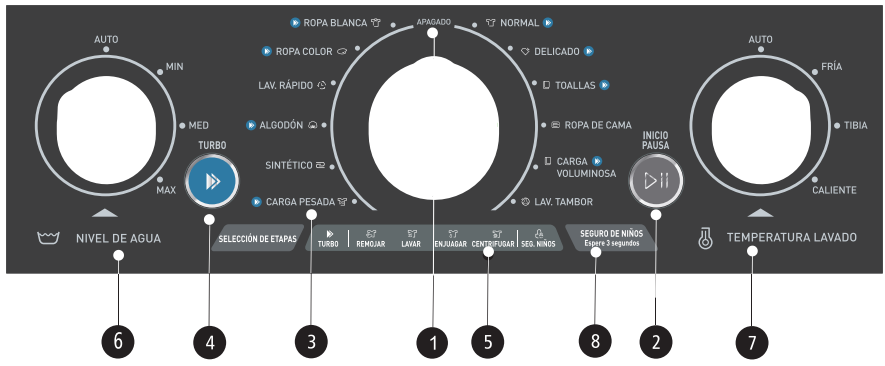

1 Encendido/Apagado

La máquina se enciende o se apaga.

2 Inicio / Pausa

Pulse el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Programas

Disponible según el tipo de lavado.

4 Botón turbo

Después de elegir un programa, el usuario puede presionar el botón Turbo (el Turbo se ilumina) para iniciar la función,haciendo que el programa sea más corto y con un buen rendimiento de lavado.

5 Luces de estado de ciclo

La luz relativa se encenderá cuando la lavadora esté en su programa de lavado, ya que el remojo se encenderá cuando la lavadora esté funcionando en el proceso de remojo.
La puerta no se puede abrir cuando la luz de bloqueo está encendida.
Cuando se enciende la luz Turbo, significa que el programa terminará más rápido de lo normal.
Cuando termine todo el programa, la luz parpadeará 6 veces.

6 Nivel de agua

Después de la selección del programa, seleccione el botón de nivel de agua para el nivel de agua adecuado para el lavado.

7 Temperatura de lavado

Presione para seleccionar la temperatura del agua de lavado.
La temperatura del agua de enjuague es siempre fría.

8 Bloqueo niños

Para evitar un mal funcionamiento por parte de los niños.

Operaciones

Water Level

Selección de etapa

Seleccione el nivel del agua de acuerdo con las categorías de ropa, el grado de suciedad y los hábitos de lavado de los clientes, excepto Drain & Spin y Tub Clean.

Stage Selection

Selección de etapa

Está disponible una combinación de luz de remojo, lavado, enjuague y centrifugado.

Wash Temp.

Temperatura de lavado

Seleccione la perilla de temperatura de lavado para regular el agua caliente, tibia y fría para el lavado.

Child Lock

Bloqueo niños

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los niños cambien la configuración, puede activar esta función .

Cómo bloquear

Seleccionar programa
Pulse el botón Inicio / Pausa para comenzar a lavar.
Pulse el botón de bloqueo niños durante 3 segundos.



Como desbloquear

Si desea desbloquear durante el lavado, presione nuevamente el botón de selección de bloqueo niños durante 3 segundos.

PRECAUCIÓN

Cuando se abre la tapa durante el funcionamiento de la máquina, la alarma sonará continuamente hasta que se cierre la tapa.

Configuración personalizada del programa de lavado

Los clientes pueden seleccionar el programa de lavado de acuerdo con la demanda real, el volumen de agua y la hora.



Programa | Nivel de agua | Temperatura de lavado | Inicio

Operaciones de proceso de lavado

Los clientes pueden configurar un solo proceso o combinaciones de enjuague y centrifugado libremente según la demanda.
Operaciones detalladas como se indica a continuación para diferentes modelos:

Función de solo centrifugado



Programa | Siga presionando el botón de selección de etapa hasta que se encienda la luz | Inicio

NOTA

- *Otras combinaciones de procesos son como las anteriores.*

Turbo



Elige el programa | Elija Turbo | Inicio

NOTA

- *Las funciones Lavado Rápido, Ropa cama, Lavado tambor y Sintéticos no pueden seleccionar Turbo.*

Tabla de programas de lavado


Programa

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Programa	
Ropa blanca	Lavar ropa blanca
Ropa color	Apta para lavar la ropa colorida
Lavado rápido	Para lavar paños ligeros y sucios con un solo ciclo de aclarado.
Algodón	Ropa de lavado suave hecha de algodón.
Sintético	Para lavar prendas sintéticas, por ejemplo: camisas, abrigos, mezcla
Carga pesada	Úselo cuando lave ropa resistente como jeans y mantas.
Normal	Programa de lavado de telas estándar, adecuado para lavar telas de algodón ramio una vez, enjuagar dos veces, el tiempo de centrifugado es un poco largo.
Delicado	El flujo de agua es débil Se utiliza para lavar prendas de lana, delgadas o más limpias.
Toallas	Lavar la toalla
Ropa de Cama	Para lavar Cubrecamas
Voluminoso	Adecuado para lavar ropa voluminosa. Por ejemplo, jeans
Lavado Tambor	Se adherirá a los residuos del polvo de lavado dentro y fuera del tambor debido a la contaminación y el problema de la calidad del agua. Tomará mal y el drenaje no fluirá. De lo contrario, los residuos adheridos se desprenderán durante el proceso de lavado. Y la ropa estará sucia. El usuario debe limpiar el tambor mensualmente.


LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

⚠ ADVERTENCIA

• Antes de iniciar el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo

Limpieza del gabinete

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede extender su vida útil. Limpie la superficie con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay desbordamiento de agua, séquelo inmediatamente con un paño húmedo.
No se permiten objetos afilados.

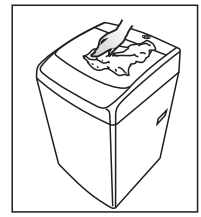

⚠ ADVERTENCIA


- Se prohíbe el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

■ Limpieza del filtro de entrada

NOTA;
• El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.

Lavado del filtro en lavadora:


1. Afloje el tubo de entrada de la parte posterior de la máquina.
2. Extraiga el filtro con un alicate de punta larga y vuelva a instalarlo después de haberlo lavado.
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
4. Conecte el tubo de entrada.

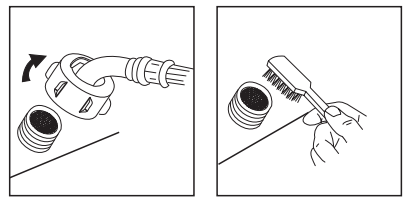


Filtro de pelusas

1. Hay un filtro de pelusa incorporado en la lavadora. Puede ayudar a recoger la pelusa durante el ciclo de lavado.
2. Se sugiere limpiar el filtro de pelusa cada 10 ciclos.
3. Retirar y limpiar el filtro con agua. Luego colóquelo en la lavadora.

Filtro mágico

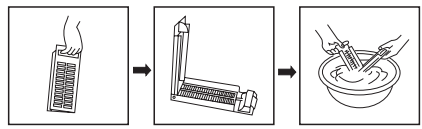

Filtro normal

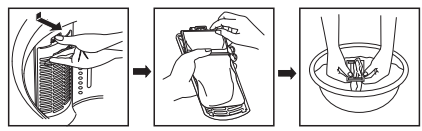

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando la lavadora presente problemas, comuníquese con el servicio técnico o con el servicio de postventa de nuestra empresa. No desarme la lavadora sin autorización.

Si la lavadora no funciona normalmente o presenta anormalidades o alarmas, revise y corrija de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Lista de problemas e inspecciones

Problemas	Ítems que se deben revisar
No lava	Si la corriente está cortada o el fusible está quemado. Si el voltaje de la fuente de alimentación es demasiado bajo. Si la cantidad de agua no alcanza el nivel de agua requerido. (La lavadora no funcionará si la cantidad de agua no alcanza el nivel de agua requerido) Si está ajustado en el modo de lavado "Delay". (Sólo comenzará a funcionar hasta que se alcance el tiempo de servicio)
No fluye agua	Si la energía está cortada o el fusible está quemado. Si el agua está cortada o hay muy poca presión. Si la manguera de entrada está correctamente conectada y el grifo de agua está abierto. Si la rejilla de filtrado de la válvula de entrada está bloqueada por suciedad. Si la bobina de la válvula de entrada está dañada. (El leve sonido electromagnético es un fenómeno normal cuando la válvula de entrada está encendida) Si se presionó el botón "INICIO/PAUSA" después de presionar el botón de encendido.
Desagüe anormal	Si la manguera de drenaje de agua se coloca muy alta. Si el extremo de la manguera de drenaje de agua está sellado. Si el anillo de goma interno de la válvula de drenaje está obstruido por la suciedad.
Centrifugado anormal	Si la tapa de la lavadora está cerrada. Si toda la ropa está amontonada principalmente en un costado del tambor o si hay un exceso de ropa. Si la lavadora no está estable o está inclinada. (El suelo no está nivelado) Si la correa del motor se afloja

Problemas	Causa del problema	Solución
E1	Alarma para toma de agua anormal.	Compruebe que el grifo del agua está abierto o no.
E2	La alarma de desagüe de agua no ha terminado.	Compruebe el sensor de nivel de agua y la bomba de drenaje
E3	Alarma por la tapa no cerrada antes del lavado y centrifugado.	Cerró la tapa.
E4	Alarma para lavado estancia en un lado.	Con las manos equilibre manualmente la ropa en el tambor
XX	Otros	En primer lugar inténtelo de nuevo , si todavía hay problemas llame a la línea de servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MA500W190 Series/MA500W210 Series
Capacidad nominal	19 /21 kg
Voltaje / frecuencia	220V ~ 50 Hz
Potencia nominal	600W
Grado de resistencia al agua	IPX4
Color	Gris
Dimensiones (an x prof x al) (mm)	640*684*1050
Peso bruto/neto (kg)	57/52 kg
Presión de agua estándar	0,03MPa - 0,8MPa
Capacidad de lavado eficiente	6,5 kg
Fabricación	China

Programa de eficiencia energética

- Elija el programa: "Normal"
- Nivel de agua: Mínimo
- Temperatura de agua : Fría
- Pulse "Turbo + Selección de Etapas" al mismo tiempo por 5 segundos.

ADVERTENCIA

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato y el embalaje del nuevo se puede obtener en la oficina municipal más cercana.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

600 4611 000



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante " Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnostico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web www.midea.com/cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legitimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente sera responsable de los danos producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnostico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedara sin efecto, por los siguientes motivos:

Danos causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desordenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los danos por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso domestico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del numero de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post , favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl


Midea
make yourself at home