


Lavadora Automática

Carga Superior

MANUAL DE USUARIO

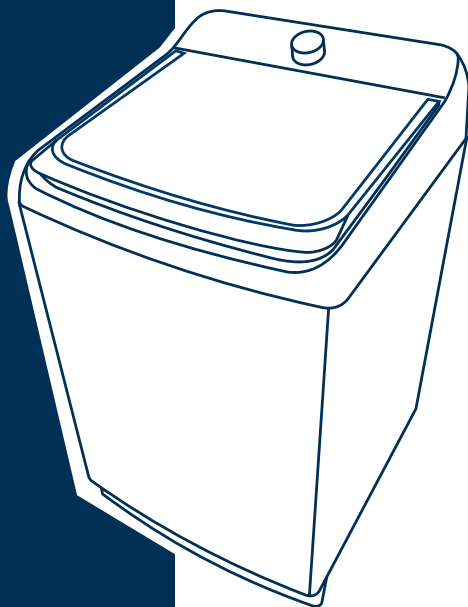

Advertencia:

Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles

MA516W180/T-CL

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de seguridad	2
------------------------------------	---

INSTALACIÓN

■ Descripción del producto	8
■ Empaquetar la lavadora	9
■ Desempaquetar la lavadora	9
■ Área de instalación	9
■ Instalación de la manguera de desagüe	10
■ Nivelación de la lavadora	10
■ Selección de grifo	11
■ Conexión de la manguera de entrada, grifo y lavadora	11

OPERACIONES

■ Preparación antes de lavar	12
■ Lavado	12
■ Después de lavar	12
■ Aspectos a tener en cuenta al lavar	13
■ El uso de detergente y jabón en polvo	13
■ Panel de control	14
■ Opción	15
■ Configuración personalizada del programa de lavado	17
■ Operaciones del proceso de lavado	17
■ Tabla de programas de lavado	18

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado	19
■ Limpiar el gabinete	19
■ Limpiar el filtro de entrada	19
■ Limpiar el compartimento de detergente y suavizante	20
■ Limpiar el filtro de la bomba de desagüe	20
■ Solución de problemas	21
■ Método de transporte y manipulación	22
■ Especificaciones técnicas	23
■ Programa de prueba de eficiencia energética	23

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, la información de este manual debe seguirse para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vidas.

- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y los juegos de mangueras antiguos no deben ser reutilizados.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - en entornos de tipo bed and breakfast;

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Model	Capacidad de lavado	Presión de agua estándar
MA516W180/T-CL	18.0kg	0.03MPa~0.8MPa

Explicación de los símbolos:



¡Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en la muerte o lesiones graves a menos que se evite.



¡Precaución!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores o daños a la propiedad y al medio ambiente.



¡Nota!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡Advertencia!

¡El choque eléctrico!

- Este electrodoméstico es solo para uso en interiores.
- No coloque la lavadora en un lugar húmedo.
- ¡No se deben introducir las manos en la tina de centrifugado en funcionamiento!
- Si la tina de centrifugado no se detiene en 15 segundos después de abrir la tapa, por favor deje de usar la máquina y hágala reparar.
- Antes de cualquier mantenimiento del dispositivo, desenchufe el electrodoméstico de la red eléctrica.
- Siempre desenchufe la máquina y cierre el suministro de agua después de usarla. La presión máxima de entrada de agua, en pascales. La presión mínima de entrada de agua, en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe de corriente debe insertarse en una toma de tierra de tres polos. Revise cuidadosamente y asegúrese de que su toma de corriente esté correctamente y de forma fiable conectada a tierra.
- Asegúrese de que los dispositivos de agua y electricidad estén conectados por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Riesgo para los niños!

- Países de la UE: el electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños
- Los animales y los niños pueden trepar dentro de la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- La máquina puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina durante la operación. habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gas explosivo o cáustico.
- Retire todos los envases antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podría resultar en daños graves.
- La lavadora con válvula de entrada única solo puede conectarse al suministro de agua fría. Las con doble válvulas de entrada del producto deben estar conectadas correctamente al suministro de agua caliente y agua fría
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

¡Riesgo de explosión!

- No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o manchados con sustancias combustibles o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). Esto podría resultar en un incendio o explosión
- Antes de lavar, enjuague a fondo los artículos a mano.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡Precaución

Instalación del producto!

- Esta lavadora es solo para uso en interiores.
- No está destinada a ser empotrada.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- La lavadora no debe instalarse en baños o habitaciones muy húmedas, ni en habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
- Retire todos los embalajes y pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podrían producirse daños graves.
- La lavadora con válvula de entrada única solo puede conectarse al suministro de agua fría. El producto con válvulas de entrada dobles debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
- No lave, centrifugue ni seque asientos, abrigo de plumas, alfombras o prendas impermeables. No lave alfombras gruesas y duras, incluso si la etiqueta de cuidado tiene el símbolo de lavado a máquina. Esto puede provocar lesiones o daños en la lavadora, paredes, suelo o ropa debido a vibraciones

¡Riesgo de dañar el electrodoméstico!

- Su producto es solo para uso doméstico y está diseñado únicamente para textiles aptos para lavado en máquina.
- No suba y se siente en la cubierta superior de la máquina.
- No se apoye contra la puerta de la máquina.
- Precauciones durante el manejo de la máquina:
 1. Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada.
 2. El agua acumulada debe ser drenada de la máquina.
 3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca sostenga cada parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa durante el transporte.
 4. Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva.
- Está prohibido lavar alfombras.

¡Operando el electrodoméstico!

- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe ser operado en un ciclo completo de procedimientos sin la ropa dentro.
- Están prohibidos los solventes inflamables, explosivos o tóxicos. Gasolina y alcohol, etc. No deben ser utilizados como detergentes. Por favor, seleccione solo los detergentes adecuados para el lavado en máquina, especialmente para el tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Artículos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Por favor, compruebe si el agua dentro del tambor ha sido drenada antes de abrir su puerta. Por favor, no abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado con las quemaduras cuando el producto drene agua caliente de lavado.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Después de que el programa haya finalizado, espere dos minutos para abrir la puerta.


Embalaje/Aparato viejo



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación de residuos no controlada, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de recogida o contacte al minorista donde se adquirió el producto. Ellos recogen y pueden llevar este producto para un reciclaje seguro y respetuoso con el medio

INSTALACIÓN

■ Descripción del producto

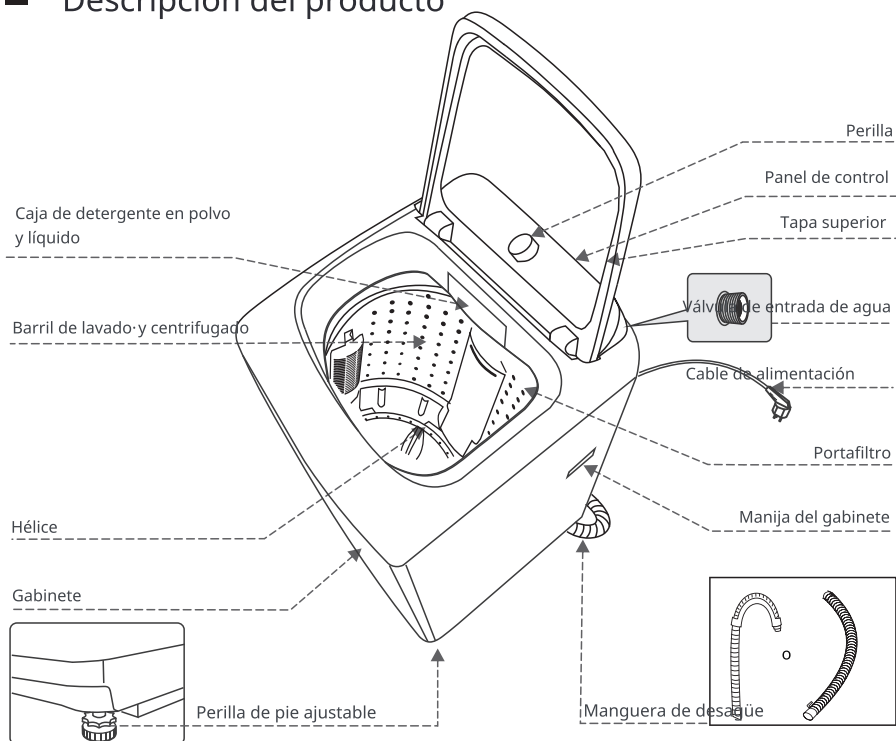

¡Nota!

- El gráfico de la línea de productos es solo para referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

Accesorios



Tubo de entrada de agua

Manguera de drenaje superior
(opcional)

Manual del propietario

Tapa de la válvula de entrada de agua


Tornillo del zócalo del gabinete

¡Nota!

- Hay dos Válvulas de Entrada de Agua en la lavadora, si solo una Válvula de Entrada de Agua está conectada al Tubo de Entrada de Agua, la otra debe ensamblarse con la Cubierta de la Válvula de Entrada de Agua.

INSTALACIÓN

■ Embalaje de la lavadora

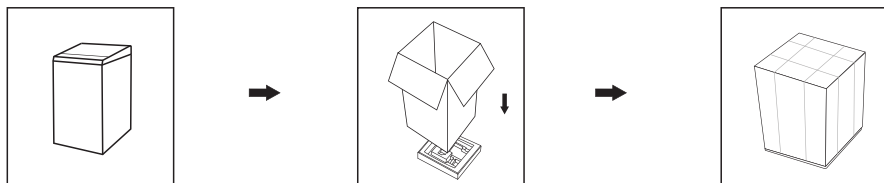


■ Desembalaje de la lavadora

⚠ ¡Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

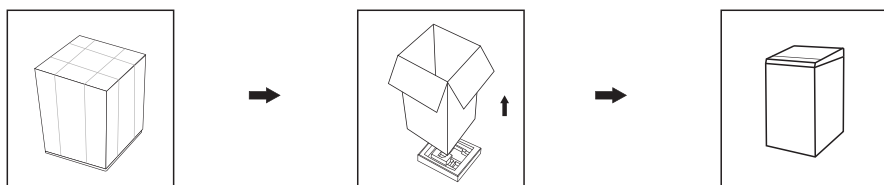



■ Área de instalación

⚠ ¡Advertencia!

- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace!
- Asegúrese de que el producto no esté sobre el cable de alimentación.

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar la ubicación caracterizada de la siguiente manera:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evitar la luz solar directa
3. Suficiente ventilación
4. La temperatura ambiente está por encima de 0 °C
5. Mantenerse alejado de fuentes de calor como carbón o gas.

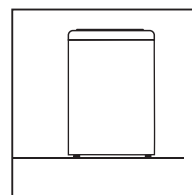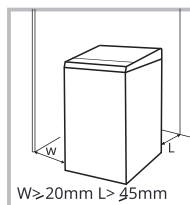

INSTALACIÓN

■ Instalación de la manguera de desagüe

- 1.Deslice completamente la manguera de desagüe sobre el desagüe.
- 2.Fíjela y ajústela con una abrazadera. (Como se muestra en la figura)






¡Nota!

- Nota: La manguera de desagüe de la máquina con sistema de desagüe superior ya ha sido ensamblada antes de salir de fábrica. Esta imagen es adecuada para el sistema de drenaje inferior.



¡Advertencia!

- No doble ni prolongue la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario, podría producirse daños por fugas de agua.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce en la lavadora, ya que causará ruidos anormales.

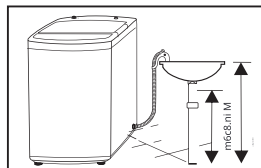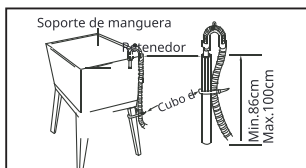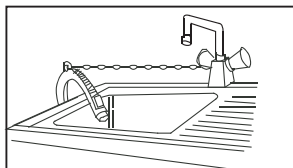


■ Nivelación de la lavadora



¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas firmemente contra la carcasa.

1. Verifique si las patas están firmemente unidas al gabinete. Si no es así, por favor, gírelas a sus posiciones originales y apriete las tuercas.
2. Verifique la alineación del producto con un nivel de burbuja y, si es necesario, corríjalo.
3. Afloje la tuerca de bloqueo y gire los pies hasta que estén en contacto cercano con el suelo.
4. Después de estar bloqueados correctamente, presione nuevamente las cuatro esquinas para asegurarse de que se hayan ajustado correctamente.

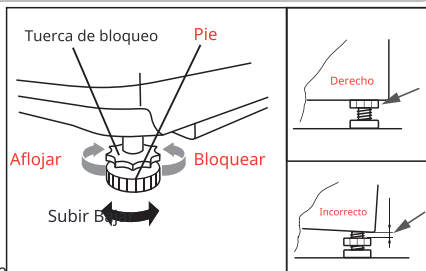

INSTALACIÓN

■ Selección de grifo

Por favor, seleccione el girador apropiado.



Grifo ordinario




Grifo de tornillo



Grifo especial de la lavadora

■ Conexión de la manguera de entrada, el grifo y la lavadora

1: Conexión entre grifo ordinario y manguera de entrada.

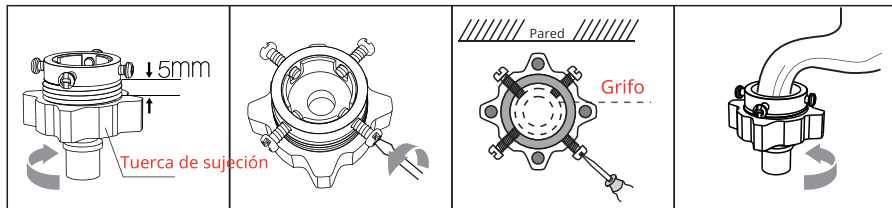


1. Afloje la tuerca de

sujeción para mostrar el hilo de 5 mm

2. Afloje los cuatro pernos

3. Coloque la base de conexión en el grifo y apriete los pernos de manera uniforme

4. Apriete la tuerca de la abrazadera

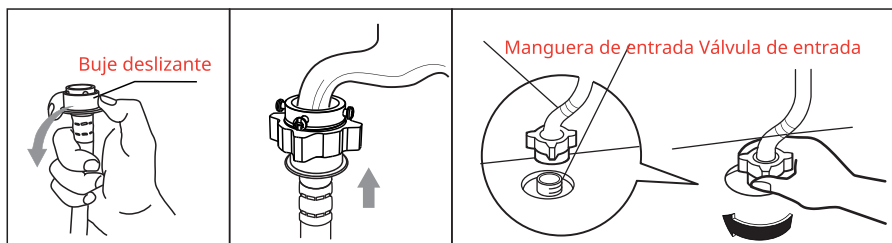


5. Presione el buje deslizante,


inserte la manguera de entrada en la base de conexión

6. Conexión finalizada

7. Después de la conexión e instalación, verifique si hay fugas de agua

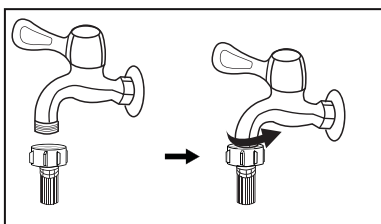

Grifo con roscas y manguera de entrada

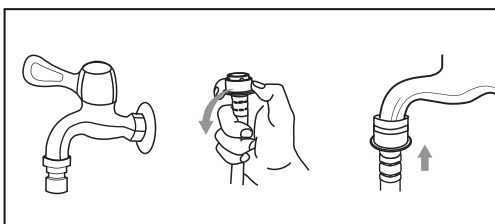

Grifo especial para lavadora

⚠ ¡Advertencia!


- ¡Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo!
- No doble, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.

OPERACIONES

■ Preparación antes del lavado

⚠ ¡Precaución!

- Antes de lavar, asegúrese de que esté instalado correctamente.
- Antes de lavarlo por primera vez, la lavadora deberá funcionar en uno de los procedimientos completos sin ropa de la siguiente manera.

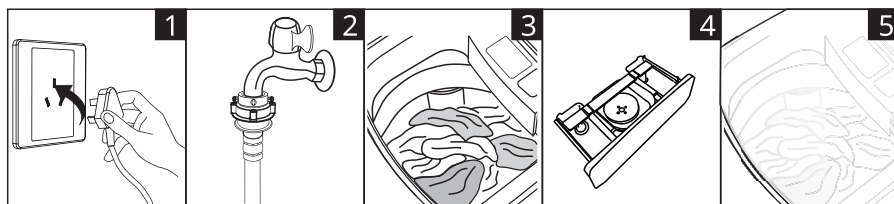

Enchufar

Abrir grifo


Abra la y
Puerta y coloque la
ropa en la lavadora

Agregar detergente Cerrar puerta

📌 ¡Nota!

- Lógica de entrada de agua única de Midea: Para lograr el mejor efecto de disolución del detergente, en los niveles de agua 2/3/4, cuando el agua alcanza cierto nivel, detendrá la entrada de agua y comenzará a lavar durante 20 segundos. Luego continuará agregando agua durante 15 segundos, repitiendo este proceso tres veces hasta que se termine la entrada de

■ Lavado

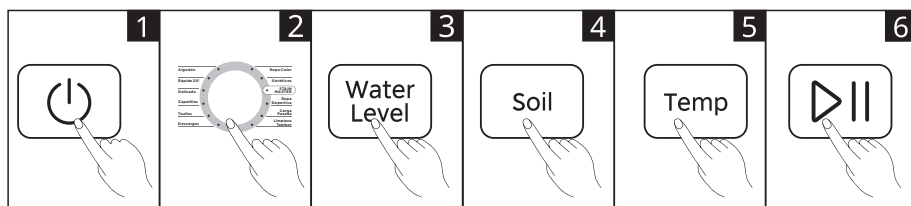

Encender Seleccionar Programa Seleccionar Nivel

Seleccionar Suciedad

Seleccionar Temp

Iniciar

📌 ¡Nota!

- Si se selecciona el valor predeterminado, se pueden omitir los pasos 3, 4, 5.


■ Después del lavar

La alarma sonará después de que termine el lavado y el suministro de energía se cortará automáticamente. Luego descargue la ropa.


OPERACIONES

■ Aspectos a tener en cuenta al lavar


- La condición de trabajo de la lavadora debe ser de (0 - 40) °C. Si se usa por debajo de 0 °C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca en condiciones de 0 °C o menos, entonces debe ser trasladada a temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe no estén congeladas antes de usarla.
- Por favor, revise las etiquetas y la explicación sobre el uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente poco espumoso o menos espumoso adecuado para lavadoras correctamente.

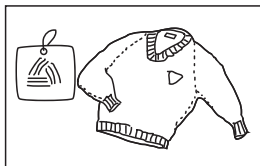


Revise la etiqueta

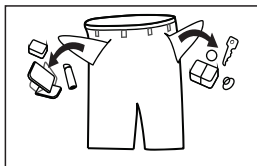


Sacar los objetos de los bolsillos

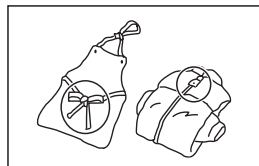


Atar las tiras largas, cerrar con cremallera o abotonar

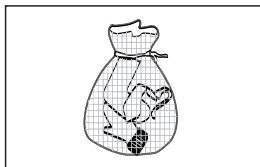

Poner la ropa pequeña en la funda de almohada

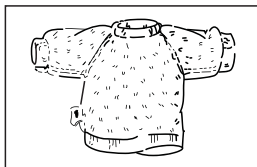

Voltee las telas propensas a formar bolitas y de pelo largo del revés

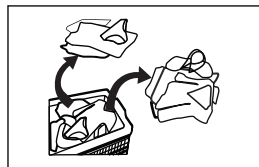

Separe la ropa con diferentes texturas

⚠ ¡Advertencia!


- Al lavar una sola ropa, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar alarma por gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar uno o dos Más ropa para lavar juntos para que el centrifugado se pueda hacer sin problemas.
- No lave la ropa con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

■ El uso de detergente y polvo de lavado

- En cuanto al detergente o aditivo aglomerado o viscoso, antes de verterlo en el compartimento del detergente, se sugiere usar un poco de agua para diluirlo y evitar que el compartimento del detergente se obstruya y se desborde al llenar de agua.
- Por favor, elija el tipo adecuado de detergente para las diferentes temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.

OPERACIONES

■ Panel de control

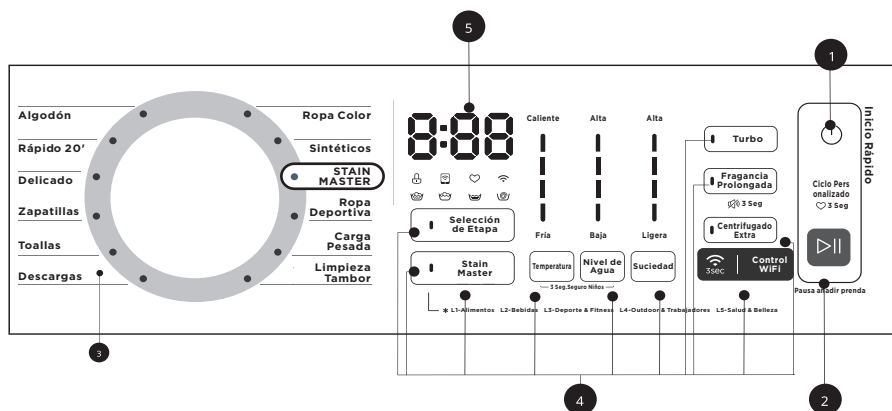

¡Nota!

- La tabla es solo de referencia. Consulte el producto real como estándar.

1 Apagado

Gire para seleccionar Apagado y apagar su lavadora.

2 Inicio/Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Programa

Disponible según el tipo de ropa.

4 Opción

Esto le permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando esté seleccionada.

5 Display

La pantalla muestra los ajustes, el tiempo estimado restante, las opciones y los mensajes de estado de su lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo.

OPERACIONES

■ Opción



Nivel de agua

Seleccione el nivel de agua según las categorías de ropa, el grado de suciedad y los hábitos de lavado de los clientes.



Selección de etapa

Se dispone de una combinación de luces de remojo, lavado, enjuague y centrifugado.



Turbo

Después de elegir un programa, el usuario puede presionar el botón Turbo para iniciar la función, lo que hace que el programa sea más corto y tenga un buen rendimiento de lavado



Temp

Presione el botón para seleccionar el modo de lavado de la llave de inyección de agua fría a caliente con 4 niveles para elegir el agua para el lavado.



Spin+

Seleccione el botón para elegir la duración del centrifugado.



Stain Master

Seleccionar este programa le permite lavar cinco tipos específicos de manchas. Para conocer los tipos exactos, consulte la descripción debajo del botón "Stain Master". Después de elegir este programa, la función predeterminada es L1. Presionando el "Stain Master" una vez lo cambia a L2, y así sucesivamente. Al presionarlo cuatro veces, cambiará a L5.



Perfume+

Al seleccionar el botón "Perfume+", se empapará durante 5 minutos adicionales después de que se complete el último enjuague del suavizante. Luego, la máquina realiza un enjuague normal.



MI CICLO

Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para recordar su ciclo de lavado favorito. Presione una vez para cargar la configuración de su ciclo favorito.



Wifi

Presione durante 3 segundos para conectar su lavadora a la aplicación SmartHome en su teléfono. Consulte la página 16 para obtener instrucciones sobre cómo descargar la aplicación SmartHome. Este es el interruptor de red inalámbrica, si desea que su electrodoméstico se conecte a Internet, debe activar este botón.



Control Inteligente

Después de conectar su dispositivo a la red inalámbrica, presione [Control Inteligente] una vez, lo que indica que ha entrado en el estado de control remoto. El control inteligente del teléfono inteligente debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. El electrodoméstico debe estar conectado a Internet;
2. La puerta del tambor debe estar cerrada.

Observación:

- Si la puerta está abierta en cualquier momento, la función de control inteligente fallará.
 - automáticamente, si desea volver a utilizar la función de control inteligente, debe activarla nuevamente.
-

OPERACIONES

■ Opción

Control Inteligente

Use su electrodoméstico con la aplicación SmartHome


Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Su teléfono inteligente está conectado a la red inalámbrica doméstica y conoce la contraseña de la red.
2. Asegúrese de estar cerca del electrodoméstico doméstico.
3. La señal inalámbrica de banda de 2.4GHz está habilitada en su enrutador inalámbrico.

Siga los siguientes pasos para entrar en el estado de control remoto

Descargue la aplicación SmartHome

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busca "SmartHome" y encuentra la aplicación SmartHome. Descárgala e instálala en tu teléfono. También puedes descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación

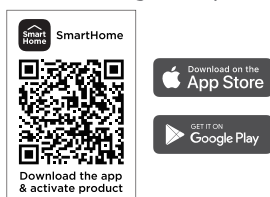

Soil


Suciedad

nivel de suciedad **Función de nivel de suciedad**

1. Seleccione un programa Ajuste la función de

2. Presione el botón de nivel de suciedad para elegir las marchas 1, 2, 3, 4

3. Presione [Iniciar/Pausa] para iniciar la operación de nivel de suciedad



Elegir el Programa



Soil

Nivel de suciedad



Iniciar



Note!

- Nota: Los programas de Edredones, Limpieza de tambor y Rápido 20 no pueden seleccionar el nivel de suciedad.

OPERACIONES



Bloqueo de control

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los niños cambien los ajustes, puede activar la función de bloqueo de control.

Cómo bloquear

1. Presione el botón de encendido para encender la energía.
2. Presione el botón de Inicio/Pausa para comenzar el lavado.
3. Presione los botones de temperatura y nivel de agua durante 3 segundos.



Cómo desbloquear


Si desea desbloquear durante el lavado, presione botón de selección de etapa durante 3 segundos nuevamente.

⚠ ¡Precaución!

- En el estado de Bloqueo para niños, mientras la máquina está en funcionamiento, cuando se abre la tapa, la alarma seguirá emitiendo una alarma corta, después de 20 segundos, una alarma larga durante 10 segundos, y luego una alarma larga durante 10 segundos cada 15 minutos hasta que presione el botón [Encendido/Apagado] o desenchufe el enchufe.

■ Configuración personalizada del programa de lavado

Los clientes pueden seleccionar el programa de lavado según la demanda real, y configurar los tiempos de enjuague, tiempo de centrifugado, volumen de agua, temperatura del agua, y el grado de suciedad de la ropa



■ Operaciones del proceso de lavado

Los clientes pueden configurar un solo proceso o combinaciones de enjuague y centrifugado libremente según la demanda. Las operaciones detalladas para diferentes modelos son las siguientes

Solo centrifugado



📌 Note!

- Otras combinaciones de procesos son similares a las anteriores.

▶ Turbo



📌 Note!

- Las funciones QUÍCK20, SPUER ECO, DUVETS, Sanitizar y LIMPIEZA DE TAMBOR no pueden seleccionar Turbo.

OPERACIONES

■ Tabla de programas de lavado

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Program	
COLORES	Adecuado para lavar la ropa de colores.
ZAPATOS	Para lavar zapatos. En este programa, puedes lavar hasta dos pares de zapatillas. Antes de lavarlos, por favor revisa las recomendaciones de lavado del fabricante de zapatos. Si usas el programa de zapatos, se recomienda colocar los zapatos con la punta hacia la tina interna del tambor de la lavadora antes de centrifugar para lograr el mejor rendimiento de centrifugado.
RÁPIDO 20	Para lavar ropa ligeramente sucia con solo un ciclo de enjuague.
ALGODÓN	Adecuado para lavar ropa de algodón.
LAVADO SINTÉTICO	Lave artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar textiles de punto, la cantidad de detergente se reducirá debido a su construcción de hilos sueltos y a la formación fácil de burbujas.
USO INTENSIVO	Utilice este programa al lavar ropa de uso intensivo como vaqueros y mantas.
SUPER ECO	Al seleccionar este programa, puedes lavar cinco tipos específicos de manchas. Para conocer los tipos exactos, consulta la descripción debajo del botón "Stain Master". Después de elegir este programa, la función predeterminada es L1. Presionar el botón "Stain Master" una vez la cambia a L2, y así sucesivamente. Presionarlo cuatro veces cambiará
DELICADOS	El flujo de agua es débil. Se utiliza para lavar lanas, ropa fina o ropa más limpia.
TOALLAS	Para lavar toallas.
DESCARGAS	Puede seleccionar un ciclo y configurarlo como un ciclo de panel. Este ciclo se sincronizará con el ciclo de "descarga" etiquetado en su panel de lavado, lo que le facilitará su uso rápidamente.
DEPORTES	Para lavar ropa deportiva.
LIMPIEZA DE LA TINA	Se adherirá al residuo de polvo de lavado dentro y fuera del tambor debido a la contaminación y al problema de la calidad del agua. Tomará mal olor y el desagüe no fluirá. De lo contrario, el residuo adherido se desprenderá durante el proceso de lavado. Y la ropa estará sucia. El usuario debe limpiar la tina mensualmente.

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado

⚠ ¡Advertencia!

- Antes de que comience el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre la llave.

■ Limpiando el gabinete

Un mantenimiento adecuado en la lavadora puede extender su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, úsese un paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se permiten objetos afilados.



📌 ¡Nota!

- El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están prohibidos, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.



■ Limpieza del filtro de entrada

📌 ¡Nota!

- El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.

Lavado del filtro en la lavadora:


1. Desenrosque la tubería de entrada desde la parte trasera de la máquina.
2. Saque el filtro con unos alicates de punta larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Use el cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada.

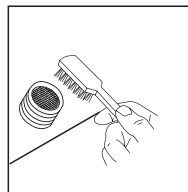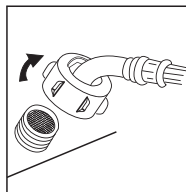

Filtro de pelusa limpio

1. Hay un filtro de pelusa incorporado en su lavadora.
Puede ayudar a recoger pelusa durante el ciclo de lavado
2. Se sugiere limpiar el filtro de pelusa cada 10 ciclos.
3. Sáquelo y limpie el filtro con agua.
Luego colóquelo de nuevo en la lavadora.

Filtro mágico

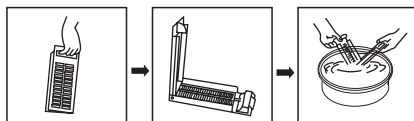

Filtro normal




MANTENIMIENTO

■ Caja de detergente y suavizante de limpieza



Retire el cajón del dispensador.

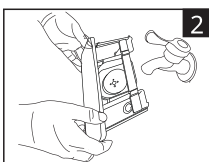

Limpe el cajón del dispensador y la tapa del suavizante bajo el agua.



Limpiar la cavidad con un cepillo suave.




Inserte el cajón del dispensador.


■ Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

⚠ ¡Advertencia!


- ¡Ten cuidado con el agua caliente!
- Permita que la solución de detergente se enfríe.
- Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes de lavar.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar hilos y pequeños objetos extraños de la lavadora.
- Limpie el filtro periódicamente para garantizar el funcionamiento normal de la lavadora.

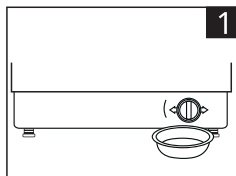


Drene el agua de la bomba, debajo de la cual use un recipiente para recoger.

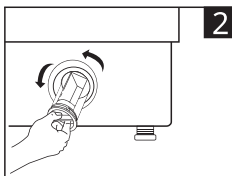


Abra el filtro girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

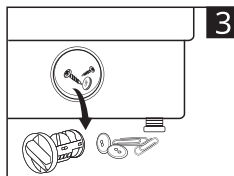


Retire la materia extraña.

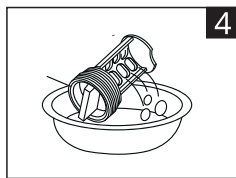

Limpe el filtro.

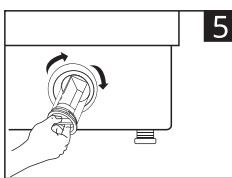

Restáurelo y ajuste el lugar convexo para alinearlo en el orificio de la bomba.

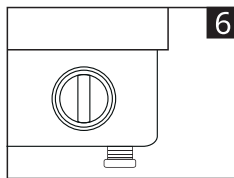

Apriete la tapa de la bomba en sentido horario

⚠ ¡Precaución!

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de drenaje de emergencia se reinstalen correctamente, tapa las placas deben insertarse alineadas con las placas de los orificios, de lo contrario el agua puede filtrarse;
- Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Al volver a colocar la tapa, asegúrese de que esté bien apretada.
- Solo para lavadoras que tengan esta función

MANTENIMIENTO

■ Solución de problemas

El inicio del electrodoméstico no funciona o se detiene durante la operación.

Primero intente encontrar una solución al problema. Si no, contacte con el centro de servicio.

Descripción	Elementos de inspección
Sin lavado	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si el voltaje de suministro de energía es demasiado bajo. Si la cantidad de agua alcanza el nivel de agua requerido. (La lavadora no funcionará si la cantidad de agua no alcanza el nivel de agua requerido)
No fluye agua	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si el suministro de agua está cortado o la presión del agua es demasiado baja. Si la manguera de entrada está conectada correctamente y la llave de agua está abierta. Si la pantalla de filtrado de la válvula de entrada está bloqueada por suciedad. Si la bobina de la válvula de entrada está dañada. (El ligero sonido electromagnético es un fenómeno normal cuando se enciende la válvula de entrada) Si se presiona el botón "Inicio/Pausa" después de presionar el interruptor de
Drenaje anormal	Si la manguera de drenaje de agua está colocada muy alta. Si el extremo de la manguera de drenaje de agua está sellado en un estanque. Si el anillo de goma interno de la válvula de drenaje está bloqueado por suciedad.
Centrifugado anormal	Si la tapa de la puerta está cerrada. Si toda la ropa está apilada en un lado del tambor o si la ropa está colocada en exceso. Si la lavadora no está colocada en una condición estable o está colocada en estado de inclinación. (El suelo no está plano). Si la correa del motor está aflojada.

Descripción	Motivo	Solución
E1	Alarma por entrada anormal de agua.	Verifique si el grifo de agua está abierto o no. Verifique el sensor de
E2	Alarma por desagüe de agua no finalizado.	nivel de agua y la bomba de drenaje.
E3	Alarma por tapa no cerrada antes del lavado y centrifugado.	Cierre la tapa, presione el botón "Inicio"
E4	Alarma por lavado que se queda en un lado.	Equilibre manualmente la ropa en el tambor con las manos.
Otras luces	Otros	Por favor, inténtelo de nuevo primero, llame a la línea de servicio si aún hay problemas





¡Nota!

- Después de la comprobación, active el electrodoméstico. Si el problema ocurre o el display muestra otros códigos de alarma, contacte con el servicio.

MANTENIMIENTO

■ Método de transporte y manipulación

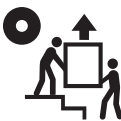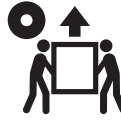 Handling Method			
			
			

MANTENIMIENTO

■ Especificaciones técnicas

Presión de agua estándar			Grado de impermeabilidad			
0.03MPa~0.8MPa			IPX4			
Model	Capacidad de Lavado	Dimension (An*Prof*Altmm)	Incluyendo manguera de desagüe (An*Prof*Altmm)	Peso Neto	Potencia de Entrada Nominal	Suministro eléctrico
MA516W180/T-CL	18.0kg	600*640*1065	600*710*1065	47.5kg	650W	220V~, 50Hz

■ Programa de prueba de eficiencia energética:

Utilizando el ""Algodón" + "nivel de agua" : 2+"Centrifugar+" : 1vez"programa.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

Cuando desee deshacerse de la lavadora porque ya no funciona o no vale la pena repararla, desconecte el enchufe y corte el cable de alimentación.

Todos los materiales empleados en esta máquina son reciclables.

Contribuya a eliminar el artefacto usando un método compatible con el medio ambiente.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato y el embalaje del nuevo, se puede obtener en la oficina de su municipalidad.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Por favor envíe su lavadora a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.

SERVICIO AL CLIENTE CHILE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



+59 150149170



Este artefacto está diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

[illegible]



make yourself at home