es

MANUAL DE USUARIO

MSmartHome


Quick Dry

Secadora de condensación

Capacidad Secado 11 kg

HealthGuard

- Capacidad (8kg)
- Bloqueo niños
- Tambor Inox
- Varios programas
- Display LCD
- Wifi

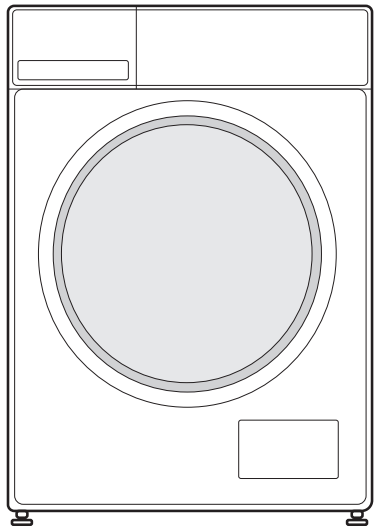

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MD200C110W/T

www.midea.com/cl

CONTENIDO

04 Símbolos de advertencias
05 Instrucciones de seguridad
08 Identificación de las partes
08 Accesorios
09 Instalación
09 Área de instalación
10 Nivelación
10 Conexión de la fuente de alimentación
12 Antes de cada secado
12 Consejos
13 Peso de referencia de la ropa seca
14 Panel de control
15 Operaciones
17 Display
18 Programas
20 Datos de consumo
21 Función smart
21 Conecta tus dispositivos a smarthome
23 Luz de estado wifi
24 Mantenimiento
24 Limpieza y cuidado
24 Limpiar el filtro de pelusa
25 Limpieza del intercambiador de calor
26 Solución de problemas
27 Cuidado de la ropa
28 Especificaciones técnicas
29 Transporte
30 Correcta eliminación
32 Póliza de garantía
33 Periodo de garantía

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

Revise estas indicaciones



SÍMBOLOS DE ADVERTENCIAS

Lea detenidamente la siguiente información de seguridad y sígala estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la pérdida de la vida. El incumplimiento de estas instrucciones anulará cualquier garantía.



PELIGRO
Este símbolo indica que existe ¡RIESGO DE INCENDIO!



ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



ADVERTENCIA
La palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN
La palabra de advertencia indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



NOTA
La palabra de advertencia indica información importante (por ejemplo, daño a la propiedad), pero no peligro.



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Uso previsto

- Esta secadora está diseñada para secar cantidades normales de ropa para el hogar, que han sido lavadas con agua. Ha sido diseñado únicamente para uso privado y no es adecuado para uso comercial o compartido (es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos).
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual del usuario.
- Este aparato es solo para uso en interiores.
- Cualquier otro uso se considera impropio y puede provocar daños a la propiedad o incluso lesiones personales.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Instrucciones de seguridad

- Solo debe conectarse a un enchufe con un conductor de protección que haya sido instalado correctamente. Al conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de red sea la correcta. Puede encontrar más información al respecto en la placa de características.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La seguridad eléctrica de esta secadora solo puede garantizarse cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito estándar de seguridad. Si tiene alguna duda, haga que un electricista calificado pruebe el sistema de cableado doméstico. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (p. ej., descarga eléctrica).

⚠ ADVERTENCIA Peligro de descarga eléctrica

- Antes de conectar la secadora, asegúrese de que los parámetros de conexión de la placa de características (valor nominal, tensión y frecuencia del fusible) coincidan con el suministro eléctrico de red. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.
- La seguridad eléctrica de esta secadora sólo puede garantizarse cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito estándar de seguridad. Si tiene alguna duda, haga que un electricista calificado pruebe el sistema de cableado doméstico. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (p. ej., descarga eléctrica).
- No tire del cable de alimentación con fuerza. Sujete el enchufe de red en su lugar.
- No conecte ni extraiga el enchufe de red con las manos mojadas.
- No doble, sujete ni dañe el cable de alimentación ni el enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.
  Advertencia: El aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador.
- No conecte el aparato a la red eléctrica mediante un alargador, un adaptador multitoma o similar.
- Siempre se debe garantizar la accesibilidad del enchufe para desconectar la secadora de la red eléctrica.
- Si el electrodoméstico parece tener una temperatura alta de manera anormal, retire el enchufe inmediatamente.

Peligro de lesiones

- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de tal manera que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.
- No desmonte ni instale la secadora sin ninguna instrucción o supervisión.
- No apile esta secadora sobre la lavadora sin los juegos de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora en una lavadora, compre las piezas independientes.
  La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar cualquier peligro).
- No se apoye en la puerta abierta de la secadora.
- El agua condensada no es agua potable. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Peligro de daño

- Consulte el capítulo relacionado en el manual del usuario.
- No ponga más carga que la indicada en este manual del usuario.
- No haga funcionar la secadora sin el filtro de pelusas.
- No seque la ropa antes de centrifugarla.
- No exponga la secadora directamente al sol.
- No instale la secadora en un ambiente húmedo y empapado.
- Durante la limpieza y el mantenimiento, recuerde desconectar el enchufe y no rociar directamente la secadora con agua.
- El aparato no debe volcarse durante el uso o el mantenimiento normal.

Peligro de explosión e incendio

- No seque la ropa con sustancias inflamables como queroseno o alcohol. De lo contrario, puede haber una explosión.
- La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- No seque artículos sin lavar en la secadora.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse con agua caliente y una cantidad adicional de detergente antes de ponerlas en la secadora.
- La parte final de un ciclo de secadora ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que los artículos se dejen a una temperatura que asegure que no se dañen.
- Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con reverso de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes de telas o productos similares deben usarse según lo especificado en las instrucciones del suavizante de telas.
- Los artículos afectados por el aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como una secadora.
  Los artículos se calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar elementos afectados por el aceite puede evitar que el calor se escape y, por lo tanto, crear un riesgo de incendio.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
- Si es inevitable que las telas que contengan aceite vegetal o de cocina o que hayan sido contaminadas con productos para el cuidado del cabello se coloquen en una secadora, primero deben lavarse con agua caliente y detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará, el peligro.
- ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.
- Las aberturas no deben estar obstruidas.
- El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
- No se debe permitir que se acumule pelusa alrededor de la secadora.

Seguridad con niños


- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden las peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.
  La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Cierre siempre la puerta después de su uso. De esta forma evitarás el peligro de:
  1. Los niños se suban o entren dentro de ella o escondan cosas en ella.
  2. Mascotas u otros animales pequeños la trepen.

Transporte

- Antes del Transporte:
- Este aparato es pesado. Transporte con cuidado.
- Cuando la levante nunca la sostenga de las partes sobresaliente de la máquina .
- La puerta de la máquina no se puede utilizar como manilla.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES


Descripción del Producto

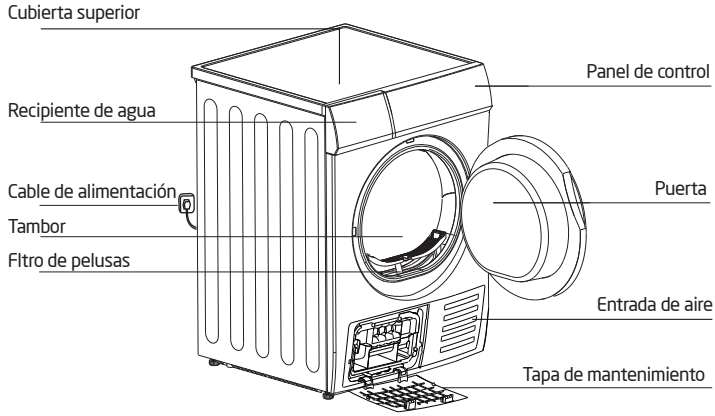

Nota: El modelo real que compró puede diferir, prevalecerá el producto real.

Accesorios


Las siguientes piezas son opcionales para modelos específicos.
Si su secadora tiene las siguientes piezas, use guantes e instálelas siguiendo las instrucciones a continuación.

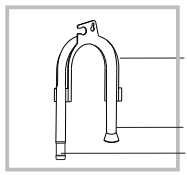


Si posee el conjunto de drenaje directo, retire el conector de la manguera para usarlo. La manguera de drenaje directo se puede instalar directamente en este modelo sin usar el conector.

■ Instalación

Embalaje de la secadora




Desembalaje de la secadora




⚠ ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, láminas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe peligro de asfixia! Mantenga todo el embalaje bien alejado de los niños.


INSTALACIÓN

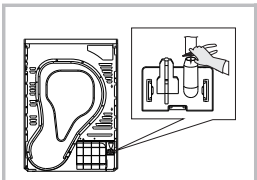


Utilice unos alicates para quitar la manguera de drenaje del conector de la manguera.

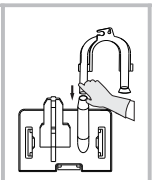

Inserte la manguera de drenaje externa.

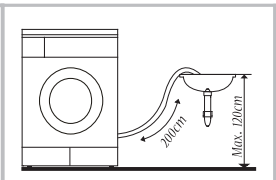

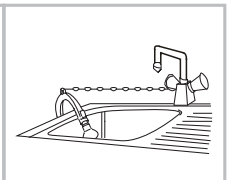

Coloque el soporte de la manguera en el lavamanos o en cualquier otro fregadero.

Transporte

Muévete con cautela. No agarre ninguna parte sobresaliente de la máquina. La puerta de la máquina no se puede utilizar como asa para el transporte.

¡Peligro de lesiones y daños!

- El manejo inadecuado del aparato puede provocar lesiones.
- El aparato es muy pesado. Nunca transporte ni transporte el aparato solo; siempre con la ayuda de otra persona.
- Retire todos los obstáculos en la ruta de transporte y en el lugar de instalación, p. abra las puertas y retire los objetos que se encuentran en el suelo.
- No utilice la puerta abierta como asidero.
- Retire todo el material del paquete antes de usar el aparato.
- Antes de instalar la secadora, verifíquela en busca de daños visibles desde el exterior. No instale ni utilice una secadora dañada.
- No instale la secadora en una habitación donde exista riesgo de heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que la secadora no funcione correctamente. Existe riesgo de daños si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las mangueras.

Area de la instalación


⚠ ADVERTENCIA

- Los niños pueden enredarse en la película del embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de tal manera que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.
- No restrinja la distancia al suelo con alfombras de pelo largo, listones de madera o similares. Esto podría provocar una acumulación de calor que interferiría con el funcionamiento del aparato.

1. Se recomienda que, para su comodidad, la máquina se coloque cerca de su lavadora.
2. No apile esta secadora sobre la lavadora sin los juegos de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora en una lavadora, compre las piezas independientes.
   La instalación debe ser realizada por servicio técnico o personas calificadas para evitar cualquier peligro).
3. La secadora debe instalarse en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad.


El aire debe poder circular libremente alrededor del aparato. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de entrada de aire en la parte trasera de la máquina.

4. Para mantener la vibración y el ruido dentro de un nivel mínimo cuando la secadora está en uso, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.
5. Nunca se deben quitar las patas.

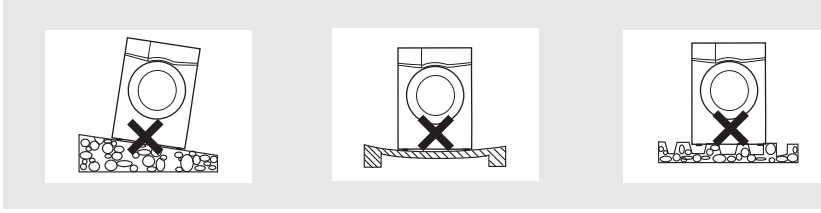

Nivelación

Una vez en su posición permanente de funcionamiento, compruebe que la secadora esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja.
Si no es así, ajuste las patas a mano o con una herramienta.

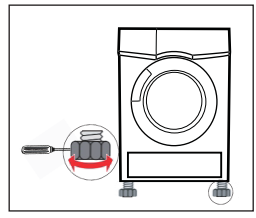


Conexión de la fuente de alimentación

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea igual al de la especificación eléctrica de la secadora.
2. Si el cable está dañado, hágalo cambiar por un profesional. Sólo se puede emplear el cable suministrado por el fabricante o el servicio de atención al cliente.
3. No conecte el cable con a un adaptador, enchufes múltiples ni cables de extensión.
4. No conecte la corriente con las manos mojadas.
5. No desconecte el enchufe tirándolo con fuerza del cable de alimentación.

Nota:

- Antes de usar la secadora, asegúrese de que esté instalada correctamente.

■ Antes del secado

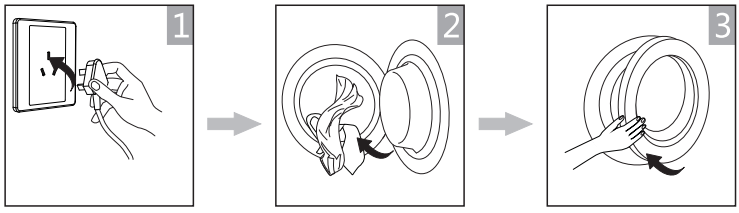

Enchufar | Cargar | Cerrar la puerta


■ Secado



Encendido | Seleccione el programa | Seleccione la función o predeterminado | Inicio

■ Después del Secado

Pitido de la alarma o "0:00" en la pantalla

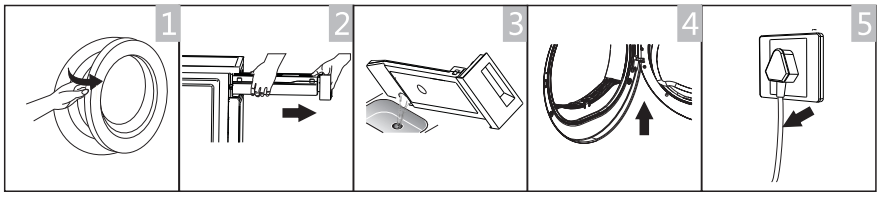

Descargar | Sacar el contenedor | Vierta el agua condensada | Limpiar el filtro | Desenchufar

Nota:

- Si utiliza el enchufe con un interruptor, pulse el interruptor para apagar la alimentación directamente.

ANTES DE CADA SECADO

■ Antes de cada secado

- Antes de usarla por primera vez, limpie el tambor interno con un paño suave y húmedo.
- Ponga unos trapos limpios en el tambor.
- Conecte el enchufe de alimentación, presione【Encendido/Apagado】
- Seleccione el programa【Caliente】, presione el botón【Inicio/Pausa】
- Después de terminar este programa, siga las instrucciones de "limpieza y cuidado" para limpiar el filtro de pelusas.
- Durante el secado, el flujo de aire y la bomba generarán algo de ruido lo cual es completamente normal.

■ Consejos

1. Centrifugue bien la ropa en la lavadora antes de secarla, el centrifugado a alta velocidad puede disminuir el tiempo de secado y ahorrar energía.

2. Para un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado adecuado.

3. Antes del secado, cierre por favor las cremalleras, los ganchos y los ojales, abroche los botones para arriba, amarre los cinturones de tela, etc.

4. Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.

5. Cierre las fundas de los edredones y las almohadas para evitar que se enrollen objetos pequeños en su interior.

6. Deje las chaquetas abiertas y desabroche las cremalleras largas para que los textiles se sequen uniformemente.

7. No seque demasiado la ropa, ya que la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente.

8. No seque los artículos que contienen caucho o materiales elásticos similares.

9. Mantenga limpia el área alrededor de la secadora. El polvo pueden provocar una explosión.

10. La puerta debe abrirse solo después de que finalice el programa de la secadora para evitar que se queme con el vapor caliente o con la secadora sobrecalentada.

11. Limpie el filtro de pelusas y el recipiente de agua vacío después de cada uso para evitar la extensión del tiempo de secado y el aumento del consumo de energía.

13. No seque la ropa después del proceso de limpieza en seco.

OPERACIONES

Peso de referencia de la ropa seca (peso por artículo)

 Abrigos tela mixta (aprox 800g)	 Chaquetas (aprox 800g algodón)	 Jeans (aprox 800g)	 Cubrecamas (aprox 900g algodón)
 Sabana de 1 pza. (aprox 600g algodón)	 Ropa de trabajo (aprox 1120g)	 Camisa de dormir (aprox 200g)	 Camisas (aprox 300g algodón)
 Camisetas (aprox 180g algodón)	 Calzoncillos (aprox 70g algodón)	 Calcetines (aprox 50g Tejido mixto)	

Nota:

- No ponga más carga que la nominal.
- No seque ropa mojada que gotee. La secadora podría dañarse

Seque únicamente ropa apta para secadora. Tenga en cuenta las etiquetas de cuidado de la ropa:


 Apto para secadora

 Proceso de secado normal: El secado en secadora es posible con carga normal y temperatura de 80°.

 Proceso de secado suave: Se debe tener precaución al secar en secadora. Seleccione un proceso suave con acción térmica reducida.

 No secar en secadora: Artículos inadecuados para secar en secadora.

PANEL CONTROL

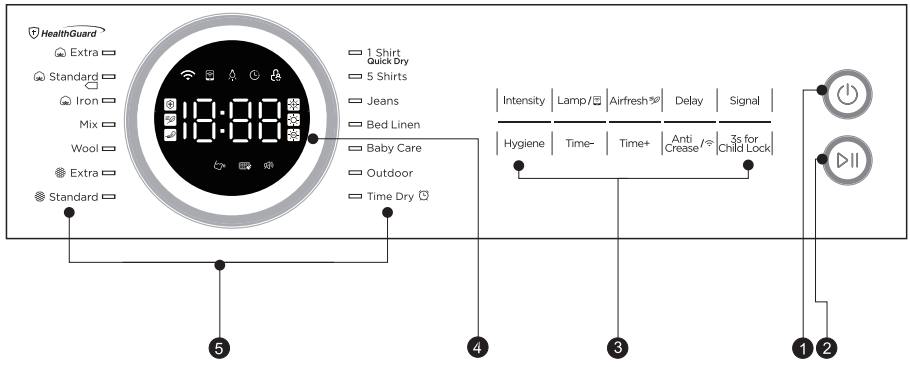

1 ENCENDER / APAGAR

El producto está encendido o apagado.

2 INICIO / PAUSA

Pulse el botón para iniciar o pausar la ciclo de secado.

3 OPCIONES

Estos botones se utilizan para configurar funciones adicionales.

4 PANTALLA DIGITAL

Esta pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado del programa y los mensajes de estado de su secadora.

5 PROGRAMAS

Se pueden seleccionar diferentes ciclos de secado de acuerdo con las necesidades del usuario y el tipo de ropa a secar.

OPERACIONES

■ Opción

Inicio Diferido

Inicio Diferido

Esta función se utiliza para retrasar el inicio del programa de secado hasta 24 horas. Cuando comienza el programa retardo, el tiempo comienza a contar regresivamente en la pantalla y el icono de retardo parpadea.

1. Cargue su ropa y asegúrese de que la puerta de la máquina esté cerrada.
2. Presione el botón【Encendido/Apagado】, luego gire la perilla selectora de programas y seleccione el programa deseado.
3. Puede seleccionar la función【Antiarrugas】o【señal】según sus necesidades.
4. Presione el botón【Inicio Diferido】.
5. Continúe presionando【Inicio Diferido】para seleccionar el tiempo de retraso deseado.
6. Después de presionar el botón【Inicio/Pausa】, la secadora está en condición de funcionamiento. El procedimiento de secado se realizará automáticamente cuando finalice el tiempo de demora.
7. Si vuelve a pulsar el botón【Inicio/Pausa】, la función de Inicio Diferido se pausará.
8. Si desea cancelar la función "Inicio Diferido", presione el botón【Encendido/Apagado】.

Tiempo

Tiempo

Cuando se selecciona el programa【 Tiempo de Secado】, el botón【Tiempo +】se puede usar para ajustar el tiempo de secado en 10 min.

Intensidad

Intensidad

Puede ajustar el nivel de secado de la ropa presionando el botón【Intensidad】.

1. La función de intensidad solo se puede activar antes de que comience el programa.
2. Presione el botón【Intensidad】repetidamente para aumentar el grado de secado.
3. Excepto el programa【1Camisa】,【Tiempo de secado】,【Lana】,【Algodón】, 【Plancha】, 【Aire fresco】, todos los demás programas se pueden ajustar con la función【Intensidad】.

Lámpara

Lámpara

La luz del tambor se encenderá durante 1 minuto cuando se presione el botón o 1 minuto cuando la puerta está abierta.

Señal

Señal

Activa o desactiva el zumbador. En condiciones predeterminadas, el zumbador está activado.

Cuando el zumbador está encendido:

1. La secadora confirmará el botón de función presionado mediante un sonido.
2. Si la perilla de programa se gira mientras la secadora está funcionando, el zumbador le recordará al usuario que esta es una operación no válida.
3. Cuando finalice el programa de secado, sonará un pitido.

Antiarrugas

Antiarrugas

Al final del ciclo de secado, el tiempo antiarrugas es de 30 minutos (predeterminado) o 120 minutos (seleccionado).
La luz【Antiarrugas】se iluminará cuando se seleccione la función antiarrugas.
Esta función evita que la ropa se arrugue.
La ropa se puede quitar durante la fase antiarrugas.
Excepto【Aire fresco】y【Lana】todos los demás programas ofrecen esta función.

Bloqueo Niños

Bloqueo Niños

1. Esta máquina incorpora un bloqueo especial de seguridad para niños, que puede evitar que los niños presionen los botones sin cuidado o realicen una operación defectuosa.
2. Cuando la secadora esté funcionando o en pausa, presione 【Bloqueo Niños】durante 3 segundos para activar la función.
3. Cuando se configura la función de bloqueo para niños, la pantalla mostrará el icono de bloqueo para niños y todos los botones estarán desactivados, excepto el botón 【Encendido/Apagado】.
4. Para desactivar la función de bloqueo niños, el botón【Bloqueo Niños】se debe presionar al mismo tiempo durante 3 segundos.

WiFi

Presione【 】3 segundos, la máquina se conectará a Internet en su teléfono inteligente, puede ir a la configuración y encender la conexión inalámbrica y seleccionar un AP (Punto de acceso).
Los detalles de la conexión Wi-Fi, verifique la parte de Smart Function. Si desea que su electrodoméstico se conecte a Internet, necesita activar este botón.

Control remoto

Después de conectar su dispositivo a WiFi, presione por 3 segundos, lo que indica que ha ingresado al estado de control remoto.
El control remoto de un teléfono inteligente debe cumplir las siguientes condiciones:
1. El aparato debe conectarse a Internet;
2. La puerta del tambor debe estar cerrada.

Observación:

- Si la puerta está abierta en cualquier momento, la función de control remoto fallará.
- La función de control remoto se apaga al final de cada ciclo automáticamente, si desea volver a utilizar la función de control remoto, debe volver a encenderla.

■ Display

	Inicio Diferido
	Bloqueo infantil
	Indicador de tiempo restante/mensaje de error
	Limpiar filtros (advertencia)
	Recipiente de agua vacío (advertencia)
	Intensidad (tres grados)
	Lámpara
	Señal
	Anti arruga

PROGRAMAS

■ PROGRAMAS

Selector de programas

1. Cuando la pantalla LED se ilumine, gire la perilla de programa para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccione las funciones【Inicio Diferido】,【Tiempo +】,【Tiempo -】,【Intensidad】,【Antiarrugas】o【Señal】para opciones adicionales.
3. Presione el botón【Inicio/Pausa】.
4. Presione el botón【Encendido/Apagado】después de que el programa se haya completado.

Inicio del programa

El tambor girará después de que comience el programa. Se mostrará el tiempo restante del programa.

Fin del programa

1. El tambor dejará de girar después de que finalice el programa. La pantalla mostrará "End" y el LED se iluminará.
   La secadora iniciará la función【Antiarrugas】si el usuario no retira la carga.
2. Presione el botón【Encendido/Apagado】después de descargar la secadora para cortar la energía y desconectar el enchufe.
   Trate los problemas de acuerdo con la sección "Solución de problemas", si hay una parada inesperada durante el procedimiento de secado o si la secadora muestra un código de error.

Nota:

- Durante el secado, se puede acumular agua entre la ventana y el sello.
  ¡Esto no afecta el funcinamiento de su secadora!

PROGRAMAS

■ Tabla de programas de secado

Programa		Carga maxima	Aplicación/Propiedades	Demora	Tiempo
Algodón	Extra seco	11,0kg	Para ropa de algodón de una o varias capas que se secará completamente para guardarla de inmediato.	Y	N
	Normal ⏀				
	Planchar		Para que la ropa de algodón de una sola capa que permanezca húmeda para planchar.		
Mixtos	Mixtos	3 kg	Para tejidos mixtos de algodón y sintéticos	Y	N
Sintético	Extra	3,5 kg	Para el secado completo de tejidos sintéticos gruesos o multicapa.	Y	N
	Normal		Para secar tejidos sintéticos finos, que no se planchan, como camisetas, ropa de bebé o calcetines.		
Lana	Lana	1 kg	Para prendas de lana lavables a máquina.	Y	N
Especial	1 camisa	0,2 kg	Coloque la ropa suelta en la secadora. Una vez seco, retirar rápidamente y colgarlo en una percha. Ropa de fácil cuidado (pequeña cantidad de materiales sintéticos finos), como camisas y blusas equipadas con función antiarrugas para minimizar el esfuerzo de planchado.	Y	N
	5 camisas	1 kg			
	Jeans	6 kg	Para secar jeans o ropa informal que se centrifuga alta velocidad en la lavadora.	Y	N
	Ropa de cama	4,5 kg	Para secar ropa de cama, sábanas u otras prendas de gran tamaño.	Y	N
	Cuidado del bebé	1 kg	Para secar una pequeña cantidad de ropa de bebé	Y	N
	Outdoor	3 kg	Para secar ropa deportiva. Prendas impermeables y transpirables aptas para secar en secadora.	Y	N
	Tiempo de secado	-	Para secar prendas individuales o completar el proceso de secado de tejidos multicapa con diferente comportamiento de secado, como chaquetas, almohadas, o prendas voluminosas. Min 10 min. a máx. 180 min.	Y	Y

Nota:

- ⏀ Programa de prueba de acuerdo con la Regulación No.46 de 2015 para el etiquetado energético medido de acuerdo con IEC 61121 y adecuado para secar una carga normal de algodón a la capacidad de carga nominal.
- Este programa es adecuado para secar ropa de algodón húmeda normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

Datos de consumo

Modelo	Programa	Capacidad	Velocidad de centrifugado/ Residual Humedad	Tiempo de secado	Consumo de energía
MD200C110W/T	Algodón Estándar	11kg	1000rpm/70%	198min	6.01kWh
	Algodón Estándar	4.0kg	1000rpm/70%	110min	3.45kWh
	Sintéticos Estándar	3.5kg	800rpm/40%	60min	1.99kWh

Nota:

- Tejidos gruesos o de varias capas, como chaquetas, etc., no son fáciles de secar. Será mejor que elija el programa Cotton Extra o use la función "Intensidad".
- Como el material irregular, la ropa gruesa y de varias capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de tiempo de secado adecuado para secarla completamente si algunas partes de la ropa todavía están húmedas después de que termine el programa.
- Todos los datos se miden de acuerdo con IEC 61121.

1 El consumo real puede diferir de los valores indicados en la tabla, según la cantidad de ropa, el tipo de tejido, la humedad residual y las funciones adicionales seleccionadas.

Función Smart

Usa tu electrodoméstico con la aplicación MSmartHome

Antes de comenzar, asegúrese de que:

- Su teléfono inteligente está conectado a la red WiFi doméstica y conoce la contraseña de la red.
- Asegúrese de estar cerca del electrodoméstico.
- La señal inalámbrica de la banda de 2,4 GHz está habilitada en su enrutador inalámbrico.

Siga los pasos a continuación para ingresar al estado de control remoto.

Descarga la aplicación MSmartHome

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque "MSmartHome" y busque la aplicación MSmartHome. Descárgalo e instálalo en tu teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.



Regístrese e inicie sesión

Abra la aplicación MSmartHome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tenía una cuenta existente, use la cuenta para iniciar sesión.



Conecta tus dispositivos a MSmartHome

- Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a WiFi. De lo contrario, vaya a Configuración y encienda la conexión inalámbrica, seleccione y conéctese a un WiFi. Además, encienda el Bluetooth en su teléfono. Si no, ve a Ajustes y enciéndelo.
- Encienda sus dispositivos.
- Abra la aplicación MSmartHome en su teléfono.

4: Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", haga clic para agregar.



5: Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por categoría y modelo del dispositivo.



6: Conecte su dispositivo a WiFi de acuerdo con las instrucciones de la aplicación, si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



7. Inicie el control remoto
Gire la perilla aleatoriamente para indicar uno de los programas y presione [ ] continuamente hasta que el ícono del control remoto se ilumine en la pantalla, lo que significa que ha ingresado al estado de control remoto y puede comenzar a controlar de forma remota.

■ Luz de estado WiFi

	Parpadeo lento	Esperando la conexión
	Parpadeo rápido	Conectando
	Parpadeo intermitente rápido	Conectado a su enrutador inalámbrico

Nota:

- Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
- Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando la red a su dispositivo.
- Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña del WiFi.
- Compruebe si su enrutador es compatible con la banda WiFi de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador es compatible con la banda de 2,4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
- El dispositivo no puede conectarse al WiFi que requiere autenticación y, por lo general, aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a un WiFi que no requiera autenticación.
- Se recomienda utilizar un nombre WiFi que solo contenga letras y números. Si su nombre WiFi contiene caracteres especiales, modifíquelo en el enrutador.
- Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte la red a sus dispositivos.
- En el caso de que su dispositivo se haya conectado a WiFi antes pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue su dispositivo nuevamente por categoría y modelo de dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.
- Temperatura de funcionamiento: -20ºC ~ 85ºC
- La potencia máxima de salida de RF: Wi-Fi: E.I.R.P.: 18dBm, Bluetooth LE: 8dBm.
- Banda de frecuencia de operación: 2400-2483.5MHz


Procedimientos para restablecer la configuración WiFi.


- Presione [ ] 3 segundos para encender la función WiFi y volver a ingresar al proceso de configuración de la red.
- Se mostrará "AP" en la pantalla de la perilla.
- Vuelva a conectarse a la red según el contenido de la página anterior.

Procedimientos para encender el control remoto.
Presione [ ] 3 segundos para encender el control remoto.
Procedimientos para encender la función WiFi.

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado

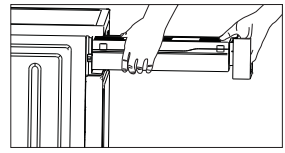

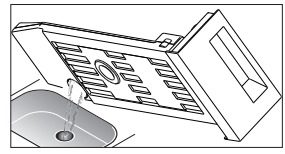


- Saque y sostenga el recipiente de agua con las dos manos.
- Incline el recipiente de agua, vierta el agua condensada en el lavamanos.
- Instale el contenedor de agua.

⚠ ADVERTENCIA

- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el recipiente de agua esté completamente lleno, el programa se detendrá y se encenderá el icono " ". Después de vaciar el contenedor, la secadora se puede reiniciar presionando el botón【Inicio/Pausa】.
- No beba el agua condensada.
- No utilice la secadora sin el depósito de agua.

■ Limpiar el filtro de pelusas


1. Abra la puerta.
2. Saque el filtro.
3. Abra el filtro y retire la pelusa del filtro. Puede limpiarlo con agua.
4. Seque bien el filtro antes de volver a instalarlo.

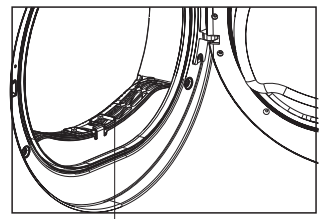


Filtro de la puerta


Nota:


- La pelusa acumulada en el filtro bloqueará la circulación de aire, lo que provocará la prolongación del tiempo de secado y aumentará el consumo de energía. Por lo tanto, el filtro de pelusas debe limpiarse después de cada uso.
- Preste atención a la orientación correcta antes de insertar el filtro de pelusas.
- ¡No utilice la secadora sin el filtro de pelusas!
- Limpie el filtro de pelusas después de cada uso para evitar la acumulación de pelusas dentro de la secadora.

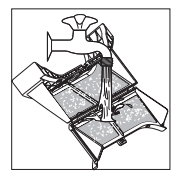


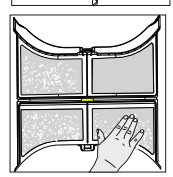


Limpieza del intercambiador de calor

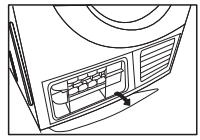

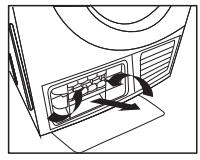

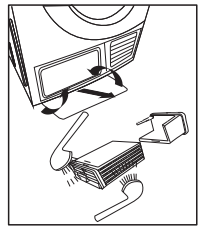

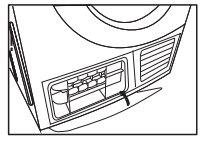

Deje que la secadora se enfríe.

Puede salir agua residual, coloque un paño absorbente debajo de la cubierta de mantenimiento.

1. Desbloquee la cubierta de mantenimiento.
2. Abra completamente la tapa de mantenimiento.
3. Gire ambas palancas de bloqueo una hacia la otra.
4. Extraiga el intercambiador de calor.
5. Enjuague el intercambiador de calor con agua para eliminar la pelusa; deje que el agua drene correctamente.
6. Limpie los sellos.
7. Vuelva a insertar el intercambiador de calor, el mango en la parte inferior.
8. Gire ambas palancas de bloqueo.
9. Cierre la cubierta de mantenimiento hasta que encaje en su posición.

Limpie el intercambiador de calor aproximadamente una vez cada 3 meses si se usa con frecuencia.

¡No dañe el intercambiador de calor!

⚠ ADVERTENCIA

Limpie solo con agua; ¡No utilice objetos duros/afilados!
¡No utilice la secadora sin el intercambiador de calor!

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muchos fallos de funcionamiento y fallos que pueden ocurrir en el funcionamiento diario pueden solucionarse fácilmente. La siguiente guía puede ayudarlo a encontrar el motivo de un mal funcionamiento y corregirlo.

Pantalla	Razón de la alarma	Solución
"E32"	Error del sensor de temperatura	Si el problema persiste, comuníquese con servicio técnico local.
"E33"	Error de comunicación	

Problema	Solución
• La pantalla no enciende	• Compruebe si la fuente de alimentación funciona. • Compruebe si el enchufe de red está insertado. • Compruebe el programa seleccionado. • Pulse el botón [Encendido/Apagado] .
• " " Está iluminando	• Recipiente de agua vacío • Si la luz sigue encendida, llame al servicio.
• " " Está iluminando	• Limpie el filtro de pelusa.
• La secadora no funciona	• Conecte la secadora a la red eléctrica. • Encienda la secadora. • Verifique que la puerta esté cerrada. • Verifique que el programa esté configurado. • Pulse el botón【Inicio/Pausa】
• No se alcanzó el grado de sequedad o el tiempo de secado es demasiado largo	• Limpie el filtro de pelusa y el intercambiador de calor • Vacíe el depósito de agua. • Revise la manguera de drenaje. • Verifique que el lugar de instalación sea apropiado. • Mantenga limpia la entrada de aire. • Use un programa de mayor intensidad de secado o un programa de tiempo
• La secadora se apaga al final del programa.	• La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un error sino una función normal.

⚠ ADVERTENCIA

Si no puede corregir el problema usted mismo o si se requiere una reparación:
1. Presione la tecla [Encendido/Apagado].
2. Desconecte el enchufe de conexión a la red y llame al servicio técnico.


CUIDADO DE LA ROPA

■ Etiquetas para el cuidado de la ropa

Símbolo gráfico	Explicación	Símbolo gráfico	Explicación
	Lavar a máquina		No lavar a máquina
	Lavar (a máquina o a mano)		No lavar
	Limpiar en seco		No limpiar en seco
	Limpiar en seco a baja temperatura		No estrujar
	Blanquear		No blanquear
	Secar en secadora		No secar en secadora
	Planchar		No planchar
	Planchar a vapor		Planchar con paño húmedo
	Temperatura media y Temperatura máx. 150° C		Secar después del lavado
	Secar colgado		Secar colgado a la sombra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente máxima 9,5 A

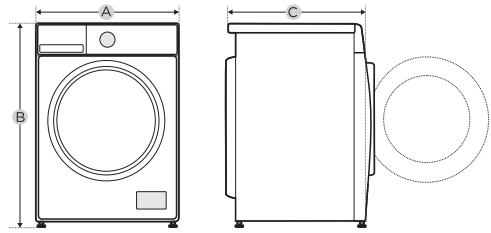

Modelo	MD200C110W/T
Capacidad nominal	11,0 kg
Potencia nominal	2200W
Fuente de alimentación	220-240 V ~ 50Hz
Tipo de secado	Condensación
Corriente nominal	9,5 A
Pantalla	LED
Peso Bruto/ Neto	43/40 kg
Color	Titanium
Dimensiones	595×615×845 mm.
Grado impermeabilidad	IPX4
Fabricado	China

Nota:

- La capacidad nominal es la capacidad máxima, asegúrese de que la ropa seca que se carga en el aparato no supere la capacidad nominal.
- No instale la secadora en una habitación en la que exista riesgo de heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que la secadora no funcione correctamente.
- Existe riesgo de daños si se permite que el agua de condensación se congele en la bomba, las mangueras y/o el contenedor de agua de condensación.

TRANSPORTE

- Desenchufe el aparato .
- Este aparato es pesado.
- Transporte con cuidado.
- Cuando la levante nunca sostenga de ninguna parte sobresaliente de la máquina.
- La puerta de la máquina no se puede utilizar como manilla.

CORRECTA ELIMINACIÓN





Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Por favor envíe su artefacto a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.

ADVERTENCIA

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

600 4611 000



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante " Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnostico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web www.midea.com/cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedara sin efecto, por los siguientes motivos:

Daños causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desórdenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post , favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl

NOTAS

NOTAS


Midea
make yourself at home