es

MANUAL DE USUARIO

Secadore de bomba calor

Capacidad Secado 12 kg

HealthGuard

SmartHome

Quick Dry


12kg Capacidad

Bloqueo niños

Wifi

Varios programas

LED Display LED

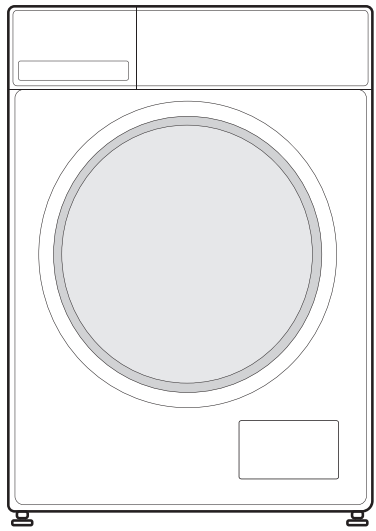

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MD200H120T

www.midea.com/cl

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de Seguridad 2

INSTALACIÓN

- Descripción del Producto 11
- Instalación 11

OPERACIÓN

- Inicio Rápido 14
- Antes de Cada Secado 15
- Panel de Control 17
- Opción..... 18
- Pantalla..... 21
- Programas..... 22
- Tabla de Programas de Secado 23
- Datos de Consumo..... 24
- Configuración y Funcionamiento de la Aplicación..... 25

MANTENIMIENTO

- Limpieza y Cuidado 27
- Solución de Problemas 30
- Especificaciones Técnicas 32



PELIGRO
Este símbolo indica que hay peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de Seguridad



¡ CUIDADO: RIESGO DE INCENDIO!

⚠ ¡ ADVERTENCIA!

Para prevenir cualquier daño a su vida o propiedad y la de otros, debe seguir las notas de seguridad.

Uso previsto

- Esta secadora de bomba de calor está destinada a secar cantidades típicas de ropa de hogar, que han sido lavadas conagua. Ha sido diseñada únicamente para uso privado y no es adecuada para uso comercial o compartido (es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos).
- Utilice este aparato solo como se describe en este manual del usuario.
- Este aparato es solo para uso en interiores.
- Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o incluso lesiones personales.
- El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.

Instrucciones de Seguridad

- El aparato corresponde a la clase de protección I y puede solo debe conectarse a un enchufe con un conductor de protección que haya sido instalado correctamente. Al conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de la red sea correcta. Puede encontrar más información sobre esto en la placa de características.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ¡ ADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica

- Antes de conectar la secadora, asegúrese de que el los parámetros de conexión en la placa de características (valor de fusible, tensión y frecuencia) coinciden con el suministro eléctrico de la red.Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.
- La seguridad eléctrica de esta secadora solo se puede garantizarcuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito de seguridad estándar. Si tiene alguna duda, haga que un electricista cualificado revise el sistema eléctrico de la vivienda. El fabricante no puede ser considerado responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descarga eléctrica).
- No tire del cable de alimentación con fuerza. Por favor, sujete el enchufe de la red en su lugar.
- No enchufe/saque el enchufe de la red con las manos mojadas.
- No doble, sujete ni dañe el cable de alimentación y el enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- ADVERTENCIA: El aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, esté conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por una compañía de servicios.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No conecte el aparato a la red eléctrica mediante un cable de extensión, adaptador múltiple o similar.
- La accesibilidad del enchufe debe asegurarse en todo momento, para desconectar la secadora de la red.
- Si el aparato parece tener una temperatura anormalmente alta, por favor desenchufe el enchufe de inmediato.

Peligro de lesiones

- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura,una puerta corredera o una puerta con bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de tal manera que se restrinja la apertura completa de la puerta de la secadora.
- No desmonte ni instale la secadora sin instrucciones o supervisión.
- No apile esta secadora sobre la lavadora sin kits de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor compre las piezas independientes.) La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicioo personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.
- No se apoye en la puerta abierta de la secadora.
- El agua condensada no es agua potable. Puede causar problemasde salud tanto en personas como en animales si se consume.

Peligro de daño

- No sobrecargue más de lo indicado en este manual del usuario.Consulte el capítulo relacionado en el manual del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No opere la secadora sin el filtro de la puerta.
- No seque la ropa antes de haber sido centrifugada.
- No exponga la secadora directamente al sol.
- No instale la secadora en un ambiente húmedo y empapado.
- Al limpiar y realizar el mantenimiento, recuerde desconectar el enchufe de alimentación y no rociardirectamente la secadora con agua.
- El aparato no debe ser volcado durante el uso normal o el mantenimiento.



¡ CUIDADO: RIESGO DE INCENDIO!

Peligro de explosión e incendio

- Por favor, no seque la ropa con ningún material inflamable sustancias como queroseno o alcohol. De lo contrario, puede haber una explosión.
- El aparato contiene un refrigerante R290 ecológicopero inflamable. Mantener alejado de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- La secadora no debe ser utilizada si se han usado productos químicos industriales para la limpieza.
- No se deben secar artículos no lavados en la secadora.
- Los artículos que han estado contaminados con sustanciascomo aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y quitaceras debenlavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de ser secados en la secadora.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Artículos como goma espuma (goma espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldode goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben ser secados en la secadora.
- Los suavizantes de telas, o productos similares, deben usarsesegún las instrucciones del suavizante de telas.
- Los artículos afectados por aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando están expuestos a fuentes de calor como en una secadora. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para prenderse fuego. Apilar, apilar o almacenar artículos afectados por aceite puede impedir que el calor escape y así crear un riesgo de incendio.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
- Si es inevitable que las telas que contienen aceite vegetal o de cocina o que han sido contaminadas por productos para el cuidado del cabello se coloquen en una secadora, primero deben lavarse en agua caliente con detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará el riesgo.
- ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora antes de que finalice elciclo de secado a menos que todos los artículos sean retiradosrápidamente y esparcidos para que el calor se disipe.
- Las aberturas no deben estar obstruidas.
- El filtro de pelusa debe limpiarse con frecuencia.
- No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
- No dañar el circuito de refrigerante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad con los niños

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya dado supervisión o instrucción sobreel uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejadosa menos que estén continuamente supervisados.
- Siempre cierre la puerta después de usar. De esta manera evitará el peligro de:
  1. Que los niños suban o entren en la secadora o escondancosas en ella.
  2. Mascotas u otros animales pequeños que se suben a él.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad de Radiación UV

- Esta advertencia solo cubre productos que contienen una lámpara UV-C y que tienen una función de reducción de gérmenes con lámpara UV-C.
- El dispositivo contiene una lámpara que emite rayos UV-C. ¡No mires la fuente de luz mientras la lámpara está en funcionamiento!
- La lámpara UV-C se utiliza para proporcionar reducción de gérmenes en productos textiles.
- ¡No saques la lámpara UV-C del dispositivo y no la operes fuera!
- ¡No toques la lámpara!
- El uso del producto fuera de su propósito o el daño al vidriode protección de la lámpara UV-C o a su alrededor puede causar la aparición de radiación UV-C peligrosa. La radiación UV-C puede dañar los ojos y la piel incluso en dosis bajas. ¡No operes ningún producto que esté dañado!
- No retires el vidrio de protección de la lámpara UV-C. ¡No operes el producto sin el vidrio de protección de la lámparaUV-C!
- Después de que el aparato se detenga por diversas razones (corte de energía, problema de fusible, apertura de la puerta de la máquina, etc.) mientras los Programas de Higiene UV están en progreso, el programareanudará la reducción de gérmenes desde donde se detuvo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- En casos donde se necesite reemplazar la lámpara UV-C y las partes relacionadas (expiración de la vida útil de la lámpara, rotura del vidrio de lalámpara, etc.), llame al servicio técnico. No intente reemplazar las partes por su cuenta. Mientras espera al servicio técnico, asegúrese de que la máquina esté cerrada y el enchufe desconectado.
- ¡ Mantenga a los niños alejados mientras utiliza cualquier programa con la lámpara UV-C activada!
- ¡ Siempre lea la guía del producto antes de usar el dispositivo yutilice el producto de acuerdo con las instrucciones!
- La colocación de la lámpara UV y el vidrio protector de la lámpara en su producto está indicada visualmente.
- El programa de higiene que incorpora UV es efectivo para eliminar las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Eliminación correcta de este producto:



Este marcado indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la saludhumana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolversu dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.


Eliminación del material de embalaje

- El embalaje está diseñado para proteger el aparato de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son ecológicos y deben ser reciclados. Reciclar el embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en los vertederos.

Model	Capacidad nominal
MD200H120T	12.0kg

INSTALACIÓN


Descripción del producto

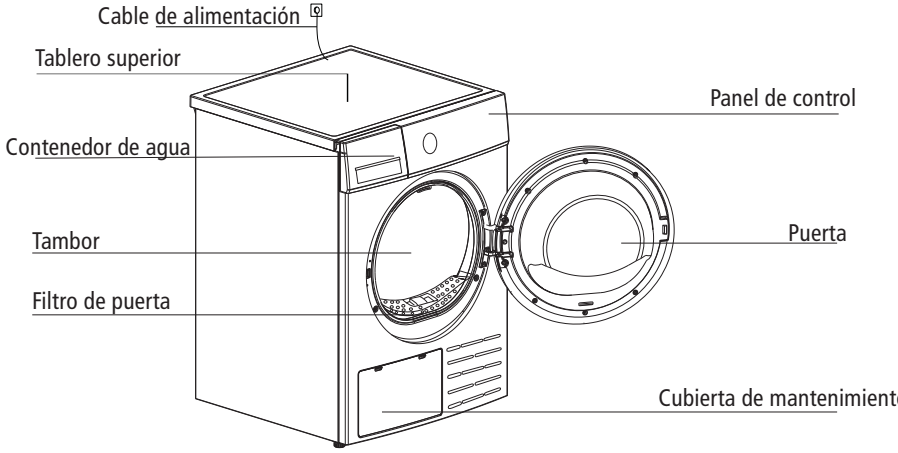


Nota: El modelo real que compró puede diferir. Por favor, consulte el producto que compró en especie.

Accesorios

Las siguientes partes son opcionales para modelos específicos.
Si su secadora tiene las siguientes partes, por favor use guantes para instalar ellos según las instrucciones a continuación.

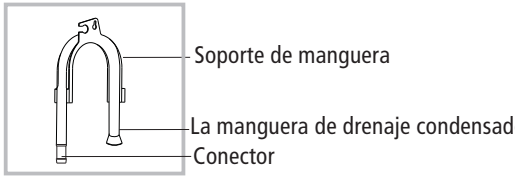

Instalación

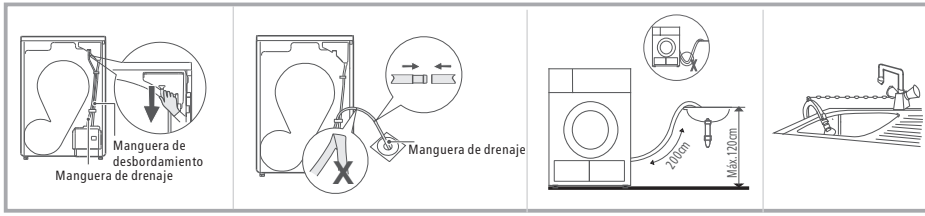

Saque la manguera de drenaje superior.

Coloque la manguera de drenaje externa en el desagüe del suelo (tenga cuidado de no kink el manguera de drenaje externa)

Coloque el soporte de la manguera en el lavabo o en cualquier otro fregadero.

INSTALACIÓN

Transport

Muévete con precaución. No agarres ninguna parte saliente de la máquina. La puerta de la máquina no puede usarse como asa para el transporte. Si la secadora no puede ser transportada en posición vertical, se puede inclinar hacia la derecha menos de 30°.

¡ Riesgo de lesiones y daños!
El manejo inadecuado del aparato puede resultar en lesiones.

- El aparato es muy pesado. Nunca transportes o cargues el aparato solo; siempre con la ayuda de otra persona.
- Retira todos los obstáculos en la ruta de transporte y del lugar de instalación,por ejemplo, abre puertas y despeja objetos que estén en el fl oor.
- No uses la puerta abierta como un asidero.
- Retira todo el material de embalaje antes de usar el aparato.
- Antes de instalar la secadora, verifica si tiene algún daño visible externamente. No instales ni uses una secadora dañada.
- No instales la secadora en una habitación donde haya riesgo de heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, la secadora puede no funcionar correctamente. Hay un riesgo de daño si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las mangueras.

Posición de instalación


⚠ ¡ ADVERTENCIA!

- Los niños pueden enredarse en el film de embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de tal manera que se restrinja la apertura completa de la puerta de la secadora.
- No restrinja la distancia al suelo a través de alfombras de pelo largo, tiras de madera o similares. Esto podría causar acumulación de calor que interferiría con el funcionamiento del aparato.

1. Se recomienda que, para su comodidad, la máquina se coloque cerca de su lavadora.
2. No apile esta secadora sobre la lavadora sin kits de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor compre las piezas independientes.) La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.
3. La secadora debe instalarse en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad. El aire debe poder circular libremente alrededor del aparato. No obstruya la entrada deaire frontal ni las rejillas de entrada de aire en la parte trasera de la máquina.


INSTALACIÓN

4. Para mantener la vibración y el ruido en un nivel mínimo cuando la secadoraesté en uso, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.
5. Las patas nunca deben ser retiradas.

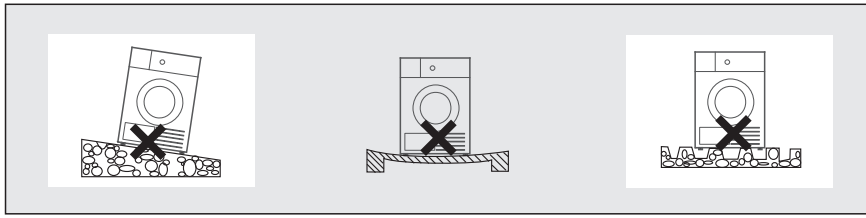

Ajuste de nivel

Una vez en su posición de funcionamiento permanente, verifique que la secadora esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no lo está, ajuste las patas a mano o utilizando una herramienta.

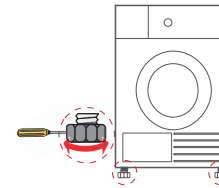

Conexión de suministro eléctrico

1.Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que la especificación eléctrica.
2.No conecte la secadora con la regleta de conexión eléctrica, un enchufe o toma universal, no use adaptadores múltiples ni cables de extensión.

¡ Nota!

- Déjela reposar durante 2 horas después de transportarla. Antes del primer uso, utilice un paño suave para limpiar el tambor interior.
  1. Coloca algunos trapos limpios en el tambor.
  2.Enchufa la corriente, presiona【On/Off 】.
  3. Selecciona el 【Programa de Refresco】,presiona el botón 【Inicio/Pausa】.
  4. Después de finalizar este programa, por favor sigue las instrucciones de " Limpiezay Cuidado" (referirse a la página 28) para limpiar el filtro de la puerta.
- Durante el secado, el compresor y el agua generarán algo de ruido lo cual es completamente normal.


OPERACIÓN

■ Inicio Rápido

¡ Nota!

Antes de usar, asegúrate de que la secadora esté instalada correctamente.

Antes de Secar

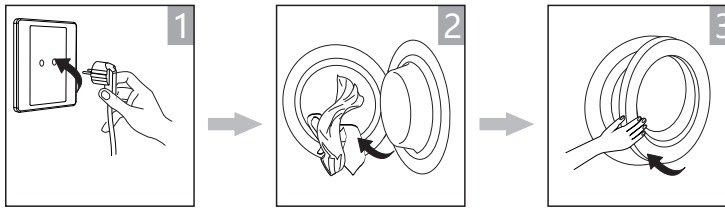

enchufa | carga | cierra la puerta


Secado



encendido › seleccionar programa › seleccionar función o predeterminado › inicio

Después del Secado

Pitido del zumbador y "Fin" en la pantalla.

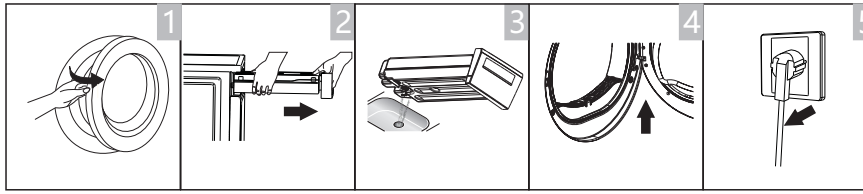

abre la puerta y toma la colada | saca el contenedor | vierte el agua condensada | limpia el filtro | apaga la corriente

¡ Nota!

- Si se utiliza un enchufe con interruptor, por favor presione el interruptor para apagar la energía directamente.

OPERACIÓN

Antes de Cada Secado

1.Antes de secar, escurre bien la ropa en la lavadora. Una alta velocidad de centrifugado acorta el tiempo de secado y ahorra energía.
2.Para un resultado de secado uniforme, clasifica la ropa según el tipo de tejidoy selecciona el programa de secado adecuado.
3.Antes de secar, cierra cremalleras, ganchos y ojales, botones, ata las cintas de tela, etc.
4.Retira todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
5.Cose o retira el alambre de soporte de los sujetadores.
6.Cierra las fundas de edredones y almohadas para evitar que pequeños objetosqueden enrollados dentro.
7.Deja las chaquetas abiertas y desabrocha cualquier cremallera larga para que los textiles se sequen de manera uniforme.
8.No seques en exceso la ropa, ya que la ropa sobresecada puede arrugarse fácilmente.
9.No seques artículos que contengan goma o materiales elásticos similares.
10.Mantenga el área alrededor de la secadora limpia. El polvo de carbón o la harina pueden causar una explosión.
11.La puerta solo debe abrirse una vez que el programa de la secadora haya terminado para evitar quemaduras por vapor caliente o por la máquina de secado sobrecalentada.
12.Limpie el filtro de pelusas y vacíe el contenedor de agua después de cada uso para evitar la extensión del tiempo de secado y el aumento del consumo de energía.
13.No seque ropa después del proceso de limpieza en seco.

OPERACIÓN

El peso de referencia de la ropa seca (peso por artículo)

 Suéter (mixto 800g)	 Chaqueta (cotton 800g)	 Vaqueros (800g)	 Toalla de baño (cotton 900g)
 Sábana individual (cotton 600g)	 Ropa de trabajo (1120g)	 Pijamas (200g)	 Camisa (cotton 300g)
 Camiseta (cotton 180g)	 Ropa interior (cotton 70g)	 Calcetines (tejedura mixta 50g)	

¡ Nota!

- No ponga más carga de la que está indicada.
- No seque ropa empapada. La secadora podría dañarse.

Solo seque la ropa adecuada para secar a máquina. Considere las etiquetas de cuidado de la ropa:

 Apto para secar a máquina


 Proceso de secado normal: El secado en el tambor es posible bajo carganormal y temperatura 80 ° C.

 Proceso de secado suave: Se recomienda precaución al secar a máquina. Seleccione el proceso suave con acción térmica reducida.

 No secar a máquina: Artículos no aptos para secar en el tambor.

OPERACIÓN

Control Panel

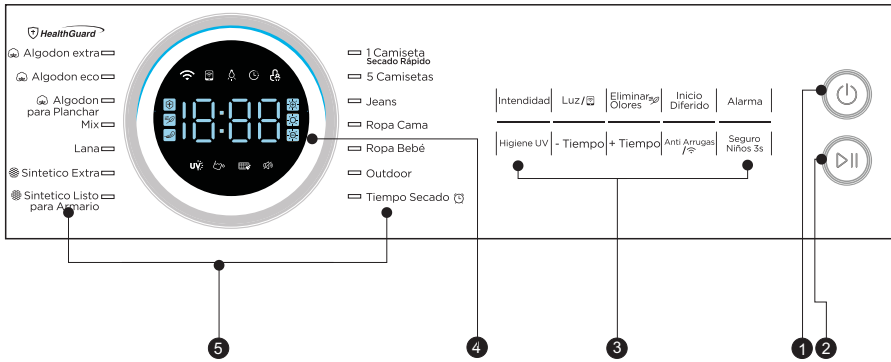

1 Encendido/Apagado

El producto está encendido o apagado.

2 Inicio/Pausar

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de secado.

3 Opción

Estos botones se utilizan para configurar funciones adicionales.

4 Pantalla

La pantalla muestra la configuración, el tiempo estimado restante del programa y los mensajes de estado de su secadora.

5 Programas

Se pueden seleccionar diferentes ciclos de secado según las necesidades del usuario y el tipo de ropa a secar.

OPERACIÓN

■ Opción

Inicio diferido

Inicio diferido

Esta función se utiliza para retrasar el inicio del programa de secado hasta 24 horas. Cuando comienza el programa retrasado, el tiempo comienza a contar en la pantallay el ícono de retraso se ilumina.

1.Cargue su ropa y asegúrese de que la puerta de la máquina esté cerrada.

2.Pulse el 【⏻】botón, luego use el botón selector de programa para seleccionarel programa deseado.

3.Puede seleccionar adicionalmente las funciones 【Anti Arrugas】o 【Alarma】según su necesidad.

4.Pulse el 【Inicio diferido】botón.

5.Pulse repetidamente el【Inicio diferido】botón para seleccionar el tiempo de retraso deseado.

6.Después de que 【 ▷II 】 se presione el botón, la secadora estará en condición de funcionamiento.El procedimiento de secado se realizará automáticamente cuando se haya cumplido el tiempo de espera.

7.If you press the 【 ▷II 】button again, the delay function will be paused.

8.If you want to cancel the "Delay" function, please press the 【 ⏻ 】button.

Tiempo

Tiempo

Cuando el【 Secado por Tiempo】o【Eliminar Olores】o【 Cálido】programa es seleccionado, el 【+Tiempo】,【-Tiempo】el botón se puede usar para ajustar el tiempo de secado en pasos de 10 min.

Intendidad

Intendidad

Puede ajustar el nivel de sequedad de la colada presionando el【Intendidad】botón.

Hay tres grados.

1. La función de intensidad solo se puede ajustar antes de que comience el programa.
2. Presione el【ntensidad】botón repetidamente para aumentar el grado de secado.
3. Excepto el【ECO】,【Algodón Extra】,【Secado por Tiempo】,【Lana】,【Algodon para Planchar】,【Eliminar Olores】,【Cálido】, todos los demás programas se pueden ajustar con el 【Intensidad】función.

Luz

Luz

La luz del tambor estará encendida durante 1 minuto cuando se presione el botóno 1 minuto cuando la puerta esté abierta.

Alarma

Alarma

Active o desactive el zumbador. En la condición predeterminada, el zumbador está activado. Cuando el zumbador está activado:

1. La secadora confirmará el botón de función presionado con un sonido.
2. Si la perilla del programa se gira mientras la secadora está en funcionamiento, elzumbador recordará al usuario que esta es una operación no válida.
3. Cuando el programa de secado haya terminado, el zumbador sonará.

OPERACIÓN



Anti Arrugas

Al final del ciclo de secado, el tiempo antiarrugas es de 30 minutos (predeterminado) o 120 minutos (seleccionado). Esta función previene las arrugas en la colada. La colada se puede retirar durante la fase anti-arrugas. Excepto【Lana】,【Secado por Tiempo】u【Eliminar Olores】, todos los demás programas tienen esta función.



Bloqueo para niños

1. Esta máquina incorpora un bloqueo de seguridad especial para niños, que puede prevenir que los niños presionen botones descuidadamente o realicen una operación incorrecta.
2. Cuando la secadora esté funcionando o en pausa, presione el【 3s for Child Lock 】at the same time for 3segundos para activar el bloqueo infantil.
3. Cuando la función de bloqueo infantil esté activada, la pantalla mostrará el icono de bloqueo infantil y todos los botones estarán desactivados, excepto【Luz】,【Alarma】and【 ⏻ 】el botón.
4.Para desactivar la función de bloqueo infantil, el【 3s for Child Lock 】botón deberá ser presionado al mismo tiempo durante 3 segundos.



Red inalámbrica

Para activar la función de red inalámbrica y conectar su aparato a Internet, presione【 】3 segundos. Para obtener detalles sobre la primera instalación de la conexión de red inalámbrica, consulte la sección de configuración de la aplicación en este manual (página 26).



Control Remoto

Después de conectar su dispositivo a red inalámbrica presione 3 segundos para activar el estado de control remoto y controlar su aparato a través del smartphone.
El control remoto del smartphone debe cumplir con las siguientes condiciones:
1.Red inalámbrica está activado y el aparato está conectado a internet.
2.La puerta del aparato está cerrada.
Nota:
-. Si la puerta se abre durante el estado de control remoto, la función se desactiva.
-. La función de control remoto se apaga automáticamente al final de cada ciclo; si desea usar la función de control remoto nuevamente, debe activarla de nuevo.

OPERACIÓN



Higiene UV

Después de seleccionar el programa, puede elegir la 【Higiene UV】Higiene de acuerdo a sus necesidades. Presione【Higiene UV】para seleccionar esta función. Presiónelo nuevamente para cancelar. Después de seleccionar la 【Higiene UV】 la función, se eliminan los gérmenes durante el proceso de secado, haciendo que la ropa esté más limpia y segura. Utilice esta función con precaución para ropa ligera, delgada o delicada. 【Ropa Cama】, 【Out door】, 【Ropa Bebé】, 【Mix】, 【Sintético 】y【Higiene UV】programas tienen la función de Higiene UV activada. Puedes desactivar la función de Higiene UV para estos programas, presionando el 【Luz】botón durante 3 segundos.




Eliminar Olores

Para ropa de algodón de una o varias capas que se debe secar completamente para almacenamiento directo

OPERACIÓN

■ Pantalla

	Inicio diferido
	Bloqueo para niños
	Indicador de tiempo restante/Mensaje de error
	Advertencia de filtros limpios
	Advertencia de contenedor de agua vacío
	Intensidad(Planchado, armario, extra)
	Luz
	Alarma
	Anti Arrugas
	UV
	Red inalámbrica
	Control Remoto
	Higiene
	Eliminar Olores
	Algodón adecuado para cargas de algodón y lino
	Armario adecuado para cargas de armario

OPERACIÓN

■ Programas

Antes de iniciar el aparato

1.Inserte el enchufe en la toma de corriente.
2.Coloque su ropa suelta dentro del tambor.
3.Cierre la puerta. Tenga cuidado de no atrapar ningún objeto.
4.Encienda la máquina.

Selector de programa

1.Cuando la pantalla LED se ilumina, gira el botón del programa para selec-cionar el programa deseado.
2.Seleccione el【Tiempo】,【Anti Arrugas】,【Inicio diferido】,【Higiene】o【Intendidad】funciones para opciones adicionales.
3.Pulse el【Inicio/Pausa】botón.
4.Pulse el【Encendido/Apagado】botón después de que el programa haya finalizado.

Inicio del programa

El tambor girará después de que comience el programa. El LED de fase del ciclo en la pantalla se iluminará y se mostrará el tiempo restante del programa.

Fin del programa

1.El tambor dejará de girar después de que finalice el programa. La pantalla mostrará "Fin" y el LED relacionado se iluminará. La secadora comenzará la【Anti Arrugas】si el usuariono retira la carga. (Consulte la página 19).
Después de retirar la carga, pulse【Encendido/Apagado】para apagar si la pantalla está encendida. El secado hafinalizado, por favor desenchufe.
2.Aborde los problemas de acuerdo con la sección "Solución de Proble-mas", si hay una parada inesperada durante el procedimiento de secado ola secadora muestra un Código de Error (Consulte la página 31).

OPERACIÓN

■ Tabla de Programas de Secado(*Los programas se pueden configurar en la App)

Programa		Carg Máx	Aplicación/Propiedades	Inicio Diferido	Tiempo
	Extra	12.0kg	Para ropa de algodón de una o varias capas que se debe secar completamente. Para almacenamiento directo.	Y	N
	ECO				
	Planchar		Para que la ropa de algodón de una sola capa permanezca húmeda para el planchado.		
	Mix	4.0kg	Para tejidos mixtos de algodón y sintéticos.	Y	N
	Extra	4.0kg	Para tejidos sintéticos gruesos o de múltiples capasque deben secarse completamente.	Y	N
	Armario		Para secar textiles sintéticos finos, que no estánplanchados, como camisas de fácil cuidado, ropa de bebé o calcetines.		
	Lana	1.0kg	Apto para el secado auxiliar de ropa de lana lavable a máquina.	Y	N
	1 Camiseta	0.2kg	Coloca la ropa suelta en la secadora. Una vez secada, retira rápidamente y cuélgala en una percha. Ropa de cuidado fácil (pequeña cantidad de sintéticos finos), como camisas y blusas equipadascon funcionalidad antiarrugas para minimizar el esfuerzo de planchado.	Y	N
	5 Camiseta	1.0kg		Y	N
	Jeans	5.0kg	Para secar vaqueros o ropa de ocio que se ha centrifugado a alta velocidad en la lavadora.	Y	N
	Ropa Cama	5.0kg	Para secar ropa de cama, sábanas u otros artículos grandes.	Y	N
	Ropa Bebé	1.0kg	Para secar pequeñas cantidades de ropa de bebé.	Y	N
	Outdoor	3.0kg	Para secar ropa de exterior, artículos de lavandería impermeables y transpirables que son adecuados para secar en secadora	Y	N
	Secado por tiempo	—	Para secar artículos individuales o completar el proceso de secado de tejidos de múltiples capas con diferentes comportamientos de secado, como chaquetas, almohadas o artículos voluminosos. Mínimo 10 min. a máximo 180 min. (en pasos de 10 min.)	Y	Y
Eliminar Olores		1.0kg	Para refrescar su colada utilizando aire frío, seleccione cualquier programa y presione el 【Eliminar Olores】botón, el tiempo del programa cambiaráa 20 min y ( ) se indicará en la pantalla, presione【Eliminar Olores】again para desactivar y volver al programa seleccionado.	Y	Y

• Nota para Institutos de Pruebas:

1. ECO es la prueba programa de acuerdo con el Reglamento 392/2012/UE para el etiquetado energético, medido de acuerdo con la norma EN 61121 y adecuado para secar una carga normal de algodón a la capacidad nominal de carga.
2. Este programa es adecuado para secar ropa de algodón húmeda normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para algodón.

OPERACIÓN

■ Datos de Consumo ❶

Model	Programa	Capacidad	Velocidad de Centrifugado / Humedad Residual	Tiempo de secado	El consumo de energía
MD200H120T	ECO	12kg	1000rpm / 60%	230min	1.75kWh
		5kg	1000rpm / 60%	150min	0.95kWh
	Cupboard	4kg	800rpm / 40%	80min	0.60kWh

¡ Nota!

- Las telas gruesas o de múltiples capas, por ejemplo, chaquetas, no son fáciles de secar. Se recomienda elegir el programa Algodón Extra o utilizar la función "Intensidad".
- Como los materiales irregulares, las prendas gruesas y de múltiples capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de secado por tiempo adecuado para secarlas completamente sialgunas partes de la ropa aún están húmedas después de que finaliza el programa.

❶ Todos los datos se miden de acuerdo con la norma EN 61121.
El consumo real puede diferir de los valores dados en la tabla, dependiendo de la cantidad de la colada, el tipo de tejido, la humedad residual y cualquier función adicional seleccionada.

OPERACIÓN

■ Configuración y Funcionamiento de la Aplicación

Usa tu electrodoméstico con la aplicación SmartHome

Antes de comenzar, asegúrate de que:
1. Tu smartphone está conectado a la red inalámbrica del hogar, y conoces la contraseña de la red.
2. Estás cerca del electrodoméstico.
3. La señal inalámbrica de 2.4GHz está habilitada en tu enrutador inalámbrico.

Sigue los pasos a continuación para entrar en el estado de control remoto.



Descarga la aplicación SmartHome

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busca "SmartHome*" y encuentra la aplicación SmartHome. Descárgala instálala en tu teléfono. También puedes descargar la aplicación escaneando el código QR.



Regístrate e Inicia Sesión

Abre la aplicación SmartHome y crea una nueva cuenta para comenzar (también puedes registrarte a través de una cuenta de terceros). Si ya tienes una cuenta existente, usa la cuenta para iniciar sesión.



Conecta tus dispositivos a SmartHome

1. Por favor, asegúrate de que tu teléfono móvil esté conectado a la red inalámbrica del hogar. Si no lo está, ve a la configuración y activa las redes inalámbricas y bluetooth.


2. Por favor, enciende tu dispositivo.

3. Abre la aplicación SmartHome en tu teléfono.

4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", haz clic para agregar.

5. Si no aparece ningún mensaje, selecciona "+" en la página y seleccionatu dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si tu dispositivo no está en la lista, por favor agrégalo manualmente por categoría de dispositivo y modelo de dispositivo.

6. Conecta tu dispositivo a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, sigue las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.

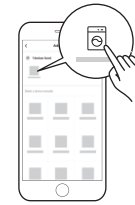



OPERACIÓN

Iniciar el Control Remoto

Gira la perilla aleatoriamente para indicar uno de los programas, y presiona [Lamp/]
continuamente hasta que el ícono de control remoto se ilumine en la pantalla de la perilla,
lo que significaque ha entrado en el estado de control remoto y puedes comenzar a controlar de forma remota.

Estado de la Luz de Red Inalámbrica

Parpadeando lentamente	Esperando conexión
Parpadeando rápidamente	Conectando
Siempre brillante	Conectado a tu router inalámbrico

NOTA

1. Asegúrate de que tus dispositivos estén encendidos.

2.Mantén tu teléfono móvil lo suficientemente cerca de tu dispositivo cuando estés conectando tu dispositivo a la red.

3.Conecta tu teléfono móvil a la red inalámbrica en casa y asegúrate de conocer la contraseña de la red inalámbrica.

4.Verifica si tu router inalámbrico admite la banda de 2.4 GHz y actívala. Si no estás seguro de si el router admite la banda de 2.4 GHz, por favor contacta al fabricante del router.


5. El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación, y generalmente aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Por favor, conéctate a una red inalámbrica que no requiera autenticación.

6. Desactiva la función WLAN+ (Android) o Asistente WLAN (iOS) de tu teléfono móvil al conectar tu dispositivo a la red.

7. En caso de que tu dispositivo se haya conectado a una red inalámbrica antes pero necesite reconec-tarse, por favor haz clic en "+" en la página principal de la aplicación y añade tu dispositivo nuevamente según la categoría y modelo del dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.
8. La potencia máxima de salida RF: Bluetooth LE: 8dBm, Red inalámbrica de 2.4GHz: 18dBm. Banda de frecuencia de operación: 2400-2483.5MHz.

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y Cuidado

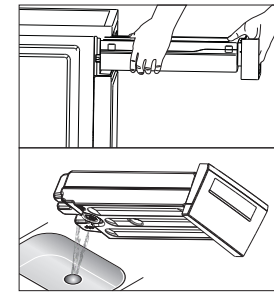

Vaciar el contenedor de agua

1. Saque y sostenga el contenedor de agua con ambas manos.
2. Incline el contenedor de agua, vierta el agua condensada en el recipiente.
3. Instale el contenedor de agua.


⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el contenedor de agua esté completamente lleno, el programa se pausará y el icono "" se ncenderá. Después de vaciar el contenedor, la secadora se puede reiniciar presionando【Inicio/Pausa】botón.
- No beba el agua de condensado.
- No use la secadora sin el contenedor de agua.

Limpie los filtros


Esta secadora tiene un filtro de pelusa principal en la puerta.

Asegúrese de limpiar el filtro de la puerta después de cada ciclo.

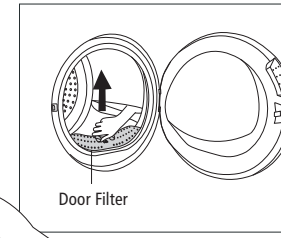

¡Nota!

- Para asegurar que el filtro de doble capa pueda debe cerrarse suavemente, las flechas en ambos extremos deben estar alineadas, y la ranura central y la nervadura deben estar alineadas.

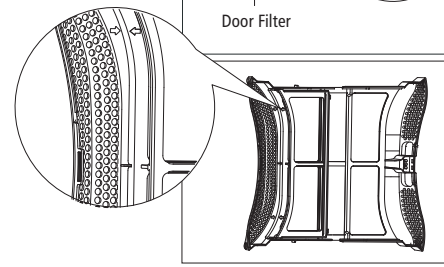

Limpie el filtro de puerta

1. Abra la puerta.
2. Saque el filtro de la puerta.
3. Abra el filtro y retire la pelusa de la pantalla del filtro.
4. Seque el filtro de la puerta completamenteantes de volver a instalarlo.

¡Nota!

- Tenga en cuenta la orientación correcta antes de insertar el filtro de la puerta.


MANTENIMIENTO

Limpie el intercambiador de calor

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No toque el intercambiador de calor con la mano, lo que puede causar una lesión.

- Según sea necesario, aproximadamente. una vez cada 3 meses, retire la pelusa del intercambiador de calor utilizando una aspiradora con un cepillo de polvo adjunto.
- Limpie el intercambiador de calor sin aplicar ninguna presión. De lo contrario, el intercambiador de calor podría dañarse. La secadora no secará si las aletas de enfriamiento están dañadas o dobladas.

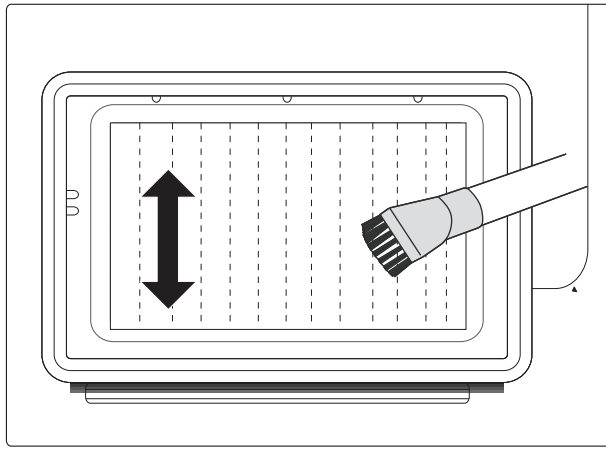


MANTENIMIENTO

Limpie la secadora

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- ¡Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
- Limpie la secadora con un paño húmedo que solo esté humedecido con agua limpia.
- No use disolventes, limpiadores abrasivos, limpiadores de vidrio ni limpiadores multiusos. Estos podrían dañarlas superficies de plástico y otras partes.
- Por favor, use guantes al limpiar.

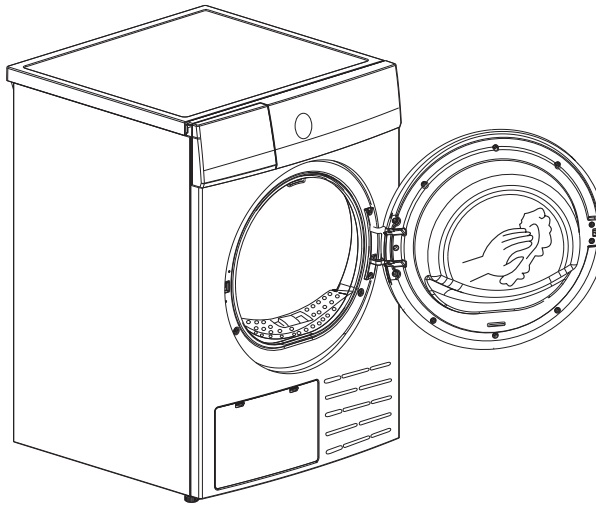

- Prepare un paño húmedo humedecido con agua limpia.
- Limpie la puerta, especialmente la ventana interior.
- Limpie el sellado alrededor de la abertura de la puerta.
- Limpie el sensor de humedad dentro del tambor.
- Saque el filtro, limpie el sellado y las aberturas de flujo de aire.
- Antes de encender la secadora, seque todas las partes con un paño suave.

MANTENIMIENTO

■ Solución de Problemas

Muchas malfunciones y fallos que pueden ocurrir en el funcionamiento diario se pueden remediar fácilmente. Se ahorrará tiempo y dinero porque no será necesario llamar a un servicio técnico. La siguiente guía puede ayudarle a encontrar la razón de una malfunción y corregirla.

Pantalla	Razón	Soluciones
	El contenedor está lleno	Vaciar el contenedor de agua
	Fallo de la bomba de agua o fallo del sensor de nivel de agua	Desenchufe el aparato de toma de corriente. Por favor, contacte con su problema ocurre. centro de servicio local si el
"E33"	Error del sensor de temperatura	
"E64"	Error de comunicación del motor BLDC	
"E82"	Error de comunicación de la PCB	

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Solo los técnicos autorizados pueden realizar reparaciones.
- Si el LED muestra otro aviso y la secadora no funciona, desenchufe el aparato de la toma de corriente, por favor llame al servicio.

¡ Nota!

Antes de llamar al servicio, por favor verifique si ha podido resolver los problemas usted mismo consultando las instrucciones del usuario.

MANTENIMIENTO

Problem	Solución
•La pantalla no está encendida	• Verifique si el enchufe está insertado. • Verifique si el suministro de energía funciona. • Verifica el programa seleccionado. • Presiona el【On/Off】botón.
• " " está iluminando	• Verifique el contenedor de agua. Si está lleno, por favor vacíe el agua de condensado y reinicie la secadora. • Si el contenedor no está lleno, por favor reinicie la secadora directamente . • Si el icono " " sigue iluminado después de que haya terminado los dos primeros pasos, por favor llame al servicio.
• " " está iluminando	• Limpie el filtro de pelusa.
•La secadora no arranca	• Conecte la secadora a la red eléctrica. • Encienda la secadora. • Verifique que la puerta esté cerrada. • Verifique que el programa esté configurado. • Presione el 【Inicio/Pausa】botón.
•Se alcanzó el grado de sequedad o el tiempo de secado es demasiado largo	• Limpia el filtro de pelusas y intercambiador de calor . • Vacía el contenedor de agua. • Verifica la manguera de desagüe. • Verifica que el lugar de instalación sea apropiado. • Mantén la entrada de aire limpia. • Usa un programa de mayor intensidad de secado o un programa de tiempo.
•Hay ruidos de zumbido	• El compresor está en funcionamiento. Estos ruidosson normales y no indican un fallo.
•La secadora se apaga alfinal del programa	• La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un error, sino una función normal.

⚠ ¡ ADVERTENCIA!

Si no puedes resolver los problemas por ti mismo y necesitas ayuda:
- Presiona el 【On/Off】botón.
- Desenchufa el cable de alimentación y llama al servicio.

MANTENIMIENTO

■ Especificaciones técnicas

Model / Parámetro	MD200H120T
Dimensiones (L*W*H)	595*675*845(mm)
Temperatura ambiente	+2°C ~ +35°C
Potencia de entrada nominal	750W
Voltaje nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50Hz
Refrigerant	R290
Peso del producto	48kg
Capacidad nominal	12.0kg
GWP	3
CO_2 - eq	0.00t
Cantidad de refrigerante	130g

¡ Nota!

- La capacidad nominal es la máxima capacidad que se puede secar a la vez. Asegúrese de que la ropa seca que se carga en el aparato no exceda la capacidad nominal.
- No instale la secadora en una habitación donde haya riesgo de heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, la secadora puede no funcionarcorrectamente.
- Hay un riesgo de daño si se permite que el agua de condensado se congele en la bomba, las mangueras y/o el contenedor de agua de condensado.


Midea
make yourself at home