



FRIGOBAR

Tensión Nominal: 220 V

Frecuencia: 50Hz

Capacidad : 45L



Eficiencia
energética



Operación
mecánica



Puerta
reversible




Porta
botellas 2L

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MANUAL DE USUARIO

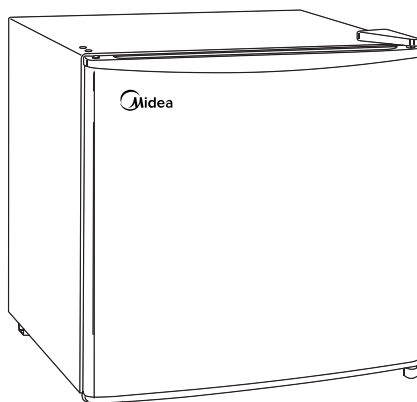

MDRD86FGE50

www.midea.com/cl

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.



ADVERTENCIA

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por profesionales calificados o por técnicos autorizados de Midea.

El fabricante no se hace responsable de ningún daño o mal funcionamiento causado por una instalación incorrecta o por no cumplir con las siguientes instrucciones incluidas en este manual.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre instalación y mantenimiento, consulte los capítulos siguientes.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica que ignorar las instrucciones pueden causar lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica que ignorar las instrucciones puede causar lesiones moderadas a su persona, o daños en el equipo o en otros objetos.

CONTENIDO

04	1. Advertencias de seguridad
04	1.1 Advertencias
05	1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad
05	1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad
06	1.4 Advertencias relacionadas con el uso
06	1.5 Advertencias con la colocación de artículos
08	2. Uso correcto del refrigerador
08	2.1 Ubicación
09	2.2 Nivelación de las patas
09	2.3 Invertir la Puerta, derecha-izquierda
12	2.5 Empezando a usar
13	3. Estructura y funciones
13	3.1 Componentes y Partes
14	3.2 Funciones
15	4. Mantenimiento y cuidado
15	4.1 Limpieza general
15	4.2 Descongelación
16	4.3 Fuera de operación.
17	5. Solución de problemas
18	6. Consejos para ahorrar energía
19	7. Especificaciones técnicas
20	8. Correcta eliminación del producto
22	Póliza de garantía
23	Período de garantía

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1.1 Advertencias

Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como hoteles, oficinas, residencias estudiantiles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes tipo alojamiento y desayuno.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personas calificadas para que evitar un peligro

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un componente inflamable en este aparato.

El dispositivo debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento por parte del usuario.

 ADVERTENCIA

Mantenga las aberturas de ventilación, dentro de la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.

 ADVERTENCIA

No dañar el circuito de refrigerante.

 ADVERTENCIA

Por razones de Seguridad, se recomienda no utilizar ni colocar aparatos eléctricos tanto en el interior, como en la parte superior del refrigerador, excepto los recomendados por el fabricante.

 ADVERTENCIA

Abandone el refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales pertinentes respecto al uso de gas inflamable y refrigerante.

 ADVERTENCIA

Riesgo de incendio /materiales inflamables



 ADVERTENCIA

Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.

 ADVERTENCIA

No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

No utilice cables de extensión o adaptadores de dos patas sin conexión a tierra.

PELIGRO: Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar su viejo refrigerador: Quitar la puerta. Dejar los estantes en su lugar para evitar que los niños puedan meterse adentro.

El refrigerador debe desconectarse de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación de accesorios.

El refrigerante y el material de espuma de ciclopentano utilizados para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando se deseche el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de incendio y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente, para evitar dañar al medio ambiente.

1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad



Símbolo de prohibición

Este es un símbolo de prohibición.
El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad de los usuarios.






Símbolo de advertencia

Este es un símbolo de advertencia.
Se requiere operar con un estricto cumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo; El incumplimiento pueden producir daños en el producto o lesiones personales.







Símbolo de nota

Este es un símbolo de advertencia.
Una precaución insuficiente puede provocar lesiones leves o moderadas o daños al producto.

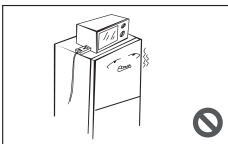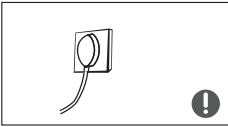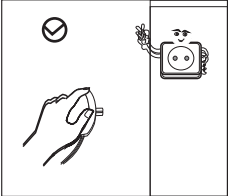

1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad

- Nunca tire del cable de alimentación para sacar el enchufe. Por favor, sujete firmemente el enchufe y tírelo directamente hacia afuera del enchufe.
- Bajo ninguna condición dañe el cable de alimentación con el fin de asegurar un uso seguro, no lo siga usando cuando el cable de alimentación está dañado o el enchufe está gastado.
- Si el cable está gastado o dañado, debe hacerlo cambiar en el servicio técnico autorizado por el fabricante.
- Por favor, use un toma corriente de tres agujeros de 10A o más, y la toma de corriente no debe ser compartida con otros aparatos eléctricos.
- El cable de alimentación debe hacer un contacto seguro con el toma corriente, de lo contrario, podrían provocar un incendio. Por favor, asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra de la toma de corriente este equipado con una línea de conexión a tierra fiable.
- Por favor, en caso de fuga de gas y otros gases inflamables, cierre la válvula de la fuga de gas y abra las puertas y ventanas.
- No desenchufe el refrigerador y otros aparatos eléctricos considerando que la chispa puede provocar un incendio.
- Por razones de seguridad, se recomienda no poner aparatos eléctricos en la parte superior del refrigerador, excepto los recomendados por el fabricante.

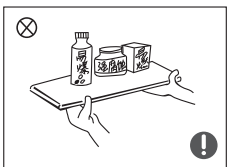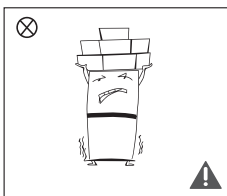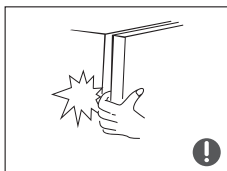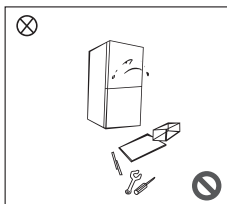

1.4 Advertencias relacionadas con el uso

- Está prohibido dañar las tuberías de refrigerante, la reparación y mantenimiento del refrigerador debe ser realizado por un especialista.
- El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico autorizado o personas calificadas con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Mantenga libre de obstrucciones las aberturas de ventilación del artefacto o de la estructura incorporada.
- Las brechas de la puerta del refrigerador es pequeña, no ponga su mano en esta área para evitar apretarse los dedos. Por favor cierre suave la puerta del refrigerador para evitar que se caigan las cosas.
- No permita que los niños entren o suban al refrigerador para evitar que queden encerrados en su interior o resulten heridos al caerse el refrigerador.
- No coloque objetos pesados sobre la parte superior del refrigerador considerando que los objetos pueden caer al cambiar la puerta, y lesiones pueden causar.
- Por favor, en caso de interrupción de la energía eléctrica o de limpieza, saque el enchufe, Espere al menos 5 minutos antes de volver a conectar el suministro para evitar daños en el compresor debido a arranques sucesivos.

1.5 Advertencias relacionadas con la colocación de artículos

- No coloque sustancias inflamables, explosivas, volátiles y altamente corrosivas en el refrigerador para prevenir daños al artefacto, o provocar accidentes o incendio.
- Para evitar incendios no coloque objetos inflamables cerca del refrigerador.
- El refrigerador está destinado para uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos.
- No se utilizará para otros fines, como el almacenamiento de sangre, drogas o productos biológicos, etc.


 ADVERTENCIA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.


Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2. USO CORRECTO DEL REFRIGERADOR


2.1 Ubicación

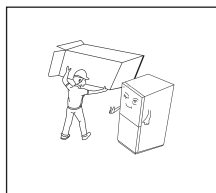

Antes de usar del refrigerador, quite todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines de fondo y almohadillas de espuma y cintas en el interior del refrigerador, despegue la película protectora de la puerta y del cuerpo del refrigerador.

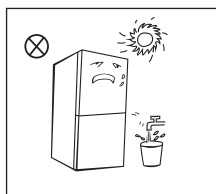


Mantenga alejado del calor y evitar la luz solar directa. No coloque el refrigerador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o reducirá el efecto aislante.

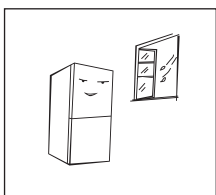

Cuando se inicia el refrigerador por primera vez deberá permanecer media hora apagado antes de conectarlo a 220-240V /50Hz.

El refrigerador se conectará 2 a 3 horas antes de cargar los alimentos frescos o congelados; en verano el refrigerador tendrá una duración de más de 4 horas de antelación teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es alta.

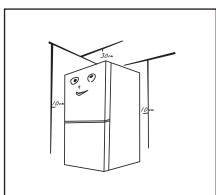

El espacio superior del refrigerador debe ser superior a 30 cms, y las distancias de ambos lados y la parte trasera será más de 10 cms para facilitar la apertura y cierre y la disipación de calor.

Limpie el refrigerador por dentro y por fuera con agua tibia y trapo húmedo (añadir una pequeña cantidad de detergente en el agua tibia y enjuague por último con agua limpia).

Por favor, deje espacio suficiente para un buen funcionamiento.




Símbolo de advertencia

Precauciones antes de la instalación

Antes de la instalación o el ajuste de los accesorios, se debe asegurar que el refrigerador esté desconectado de la corriente.

2.2 Nivelación de las patas

Diagrama esquemático de las patas de nivelación

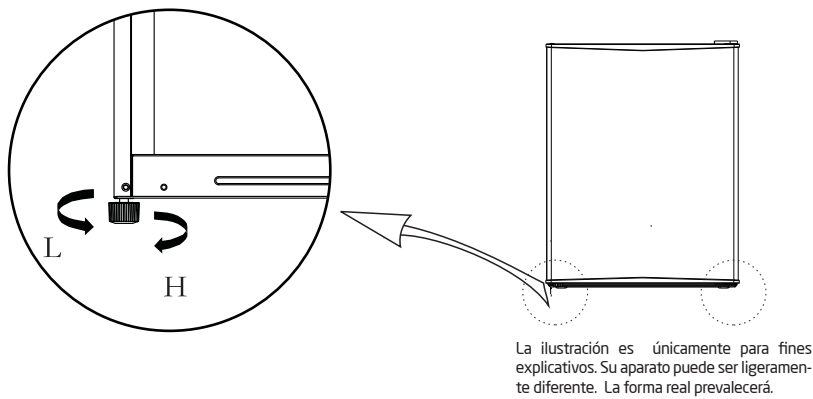


Procedimientos de ajuste:

- a. Para elevar el refrigerador gire las patas en el sentido de las agujas del reloj ;
- b. Para bajarlo gire las patas en sentido contrario a las agujas del reloj ;
- c. Ajuste la altura de la pata izquierda según los procedimientos anteriores .


2.3 Invertir la Puerta, derecha-izquierda

Lista de herramientas			
	Destornillador Phillips		Destornillador de punta fina y paleta
	5/16 " llave hexagonal		cinta de enmascarar


- 1) Apague el refrigerador y retire todos los objetos de las bandejas de las puertas.
- 2) Fije la puerta con cinta adhesiva.

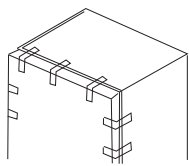



- 3) Desmonte la cubierta de la bisagra superior, los tornillos y la bisagra superior y retire las tapas de plástico para los orificios de los tornillos del otro lado.

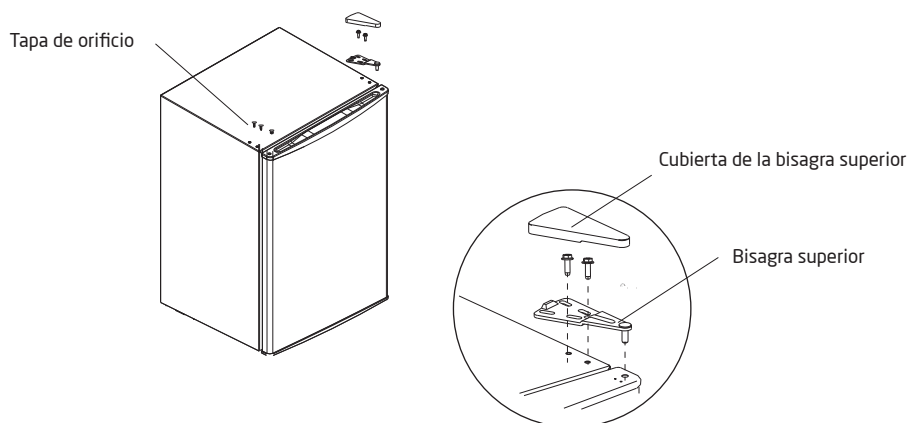


- 4) Desmonte la puerta y el conjunto de la bisagra inferior y la pata ajustable, luego ensamble el conjunto de bisagra inferior y la pata ajustable en el otro lado.

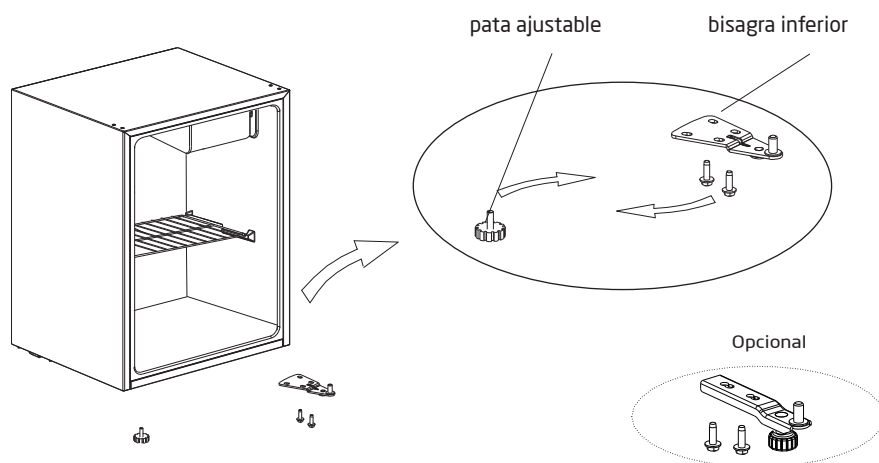

5) Coloque la puerta en la bisagra inferior y monte la bisagra superior, la cubierta de la bisagra superior y la tapa del orificio del tornillo de plástico .

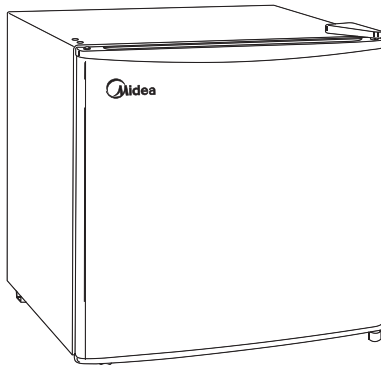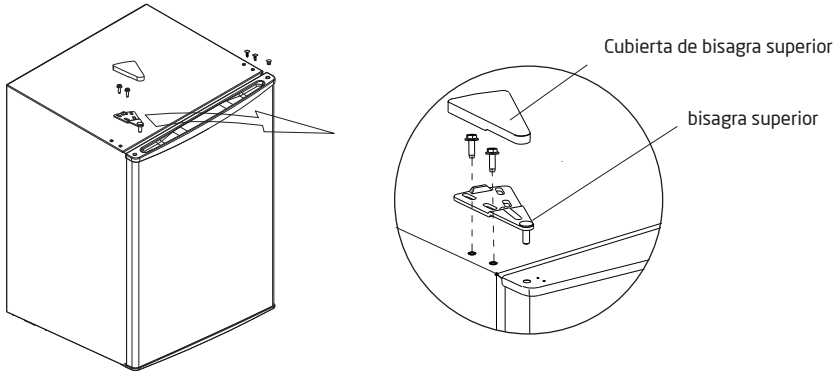

2.5 Empezando a usar

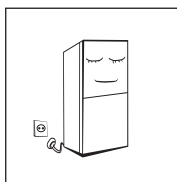


ADVERTENCIA

- Antes de encender, mantenga el refrigerador inmóvil durante media hora antes de conectarlo a la fuente de alimentación. Antes de poner alimentos frescos o congelados, el refrigerador debe haber funcionado durante 2 a 3 horas o más de 4 horas en el verano cuando la temperatura ambiente es más alta, luego ajuste el dial del termostato y poner los alimentos en el refrigerador.

La temperatura del refrigerador se puede ajustar girando el dial del termostato. Un ajuste medio del dial del termostato generalmente es el más adecuado.

Requisitos de espacio de la puerta

Debe existir espacio suficiente para una apertura cómoda de la puerta como se muestra en la figura.

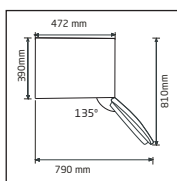


Nota:

Todas las imágenes de este manual de usuario son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida.

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES

3.1 Componentes y partes

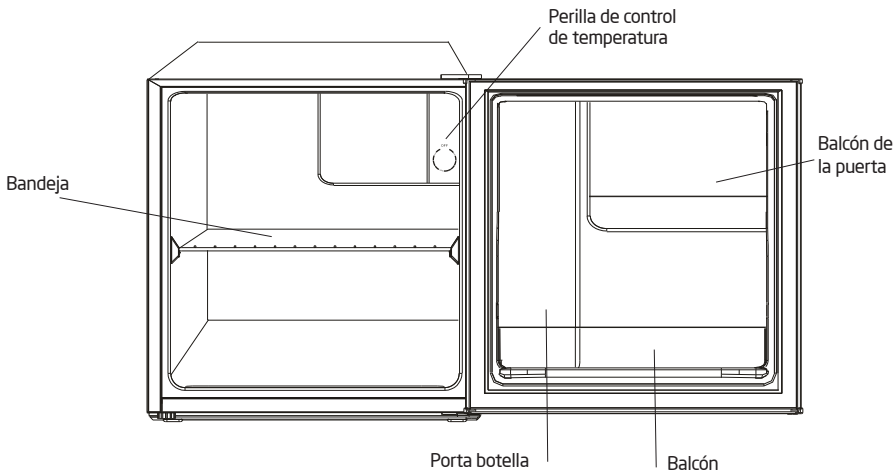

⚠ Nota:

Todas las imágenes de este manual de usuario son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida.


Cámara de refrigeración

- La cámara de refrigeración es adecuada para el almacenamiento de una gran variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos de consumo en el corto plazo.
- Al cocinar los alimentos no se pueden poner en la cámara de refrigeración hasta que se enfríen a temperatura ambiente. Se recomiendan sellar los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.

Nota:

- El almacenamiento de demasiados alimentos durante el funcionamiento después de la conexión inicial a la red eléctrica puede afectar negativamente el efecto de congelación del refrigerador.

3.2 Funciones

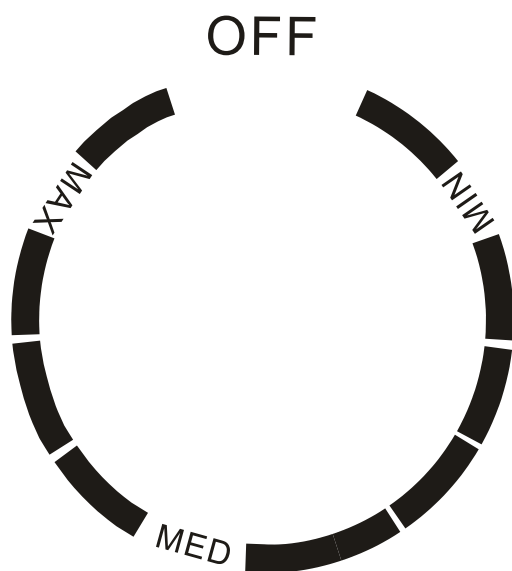

Nota:

Todas las imágenes de este manual de usuario son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida.

- Gire la perilla de control de temperatura a MÁX, la temperatura interna del refrigerador disminuye.
- Gire la perilla de control de temperatura a MIN, la temperatura interna del refrigerador aumenta.
- La letra en la perilla solo representa el nivel de temperatura, pero no significa la temperatura específica, el "APAGADO" significa que deja de funcionar.

NOTA: Por favor, para ajustar use entre "MÁX" y "MIN".

4. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

4.1 Limpieza general

- El polvo detrás del refrigerador y en el piso deben limpiarse ligeramente para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía.
- Revise la junta de la puerta regularmente para asegurarse de que no haya residuos.
- Para la limpieza se sugieren paños suaves o una esponja mojada en agua y detergentes neutros no corrosivos. Abra la puerta para un secado natural antes de encenderlo.
- El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar el olor. Desconecte la alimentación antes de limpiar el interior, retire todos los alimentos, bebidas, bandeja, etc.
- No use detergente, exfoliante en polvo, limpiador en aerosol, etc., ya que pueden causar olores en el interior del refrigerador o contaminar los alimentos.
- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego seque.
- No utilice cepillos duros, virutillas de acero, abrasivos, tales como pastas de dientes, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, bencina, etc.), agua hirviendo, ácidos o productos alcalinos para limpiar el refrigerador, ya que esto puede deformar o dañar las piezas de plástico.
- No enjuague con agua para no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico.



ADVERTENCIA

Por favor, desconecte el refrigerador durante la descongelación y limpieza.

4.2 Descongelación

- Desconecte el refrigerador.
- Al descongelar, retire los alimentos del refrigerador y colóquelos en un lugar adecuado para evitar que se derritan y ajuste el termostato en la posición "OFF".
- Descongele el compartimento cuando la capa de escarcha en la superficie alcance 3 o 4 mm.
- Limpie la tubería de drenaje (usar materiales blandos para evitar daños en la paredes), Coloque la bandeja de goteo debajo del evaporador para recoger el agua derretida. Después de que la escarcha se haya derretido, deseche el agua derretida y seque el interior del refrigerador.
- Puede usar la temperatura ambiente para el descongelamiento natural, también puede usar la pala para eliminar la escarcha (usar una pala plástica o de madera, para no dañar el revestimiento de la tubería)
- Después de descongelar, vuelva a colocar los alimentos en el gabinete y conecte el refrigerador.
- El refrigerador se puede reiniciar girando su termostato a la configuración deseada.

4.3 Fuera de operación

Corte de la energía: en caso de falla de energía, incluso si es en verano, los alimentos dentro del aparato se pueden mantener por varias horas; durante el corte de energía, los tiempos de apertura de la puerta se reducirán y no se colocarán más alimentos frescos en el aparato.

Sin usar por un largo tiempo: el aparato debe ser desenchufado y limpiado, luego la puerta se deja abierta para evitar malos olores.

Traslado:

- Antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos, fije con cinta la repisa, etc., y apriete las patas de nivelación; cierra la puerta y fíjela con cinta adhesiva.

Durante el movimiento, el aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni vibrarse;

La inclinación durante el movimiento no debe ser superior a los 45°.



Nota: El aparato funcionará continuamente una vez que se inicie. Generalmente, el funcionamiento del aparato no debe ser interrumpido; De lo contrario, la vida útil puede verse afectada.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla	Solución
Error de funcionamiento	Verifique si el refrigerador está conectado a la corriente eléctrica o si el enchufe está bien conectado . Verifique si el voltaje es demasiado bajo. Verifique si hay una falla de energía o si se han disparado los circuitos automáticos.
Olor	Los alimentos olorosos deben estar bien envueltos Compruebe si hay comida descompuesta. Limpie el interior del refrigerador
Prolongado funcionamiento del compresor	Es normal que el refrigerador trabaje más tiempo en verano, ambiente es alta. No se recomienda poner demasiada comida en el aparato de una sola vez. Los alimentos se enfriarán antes de colocarlos en el aparato. Las puertas se abren con demasiada frecuencia
Sonido de agua que fluye	El sonido del agua que fluye se escuchará en condiciones normales de funcionamiento.
Demora en enfriarse	Si la temperatura ambiente es más alta, tomará más tiempo enfriar el compartimento. Si la temperatura del compartimento es más alta mientras el refrigerador está funcionando, la temperatura del compartimento tardará un tiempo en enfriarse.
Poco eficiente	Está el dial del termostato en la posición correcta? Se ha abierto la puerta con demasiada frecuencia o por mucho tiempo? Está el refrigerador expuesto directamente a la luz solar o colocado cerca de algunos dispositivos de calefacción? Hay demasiada comida adentro? O hace demasiado calor?
Las puertas no se pueden cerrar correctamente	La puerta está atascada por los paquetes de alimentos. Se coloca demasiada comida. El refrigerador está inclinado
La superficie del compresor se calienta	La superficie del compresor puede calentarse en condiciones normales de funcionamiento. , lo que es normal. No lo toques con las manos.
Condensación de la superficie exterior	La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie el condensador con una toalla limpia.
Ruidos	Compruebe si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable El refrigerador ha sido golpeado por algún objeto?
El compresor no puede detenerse automáticamente	Se abren las puertas con demasiada frecuencia o por mucho tiempo? Demasiados alimentos almacenados de una sola vez.

Estos problemas pueden ser manejados por el usuario.
Si los problemas aún persisten .Por favor llame al departamento de servicio postventa

6. CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Trate de no abrir la puerta con demasiada frecuencia, especialmente cuando el clima es húmedo y caluroso.
- Una vez abierta la puerta, cerrarla tan pronto como sea posible.
- De vez en cuando comprobar si el aparato está suficientemente ventilado (circulación adecuada del aire detrás del aparato).
- En condiciones normales de temperatura, debe poner el dial del termostato en ajuste medio.
- Antes de cargar el aparato con envases de alimentos frescos, asegúrese de que se enfríen a temperatura ambiente.
- El aparato debe estar situado en la zona más fría de la habitación, lejos de aparatos que producen calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver adecuadamente los alimentos y seque los envases antes de colocarlos en el aparato.
- Los compartimientos de almacenaje del aparato no deben ser forrados con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los forros interfieren, por lo que hace que el aparato sea menos eficiente.
- Organizar y etiquetar los alimentos para reducir la abertura de la puerta . Retire todos los elementos que necesite de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MDRD86FGE50
Volumen total bruto (L)	46
Volumen Refrigerador neto (L)	45
Refrigerante	R600a, 16g
Voltaje / frecuencia	220V~ 50Hz
Color	CRYSTAL SILVER
Dimensiones (an x prof x al) (cm)	472x450x492
Peso neto/bruto (kg)	15,8/14,3
Fabricación	China

8. CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo. El refrigerante utilizado en sus unidades y materiales de aislamiento térmico requieren procedimientos especiales de destrucción. Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte posterior de la unidad este dañado antes de su eliminación.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato y el embalaje del nuevo se puede obtener en la oficina municipal local.

Al deshacerse de una vieja unidad romper las cerraduras o cierres y retire la puerta por seguridad.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



El refrigerante R600 y la espuma ciclopentano del refrigerador son materiales combustibles y los refrigeradores desechados deben ser aislados de fuentes de fuego y no se pueden quemar.



Por favor envíe el refrigerador a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.



ADVERTENCIA

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



Se recomienda un funcionamiento continuo cuando se inicia el refrigerador. Por favor, en circunstancias normales no mover el refrigerador a fin de no afectar la vida útil del refrigerador

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web www.midea.com/cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedara sin efecto, por los siguientes motivos:

Daños causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desórdenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl

PERIODO DE GARANTÍA

CATEGORÍA DE PRODUCTO	PERÍODO DE GARANTÍA
FRIGOBAR	12 Meses

Información de compra

Nombre

Dirección

Ciudad

Modelo

Numero de serie

Fecha de compra


Numero de boleta y/o factura

Información proveedor

Tienda

Dirección

Ciudad

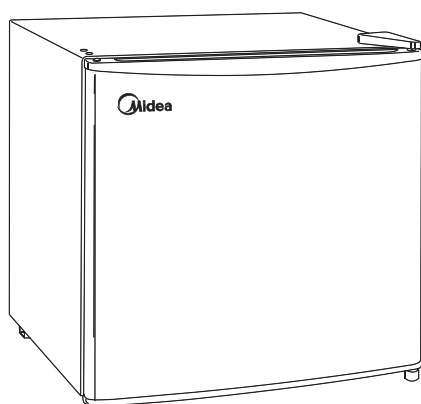

Midea

make yourself at home