

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.
El diagrama anterior es solo a modo de referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

MANUAL DEL USUARIO

MDRS629FGE50

Refrigerador
SERIE SIDE-BY-SIDE

Simply ideal

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES ---------- 3

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ---------- 4

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO ---------- 5

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ---------- 9

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ---------- 13


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---------- 15

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRS629FGE50
Voltaje nominal	220-240V-/50Hz
Corriente nominal	1.9
Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos	276L
Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos congelados	185L
Refrigerante y cantidad	R600a,67g
Dimensiones (An x F x Al)	794*635*1745mm

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Descripción de las Partes

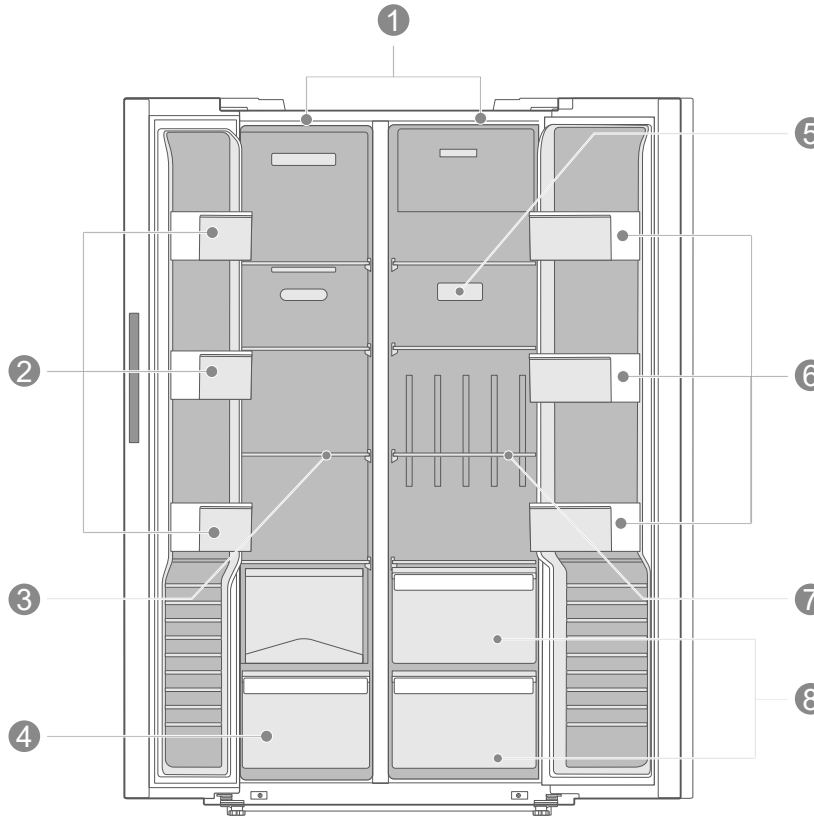

1	Luz LED	**5**	Módulo de Purificación de Olores
2	Bandeja de la Puerta del Congelador	**6**	Bandeja de la Puerta del Refrigerador
3	Estante de Vidrio	**7**	Estante de Vidrio
4	Cajón del Congelador	**8**	Caja de Frutas y Verduras

ATENCIÓN
La imagen anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instrucciones de Instalación

Ubicación del Refrigerador

- Su refrigerador está diseñado para ser independiente y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado, donde el suelo sea plano y firme.
- Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa.
- Evite ubicaciones que expongan su refrigerador a alta humedad y humedad.

Espacios libres

- Un espacio libre inadecuado de los elementos adyacentes puede resultar en la degradación de la capacidad de congelación y un aumento de los costos de electricidad. Permita más de 100 mm de espacio libre en ambos lados y en la parte superior, y 50-75 mm en la parte trasera al instalar el electrodoméstico.

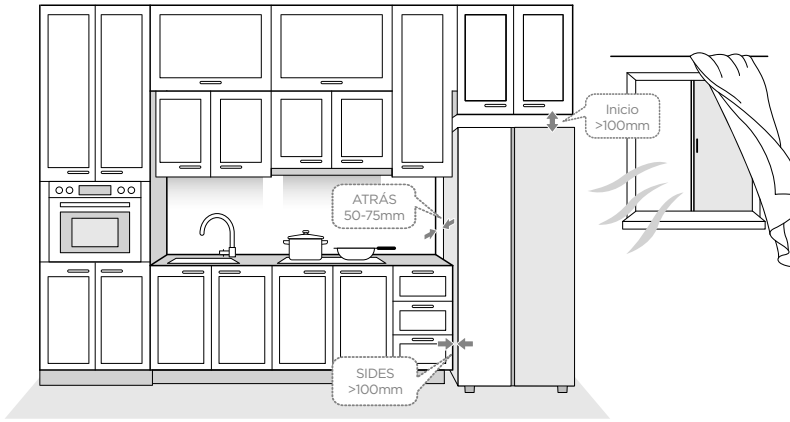


Conexión a la corriente eléctrica

- Después de instalar el producto, por favor déjelo reposar durante más de 2 horas antes de encenderlo, de lo contrario, esto puede provocar una disminución de la capacidad de enfriamiento o dañar el producto.
- Permita que el electrodoméstico funcione vacío durante 24 horas para que el compartimento se enfríe a la temperatura adecuada.

⚠ PRECAUCIÓN

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire directamente hacia afuera del enchufe.
zAl colocar el refrigerador, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

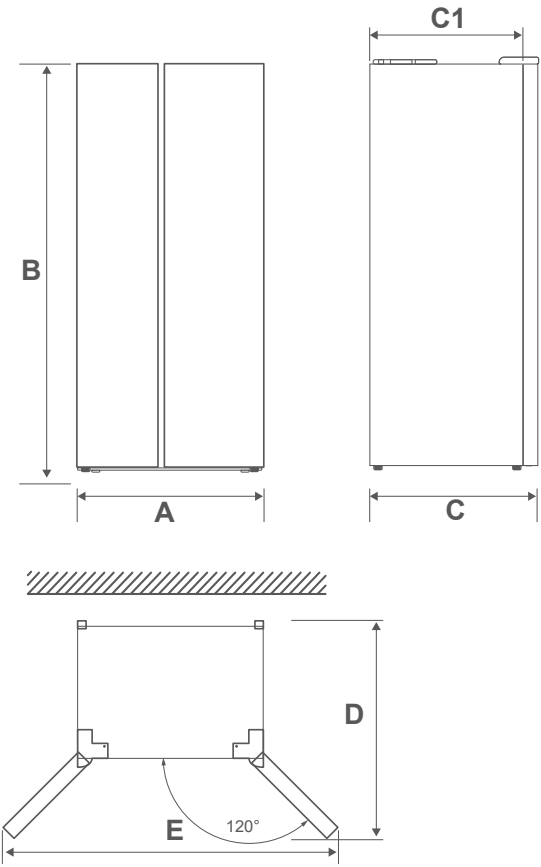

Ancho	Altura total	Profundidad	Profundidad (Solo gabinete)	Profundidad (puertas abiertas 120°)	Ancho (puertas abiertas 120°)
A	B	C	C1	D	E
794	1745	635	560	962	1189

Nota: Dimensiones en mm

Pies de nivelación

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los pies de nivelación (ubicados en ambos lados de la parte frontal inferior) para compensar un suelo irregular.


La parte frontal debe estar ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de las puertas.

Los pies de nivelación se pueden girar inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los pies de nivelación en sentido antihorario para elevar la unidad, o en sentido horario para bajarla.

Alineación de las puertas

Si el borde superior de la puerta del refrigerador no está alineado, levante la puerta inferior hasta el nivel de la puerta superior, coloque 1-2 cuñas entre la bisagra inferior y la puerta para ajustar la altura.

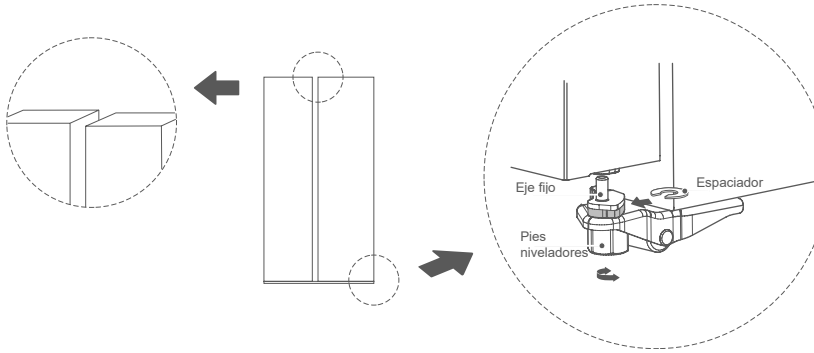

Mover el electrodoméstico

1. Retire todos los objetos del interior del electrodoméstico.
2. Desconecte el enchufe, insértelo y fíjelo en el gancho para el enchufe en la parte trasera o superior del electrodoméstico.
3. Asegure con cinta partes como las baldas y la puerta para evitar que se caigan al mover el electrodoméstico.
4. Mueva el electrodoméstico con más de dos personas con cuidado. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el electrodoméstico, conecte el enchufe a un tomacorriente para encenderlo.

Conectar el Electrodoméstico

Después de instalar el electrodoméstico, conecte el enchufe a un tomacorriente.

ATENCIÓN
Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de colocar alimentos en el electrodoméstico. Si añade alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado completamente, sus alimentos pueden estropearse.


Precauciones antes de la operación:
- Antes de realizar cualquier cambio, el refrigerador debe desconectarse de la fuente de alimentación.
- Se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya una ventilación suficiente en la base del electrodoméstico, en los laterales y en la parte trasera del mismo. Nunca cubra las aberturas de ventilación.
- También observe las dimensiones de espaciado en el capítulo “Instalación”.
- La disposición de cajones, estantes y rejillas tal como se muestra en la ilustración ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible. Todos los cajones y estantes deben permanecer en el electrodoméstico para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener un espacio de almacenamiento más grande (por ejemplo, para alimentos refrigerados o congelados de gran tamaño), se pueden retirar los cajones centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse al final, si es necesario.
- Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Por lo tanto, evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- Deje que la comida caliente se enfríe antes de colocarla en el refrigerador/congelador. La comida que ya se ha enfriado aumenta la eficiencia energética.
- Permita que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta solo durante el tiempo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Los sellos de las puertas de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactos para que las puertas cierren correctamente y no se incremente innecesariamente el consumo de energía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

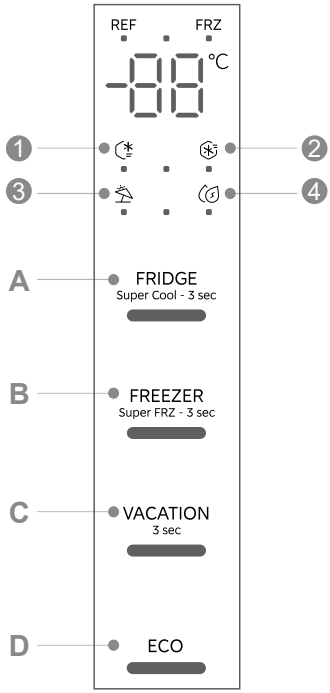

Pantalla de visualización

1 Icono de súper refrigeración
2 Icono de súper congelación
3 Icono de vacaciones
4 Icono ECO

Botón

A Botón de ajuste de temperatura del refrigerador
B Botón de ajuste de temperatura del congelador
C Botón de vacaciones
D Botón ECO

ATENCIÓN
El panel de control real puede variar según el modelo.

Uso y Funciones

Pantalla

a. Al encenderse por primera vez, todas las pantallas se muestran durante 3 segundos, acompañadas de un pitido de inicio, y luego entran en la operación de visualización normal; (Este modelo de refrigerador viene con diferentes configuraciones. Las temperaturas iniciales establecidas para el refrigerador y el congelador son 5°C/-20°C o 4°C/-22°C. Por favor, consulte la configuración del producto real para los ajustes correspondientes.)

b. Si ocurre una falla, se muestra el código de falla (visualización cíclica); si no se detecta ninguna falla, se muestra la temperatura establecida para el compartimento de enfriamiento.

c. En condiciones normales, si no hay acción de apertura de puerta ni pulsación de botones durante 30 segundos, la pantalla se apagará y entrará en estado bloqueado; Cuando la pantalla no está iluminada, presionar cualquier botón hará que la pantalla se ilumine y entre en un estado desbloqueado; Si ocurre un tipo de falla 'código de falla visible', la pantalla se iluminará y se apagará después de 30 segundos;

Ajuste de la temperatura del refrigerador

- Pulse el " FRIDGE (Super Cool - 3 sec) " botón para ajustar la temperatura del refrigerador.
- Rango de ajuste del refrigerador 2 ~8°C; se bloquea automáticamente después de 30 segundos.

Ajuste de la temperatura del congelador

- Pulse el " FREEZER (Super FRZ - 3 sec) " botón para ajustar la temperatura del congelador.
- Rango de ajuste del congelador -24 ~ -16°C; se bloquea automáticamente después de 30 segundos.

Modo vacaciones

- Mantenga pulsado el VACATION (3 sec) durante 3 segundos.
- Al configurar el modo Vacaciones, la función de enfriamiento se desactiva, el área de visualización (— —) de la temperatura de enfriamiento se apaga y el congelador se configura automáticamente a -18°C; al ajustar el congelador, configurar el Enfriamiento Rápido o Congelación Rápida, se saldrá del modo Vacaciones.
- Al salir del modo Vacaciones ajustando el control de congelación, las temperaturas de enfriamiento y congelación se revertirán automáticamente a las temperaturas establecidas antes del modo Vacaciones. Al salir del modo Vacaciones ajustando los botones de enfriamiento rápido/congelación rápida, las temperaturas de enfriamiento y congelación se revertirán automáticamente a las temperaturas establecidas.

Modo súper frío

- Mantenga pulsado el FRIDGE (Super Cool - 3 sec) botón durante 3 segundos.
- Al configurar o cancelar el Modo Súper Frío, el icono correspondiente se encenderá/apagará; al configurar el modo Super Cool, el enfriamiento se ajustará automáticamente a 2°C;
- Ajustar la temperatura de refrigeración/configurar las vacaciones/modo ECO saldrá del modo de enfriamiento rápido. La duración máxima del enfriamiento rápido es de 6 horas, o saldrá 120 minutos después de alcanzar el punto de apagado.
- Al salir del modo Super Cool, la temperatura establecida en el refrigerador se recuperará automáticamente a la temperatura establecida antes del modo Super Cool;

modo Super Congelación

- Mantenga pulsado el FREEZER (Super FRZ - 3 sec) botón durante 3 segundos.
- Al configurar el modo Super Congelación, el icono correspondiente de super congelación se ilumina; al configurar el modo Super Congelación, el congelador se ajusta automáticamente a -24°C;
- Ajustar la temperatura del congelador/configurar las vacaciones/modo ECO saldrá del modo

de congelación rápida. El modo de congelación rápida funciona durante 40 horas y luego sale automáticamente.

- Al salir del modo Super Congelación, la temperatura establecida en el congelador vuelve automáticamente a la temperatura establecida antes de entrar en el modo Super Congelación;

modo ECO

- Pulse brevemente el botón ECO.
- Al configurar el modo ECO, el refrigerador se ajusta automáticamente a 8°C y el congelador a -16°C, y se enciende el indicador diario; Al salir del modo ECO, las temperaturas establecidas para el refrigerador y el congelador vuelven automáticamente a las temperaturas configuradas antes de entrar en el modo ECO, y el indicador diario se apaga.

Alarma de tiempo de apertura de puerta excedido

- Alarma de cierre de la puerta del refrigerador después de 2 minutos, sonido “beep” tres veces, tras un intervalo de un minuto, cuatro veces, y luego, tras otro intervalo de un minuto, cinco veces, y así sucesivamente, hasta llegar a treinta veces (treinta veces por minuto).

ATENCIÓN

La función de súper congelación está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda al usuario que active la función de súper congelación y coloque los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimento del congelador aumenta, lo que permite congelar rápidamente los alimentos, bloquear eficazmente la nutrición de los alimentos y facilitar su almacenamiento.

Indicación de fallo

- Cuando aparecen los siguientes códigos de fallo en la pantalla, indica un problema con el refrigerador. Aunque el refrigerador en el siguiente caso de fallo aún puede proporcionar funciones de enfriamiento/congelación, el usuario debe ponerse en contacto con el personal de mantenimiento para garantizar el uso normal del refrigerador.

Código de fallo	Descripción de la falla
E1	Fallo del sensor de temperatura de la cámara del refrigerador
E2	Fallo del sensor de temperatura de la cámara del congelador
E5	Fallo del sensor de descongelado de la cámara del congelador
E6	Fallo de comunicación
E7	Fallo del sensor de temperatura ambiente
L3	Fallo del ventilador del congelador
L4	Fallo de velocidad anormal del ventilador del congelador

Almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

- El compartimento del congelador está destinado para el almacenamiento de alimentos congelados a muy bajas temperaturas, el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.
- Utilice las estanterías de la puerta del congelador solo para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes destinados a ser congelados.
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- Al congelar alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en porciones que puedan usarse al mismo tiempo.
- Almacenamiento de alimentos congelados: las instrucciones suelen estar indicadas en los envases y deben seguirse. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben almacenarse durante más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que se hayan congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no esté dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para mantener su calidad y deben devolverse al compartimento del congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que su contenido esté estropeado.
- El período de almacenamiento de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia con la que se abre la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el embalaje y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento del refrigerador

Para reducir la humedad y la formación subsecuente de hielo, nunca coloque líquidos en el compartimento del refrigerador en recipientes no sellados. El escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin cubrir resulta en una necesidad más frecuente de descongelación.

Nunca coloque alimentos calientes en el compartimento del refrigerador. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una circulación adecuada de aire en el compartimento del refrigerador.

Los alimentos o los contenedores de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse a la pared. No abra constantemente la puerta del refrigerador.

La carne y el pescado limpio (empacados en un paquete o envoltura de plástico) pueden colocarse en el compartimento del refrigerador, que se puede utilizar en 1-2 días.

Las frutas y verduras sin empaque pueden colocarse en la parte designada para frutas y verduras frescas.

Temperatura recomendada

La configuración óptima de temperatura para el almacenamiento de alimentos:

- Frigorífico: 39.2°F (4°C); congelador: -0.4°F (-18°C)

ATENCIÓN

La configuración óptima de temperatura de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura óptima anterior se basa en una temperatura ambiente de 25°C.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN

Desconecte el electrodoméstico de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor.

Agarre el enchufe, no el cable, al desconectar el electrodoméstico.

No raspe el hielo y la escarcha con objetos afilados. No utilice sprays, calentadores eléctricos, secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar daños en las piezas de plástico.

Elimine el polvo de la parte trasera del aparato al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento del consumo de energía.

Compruebe regularmente el sello de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie el borde de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar olores.

Use un paño o esponja suave para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un cuarto de galón de agua tibia. A continuación, enjuague con agua y limpie con un paño. Después de la limpieza, abra la puerta y déjela secar naturalmente antes de encender el aparato.

Para las zonas que son difíciles de limpiar en el producto (como espacios estrechos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc., y, cuando sea necesario, combinarlas con algunas herramientas auxiliares (como palillos finos) para asegurar que no haya acumulación de contaminantes o bacterias en estas áreas.

No use jabón, detergentes, polvos de limpieza, limpiadores en aerosol, etc., ya que estos pueden causar olores en el interior del producto o contaminar los alimentos.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo.

No utilice cepillos duros, bolas de acero inoxidable, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas de dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, productos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del frigorífico. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar la aislación eléctrica después de la inmersión.

ATENCIÓN
El electrodoméstico debe funcionar de forma continua una vez que se ha iniciado. En general, no se debe interrumpir la operación del electrodoméstico; de lo contrario, su vida útil puede verse afectada.

Desescarche

El refrigerador está diseñado según el principio de enfriamiento por aire y, por lo tanto, tiene una función de desescarche automático.
El escarcha formada debido a cambios de estación o temperatura también puede eliminarse manualmente desconectando el electrodoméstico de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


¡PRECAUCIÓN!

No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del congelador.
Solo después de que el interior esté completamente seco, el electrodoméstico debe volver a conectarse a la toma de corriente.

Limpieza de la bandeja de la puerta

> Según la flecha de dirección en la figura, use ambas manos para apretar el contenedor y empujarlo hacia arriba, luego podrá retirarlo.

> Después de lavar el contenedor extraído, puede ajustar su altura de instalación según sus necesidades.

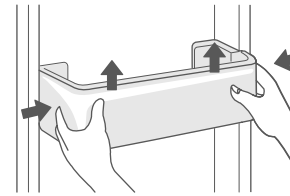


Limpieza de la Balda de Cristal

> Como la parte más interna del forro del refrigerador donde se contactan las baldas tiene un tope, debe levantar las baldas hacia arriba, girar la balda como se indica, volcarla en posición vertical, entonces se puede sacar en ángulo.

> Ajuste o limpie las baldas según sea necesario.


> Al quitar y colocar las baldas, tenga cuidado de no tocar el marco de la puerta. Manéjelas con delicadeza durante todo el proceso.

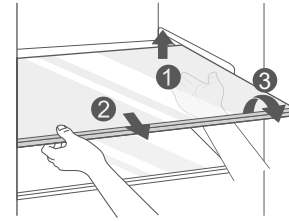

Limpieza de los Cajones

> Retire el contenido del cajón. Sujete la manilla del cajón y sáquelo completamente hasta que se detenga.

> Levante el cajón y sáquelo.

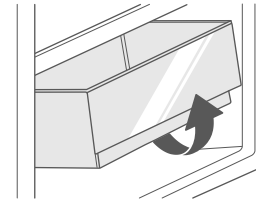


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas sencillos pueden ser manejados por el usuario. Por favor, póngase en contacto con el departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.


Problem	Posibles Causas
Operación fallida	• Compruebe si el electrodoméstico está conectado a la corriente o si el enchufe está bien conectado
	• Compruebe si la tensión es demasiado baja
	• Compruebe si hay un corte de energía o si algunos circuitos se han desconectado
Olor	• Los alimentos con olor deben envolverse herméticamente
	• Compruebe si hay algún alimento en mal estado
	• Limpie el interior del refrigerador
Funcionamiento prolongado del compresor	• El funcionamiento prolongado del refrigerador es normal en verano
	• Cuando la temperatura ambiente es alta, no se recomienda tener demasiada comida en el electrodoméstico al mismo tiempo
	• La comida debe enfriarse antes de ser colocada en el electrodoméstico
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Compruebe si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Haga que la luz sea reemplazada por un especialista
La puerta no cierra correctamente	• La puerta está atascada por paquetes de comida. Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado
La puerta del congelador no se abre	• Si el contenedor de hielo se ha desplazado y evita que la puerta se abra correctamente, use un palo para empujarlo de vuelta a su lugar. Luego, puede abrir la puerta con normalidad.
Ruidos fuertes	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable.
	• Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas.
El sello de la puerta no es hermético.	• Elimine cualquier objeto extraño del sello de la puerta.
	• Caliente el sello de la puerta y luego enfríelo para su restauración (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo).

Problem	Posibles Causas
La bandeja de agua desborda.	• Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en un desescarche intenso.
	• Las puertas no están cerradas correctamente, lo que resulta en escarcha debido a la entrada de aire y un aumento de agua por el desescarche.
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo cual es normal. Si la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente alta, al almacenar demasiada comida o al apagarse el compresor, proporcione una ventilación adecuada para facilitar la disipación de calor.
Condensación superficial	• La condensación en la superficie exterior y en los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante su funcionamiento, y estos zumbidos son particularmente fuertes al inicio o al final. Esto es normal
	• Crujido: El refrigerante que fluye dentro del electrodoméstico puede producir crujidos, lo cual es normal
No hace cubitos de hielo (solo en modelos con fabricador de hielo)	• La función de fabricación de hielo no está activada. Encienda el fabricador de hielo
	• El electrodoméstico no está recibiendo agua. Verifique si el suministro de agua está encendido
	• La tubería de agua está doblada. Enderece los dobleces
	• La conexión de la tubería de agua no está instalada correctamente. Verifique la conexión de agua
	• La presión del agua es demasiado baja. Verifique la presión del suministro de agua, o si el filtro está obstruido


¿Escucha estos sonidos anormales a continuación? Generalmente, estos sonidos son normales.

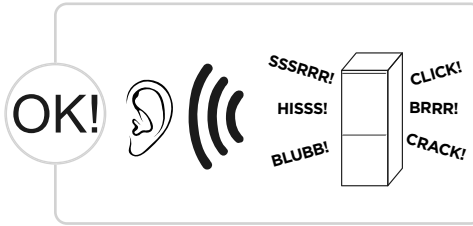


CLIC: Algunas piezas eléctricas en el refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido al funcionar. Esto es normal.

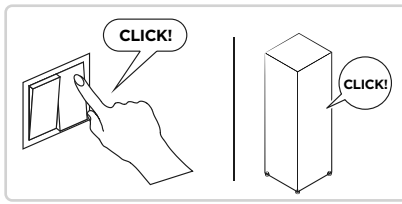


SISEO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

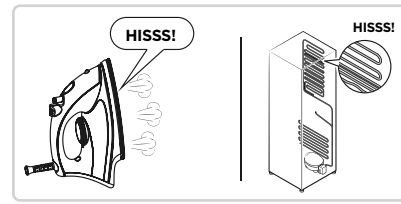


BRRR: El compresor hará este ruido al funcionar, y los zumbidos son particularmente fuertes al inicio o al detenerse. Esto es normal.

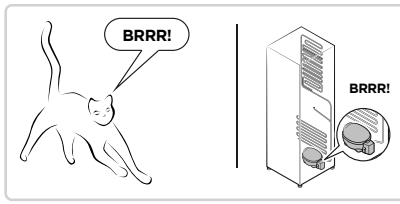


SSSRRR: El motor del ventilador en el refrigerador No Frost hará este ruido al funcionar. Esto es normal.

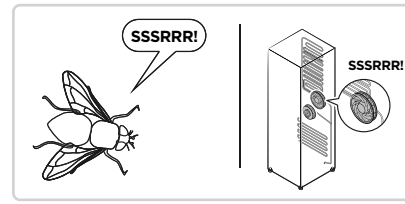

BULBUL: El refrigerante que fluye a través de las tuberías en el refrigerador hará este ruido. Esto es normal.

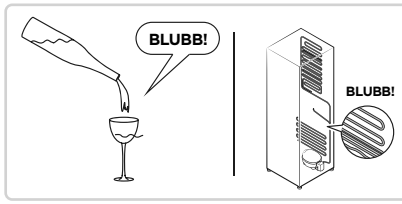

CRACK: Sonido de crujido o de hielo rompiéndose: la estructura general del refrigerador, el escarcha en los conductos de aire, se expandirá y contraerá con el calor, produciendo estos sonidos. Estos también son fenómenos físicos normales.

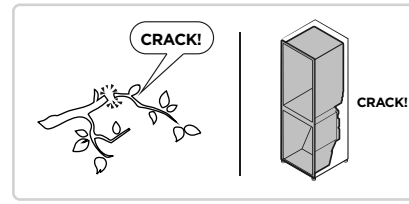

www.midea.com
© Midea 2026 all rights reserved