



Hervidor Inox Digital Pro Midea

Tensión Nominal: 220-240V
Potencia Nominal: 1850-2200W
Frecuencia: 50/60Hz
Capacidad Total: 1,7L



Hervido rápido



Base 360°



Indicador de
nivel



Apertura
de un toque



Termostato de
alta calidad




Apagado
automático

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

es

MANUAL DE USUARIO

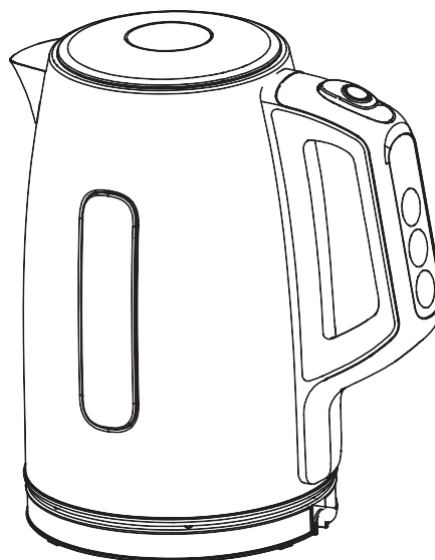

MK-17S30B2-E5

www.midea.com/cl

CONTENIDO

03	Leyenda de los símbolos e iconos
04	Advertencias de seguridad
06	Introducción
07	Nombre de las partes
08	Modo de uso
09	Funciones
10	Descripción de los botones
11	Limpieza
12	Especificaciones técnicas
13	Correcta eliminación del producto
14	Póliza de garantía
15	Período de garantía

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS

	ADVERTENCIA	Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.	
	PRECAUCIÓN	Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.	
	Advertencia: peligro de incendio		Advertencia: superficie caliente
	Advertencia: electricidad		Advertencia: material explosivo
	NO intentar.		NO tocar.
	NO desarmar.		Siga las instrucciones fielmente.
	Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.		Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.
	Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.		Nota
	Importante		

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ☒ "Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad"
- ☒ "Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato."
- ☐ "No incline hacia atrás el jarro estando con agua, ya que, puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el conjunto térmico/interruptor."
- ☐ "No usar los hervidores en lugares inestables o lugares que presenten riesgo de volcamiento.
- ☒ "Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente."
- ☒ "Verifique que la tapa del jarro este correctamente cerrada mientras el hervidor se encuentra en uso."
- ☐ "ADVERTENCIA: las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso."
- ☐ Nunca sumerja el hervidor en agua ni en otros líquidos.
- ☒ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, por servicio técnico o personas autorizadas.
- ☒ Si el hervidor de agua está demasiado lleno, el agua hervida puede ser expulsada.
- ☒ Use sólo la base suministrada con el aparato. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría generar descargas eléctricas o lesiones personales.
- ☒ Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo desayuno.
- ☐ Tenga cuidado y evite que se derrame agua en el conector.
El uso incorrecto del aparato puede causar quemaduras graves, por lo que se debe prestar atención.
- ☒ Si es necesario una protección adicional, se recomienda utilizar un tomacorriente de 10A.
Para evitar una sobrecarga, no use otro electrodoméstico de alta potencia en el mismo circuito.



Hervidor Eléctrico


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ☐ Nunca haga funcionar este producto sin agua en su interior, de lo contrario podría inutilizarlo y en su efecto perder la garantía.
- ☐ No llene el hervidor mientras está colocado en la base.
Seque el agua de la parte inferior del depósito de agua antes de colocarlo en la base de alimentación eléctrica.
- ☐ Nunca deje el hervidor funcionando sin vigilancia.
- ☒ Se requiere estricta supervisión cuando se use el electrodoméstico cerca de niños o de personas discapacitadas.
- ☒ Utilice el hervidor sobre una superficie plana.
Evite colocarlo sobre o cerca de superficies calientes, quemadores a gas o eléctricos.
No toque las superficies calientes del hervidor, tómelo del mango.
Si se requiere agregar más agua, tenga especial cuidado con el vapor que sale de la boquilla o de la tapa. No retire la tapa durante el ciclo de ebullición.
- ☒ El hervidor debe utilizarse únicamente para hervir agua; nunca otros líquidos.
No lo llene por sobre el nivel de la marca "Máx", ni por debajo de la marca "Min".
No lo encienda si el agua en el hervidor esta congelada.
- ☒ Evite que el cable cuelgue por el borde del mesón o toque superficies calientes.
Guarde siempre el cable sobrante en el compartimento ubicado debajo de la base.
- ☐ No use el hervidor con un alargador a menos que éste haya sido verificado y probado por una persona de servicio o técnico calificado.
- ☐ No introduzca objetos en las ranuras u orificios del hervidor.
- ☐ Este hervidor es sólo para uso en el hogar. No lo use al aire libre.
- ☐ No calentar leche ni bebidas instantáneas, ya que pueden dañar el hervidor.
- ☒ Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de retirarlo de su soporte.
- ☒ Siempre conecte el hervidor a un tomacorriente del mismo voltaje (CA) que el indicado en el aparato.
- ☒ Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente en las siguientes condiciones:
Cuando esté vacío; antes de llenarlo de agua;
Cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar.
- ☒ Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente de Midea a fin de obtener información o ayuda o para revisiones y reparaciones.
- ☐ Nunca repare el aparato por su cuenta.

INTRODUCCIÓN

- Diseño racional que aporta comodidad y satisfacción a su vida.
- Sistema de hervido rápido que permite ahorrar tiempo y energía.
- Control de vapor para apagar el aparato después de que hierva el agua.
- Función de apagado automático impide que hierva hasta secarse.
- Práctico indicador de nivel de agua.
- Termostato de alta calidad.
- Cuerpo del hervidor de doble capa anti quemaduras.
- Base giratoria de 360° permite operar con mano derecha o izquierda con mayor comodidad.

NOMBRE DE LAS PARTES

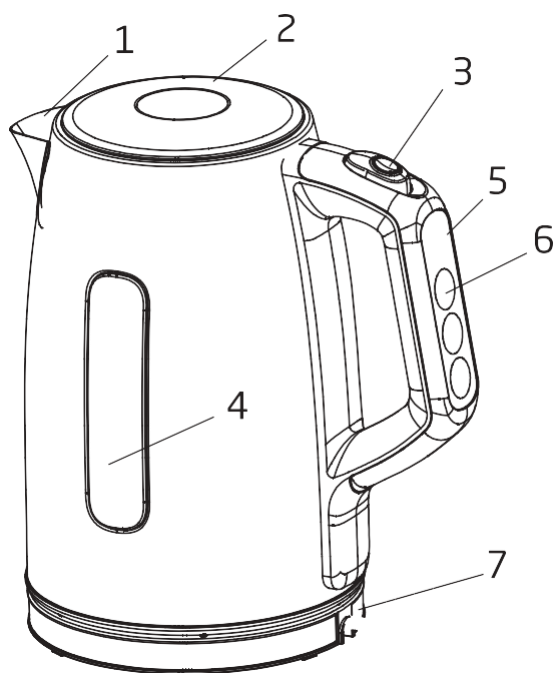


1. Boquilla vertedora
2. Tapa
3. Botón para abrir tapa
4. Indicador nivel de agua
5. Mango
6. Display y botones
7. Base de alimentación eléctrica

MODO DE USO

Antes de usar el producto por primera vez o si éste ha estado en desuso durante mucho tiempo, se recomienda llenarlo con agua limpia de la llave hasta el nivel máximo, hacer hervir y vaciarla al menos 2 veces para eliminar pequeñas partículas de polvo o suciedad.
No beba esa agua.

- Presione el botón de apertura para abrir la tapa.
- Retire el hervidor de la base y llévelo al lugar de llenado.
Llene el aparato con la cantidad de agua deseada (por sobre el nivel mínimo y por debajo del nivel máximo).
- Cierre la tapa y vuelva a poner el hervidor en la base.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente (220 -240V, CA) y presione el interruptor para encender el aparato.
- La luz se encenderá para indicar que el hervidor está calentando.
- El hervidor se apagará automáticamente cuando hierva el agua y la luz de neón se apagará.
- Levante el hervidor de la base y el agua ya está lista para servir o poner en otro recipiente.

Display y botones

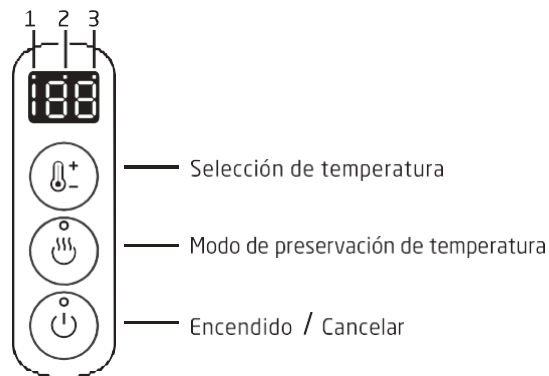

1. Encendido:

Se coloca la pava en la base, el display se enciende por 1 segundo, emite un sonido por 1 segundo y luego muestra la temperatura del agua antes de colocarse en standby.

2. Hervor con un botón:

Cuando el hervidor esté en standby y no se ha seleccionado ninguna temperatura (es decir que el display muestra la temperatura actual del agua), presione el botón de encendido.

El agua hervirá hasta 100 grados y luego volverá al modo standby.

Durante este proceso, el display digital mostrará la temperatura en tiempo real del agua, se enciende 1 y la luz de encendido está siempre prendida.

FUNCIONES

3. Configuración de temperatura puntual:

Seleccione la temperatura con la tecla Setting (70 - 80 - 90 - 100 - 40 - 60 en orden), 1 se encenderá.

Presione el botón de encendido y comenzará a calentar hasta llegar a la temperatura seleccionada y volverá al modo Standby cuando se alcance la temperatura.

Durante este proceso, el display digital mostrará la temperatura en tiempo real del agua, se enciende 1 y la luz de encendido está siempre prendida.

4. Modo de preservación de temperatura 1:

Seleccionando la temperatura (70 - 80 - 90 - 100 - 40 - 60 en orden), (cuando el modo de preservación de temperatura se activa primero, el mismo se mantiene mientras se configura la temperatura. Los puntos del display digital se encenderán a medida que corresponda).

Presione la tecla del modo de preservación de temperatura y seleccione la temperatura (no se puede seleccionar 100°C en este modo). Se encenderán 1 + 2. Presione el botón de Encendido para comenzar a calentar el agua. Cuando el agua alcanza la temperatura deseada, la pava entra en el modo de preservación de temperatura. Al mismo tiempo, la alarma sonará 3 veces. Durante el proceso, la temperatura configurada (1.0L-1.7L, +3/-3°C, +1.0L-0.5L (excluyendo 1.0), +5/-5°C) se mantiene hasta 60 +2/-2 minutos y luego el hervidor se apagará. (El control de temperatura y la aislación térmica no tienen secuencia).

5. Modo de preservación de temperatura 2:

Seleccionando la temperatura (70 - 80 - 90 - 100 - 40 - 60 en orden), (Cuando el modo de preservación de temperatura se activa primero, el mismo se mantiene mientras se configura la temperatura. Los puntos del display digital se encenderán a medida que corresponda). Presione la tecla del modo de preservación de temperatura y seleccione la temperatura (no se puede seleccionar 100°C en este modo). Se encenderán 1 + 2 + 3.

Presione el botón de Encendido para comenzar a calentar el agua hasta los 100°C. Luego el agua se enfría hasta alcanzar la temperatura deseada y el hervidor entra en el modo de preservación de temperatura. Al mismo tiempo, la alarma sonará 3 veces. Durante el proceso, la temperatura configurada (1.0L-1.7L, +3/-3°C, +1.0L-0.5L (excluyendo 1.0), +5/-5°C) se mantiene hasta 60 +2/-2 minutos y luego el hervidor se apagará. (El control de temperatura y la aislación térmica no tienen secuencia).

6. Nota 1:

En el modo Standby, presionar el botón para la selección de temperatura o la configuración del modo de preservación de temperatura activa el modo de configuración.

Si se apreta el botón de Encendido dentro de los 3 segundos, se activará el modo de hervor a temperatura configurada por el usuario.

Por otro lado, si en vez de eso se presiona el botón de encendido sin configurar la temperatura, el agua comenzará a hervir hasta alcanzar los 100°C.

7. Nota 2:

Cuando el modo de preservación de temperatura se configure a 1 o 2, luego podrá seleccionar la temperatura con el botón de selección de temperatura.

Sólo se puede seleccionar las temperaturas 70 - 80 - 90 - 40 - 60.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. Botón de ajuste de temperatura: presionando el botón podrá seleccionar entre 70 - 80 - 90 - 100 - 40 - 60°C;
2. Presione Encendido inmediatamente luego del encendido. Por defecto, 100°C se enciende y apaga, la luz 1 y la tecla de Encendido estarán encendidas.
3. Presione el botón de preservación de temperatura una vez. Se activará el modo de preservación de temperatura 1: Estarán encendidas las luces 1 y 2, la tecla de preservación de temperatura. (Se sugiere cambiar al modo de preservación de temperatura antes de las luces).
4. Presione el botón de preservación de temperatura dos veces.
Se activará el modo de preservación de temperatura
Luego de hervir el agua a 100°C.
Están encendidas las luces 1, 2, 3 y la tecla de preservación de temperatura.
(Se sugiere cambiar al modo de preservación de temperatura antes de las luces).
5. Presione el botón de preservación de temperatura 3 veces. Se cancelará el modo de preservación de temperatura, se apagará la tecla de preservación y se encenderá la luz 1.
6. Luego de presionar el botón de encendido, la luz titilará dos veces (emitirá dos sonidos al mismo tiempo) y luego quedará encendida. Luego de cancelar, la luz se apagará. Presione una vez más para cancelar, detener el calentamiento o el mantenimiento de temperatura.
Se mostrará la temperatura actual del agua y volverá al modo standby.
7. Por defecto, las teclas emiten un sonido al ser presionadas. Puede cambiar esta configuración presionando los botones de selección de temperatura y el del modo de conservación de temperatura al mismo tiempo. Presione una vez para un sonido más largo, dos veces para apagar el sonido y 3 veces para volver a la configuración por defecto con el sonido corto.
8. Si se configura la temperatura a 100°C, el botón del modo de preservación de temperatura no activará la función.

LIMPIEZA

- Para prolongar la vida útil del hervidor, limpie el sarro acumulado periódicamente.
- Siempre desconecte el aparato del tomacorriente y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No utilice productos químicos, lana de acero ni limpiadores abrasivos para limpiar la parte exterior, ya que ésta se rayará y decolorará.

Métodos de limpieza:

- Vierta 1 litro de agua en la jarra y proceda a hervir. Una vez finalizado el proceso, ponga 0,5 lt. de vinagre blanco en el hervidor y agregue agua hasta llenarlo; déjelo reposar durante toda la noche.
- Vacíe la solución del hervidor; limpie con un paño húmedo los depósitos de sarro que queden en su interior.
- Llene el hervidor con agua limpia, hágala hervir y luego elimínela. Repita la operación y el hervidor quedará listo para ser usado.
- Si es necesario, repita las operaciones mencionadas varias veces.
- Se puede limpiar la superficie del hervidor con un paño húmedo y dar brillo con un paño suave y seco.
- Para quitar el filtro que se encuentra en la boquilla del hervidor, presione hacia abajo desde la parte superior del mismo hasta que se liberen las trabas de la parte superior. Luego tire hacia arriba para quitarlo. Límpielo con agua potable y séquelo completamente antes de colocarlo nuevamente en el hervidor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MK-17S30B2-E5
Potencia nominal	1850-2200W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Capacidad	1,7 L
Color	Inox
Dimensiones (an x al) (mm)	150 x 220.2
Peso bruto/neto (kg)	1.3/1.0 kg
Fabricación	China



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicati-
vos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para
mejora el producto.
Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

