



LICUADORA

MANUAL DE USUARIO

MJ-BL7006SS

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.
Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.
El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CONTENIDO

FELICITACIONES	02
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	03
SISTEMA DE SEGURIDAD	06
NOMBRE DE LAS PARTES	07
INSTRUCCIONES DE USO	08
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	11
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	12
CORRECTA ELIMINACIÓN	13

FELICITACIONES

ESTIMADO CLIENTE:

- Gracias por haber comprado este producto. Para asegurarse de que está obteniendo los mejores resultados con su nuevo artefacto, por favor tómese el tiempo para leer las sencillas instrucciones en este manual.
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- En caso de que el aparato sea vendido o transferido a otro propietario, o si debe cambiarse de casa y dejar el aparato, asegúrese siempre de que el manual se suministre con el aparato para que el nuevo propietario pueda conocer el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.
- Este aparato debe ser utilizado para los fines previstos.



Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el artefacto.

Para evitar lesiones personales y pérdidas de propiedad, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad.



ADVERTENCIA

Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.



PRECAUCIÓN

Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NO se debe hacer.
	Representa algo que se debe respetar.
	Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.
	Nota

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


★ Representa algo que se debe respetar.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
- No exceder los tiempos y cargas establecidas;

Alimento	Cantidad	Funciones (Velocidad)	Tiempo
	1500ml	Licuada	60sec
	1500ml	MAX	60sec
	1500ml	MAX	35-45sec
	750ml	MAX	35-45sec
	1500ml	MAX	35-45sec
	1500ml	MAX	35-45sec
	1500ml	MAX	30sec
	8 x 		15 pulses
	100-200g		10 pulses

- Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a una emisión repentina de vapor.
 - Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte.
 - Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
 - Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno.
 - El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.

Limpieza

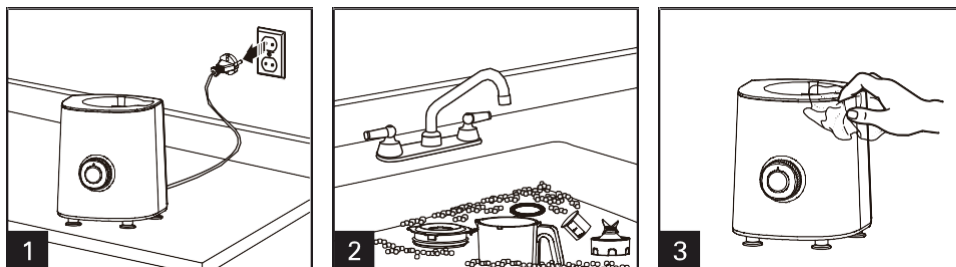

★ Representa algo que se debe respetar.

- Peligro de corte: Las cuchillas del trasco están muy afiladas. Tenga cuidado al limpiar.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de su uso por razones de seguridad.

- **Jarra, cuchillas y tapas**

Evite dejar que los residuos de alimentos se sequen. Siga estos pasos tan pronto como sea posible después de su uso:

- Enjuague la mayor parte de los residuos de la jarra, las cuchillas y las tapas.
- Lave a mano con agua jabonosa tibia usando un detergente líquido suave y una esponja no abrasiva.

- **Base del motor**

Para limpiar la base del motor, pásele un paño suave y húmedo y luego séquelo bien. Limpie cualquier exceso de partículas de alimentos del cable de alimentación.

- **Agentes de limpieza**

No use estropajos ni limpiadores abrasivos en la base del motor ni en ninguna parte de la licuadora, ya que pueden rayar la superficie. Use solo agua jabonosa tibia con un paño suave.

- **Presurización**

La jarra de licuado se puede enjuagar agregando agua fría, colocando dos gotas de líquido lavavajillas y licuando o sacudiendo a mano durante 10 segundos.

IMPORTANTE: Existe riesgo de presurización por agua caliente.

- **Lavavajillas**

La jarra, las tapas y el conjunto de cuchillas se pueden lavar en el lavavajillas solo en la parte superior de éste.

- **Manchas de comida y olores persistentes**

Los alimentos con olor fuerte, como el comino y el cilantro, y algunas verduras, como las zanahorias, pueden dejar un olor o una mancha.

Para quitar, vierta agua jabonosa tibia y llene hasta la marca MÁX. Ponga a un lado en remojo durante 5 minutos. Luego lave con un detergente suave y agua tibia, enjuague bien y seque completamente. Guarde la jarra sin la tapa.

- **Mantenimiento**

Guarde su licuadora en posición vertical con la jarra de la licuadora ensamblada en la base del motor junto a ella. No coloque nada encima. Para permitir que circule el aire, mantenga la tapa abierta.

- Use la licuadora con la tapa y los accesorios correctamente instalados.
- Tenga cuidado si vierte líquido caliente en la licuadora. Quite la tapa de llenado de la tapa para permitir que salga el vapor.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía antes de cambiar los accesorios o tocar las piezas que están en movimiento durante su uso.

 Representa algo que NO se debe hacer.

- No se deben procesar en la licuadora alimentos muy duros, ej. huesos, frutos secos con cáscaras, carnes congeladas, etc. ya que se podrían dañar las cuchillas o el motor.

 Representa algo que se debe respetar.

- Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor. El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a 3 minutos. Si el aparato carga demasiados alimentos y el fusible térmico del motor excede la temperatura de protección, este fusible térmico se quemará y el aparato no funcionará.
- La línea MÁX suele ser un buen indicador para evitar cargas excesivamente pesadas; sin embargo, especialmente algunas combinaciones espesas de ingredientes aun pueden sobrecargar el motor. Si el motor parece sobrecargarse o funciona lentamente, solo utilice la licuadora durante 10 segundos a la vez, o reduzca la cantidad de ingredientes utilizados o también puede agregar más líquido para ayudar a soltar las mezclas.

 Representa algo que NO se debe hacer.

- Nunca ponga el vaso, ni ninguna otra pieza, en un horno microondas.

 PRECAUCIÓN

 Representa algo que NO se debe hacer.

- Para evitar accidentes debido al reinicio involuntario del corte térmico, este electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la red publica enciende y apaga regularmente (para el motor versión MTP).

 Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.

- Asegúrese de que la licuadora esté desconectada antes de moverla.

 Representa algo que se debe respetar.

- El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad y las instrucciones importantes para un uso seguro de su artefacto, puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.

SISTEMA DE SEGURIDAD

 Representa algo que se debe respetar.

- Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor.
- Para asegurar una larga vida útil de su licuadora, por favor, no la use continuamente por más de 3 minutos.

 Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.



- Si el aparato se sobrecalienta, desenchúfelo y déjelo enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente, luego vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente y encienda el aparato de nuevo.

 Representa algo que se debe respetar.

- Si el aparato no puede funcionar después de enfriarse hasta la temperatura ambiente, tal vez el fusible térmico se haya quemado.
- Póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

NOMBRE DE LAS PARTES

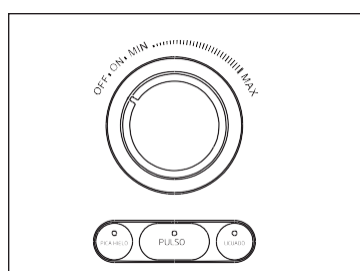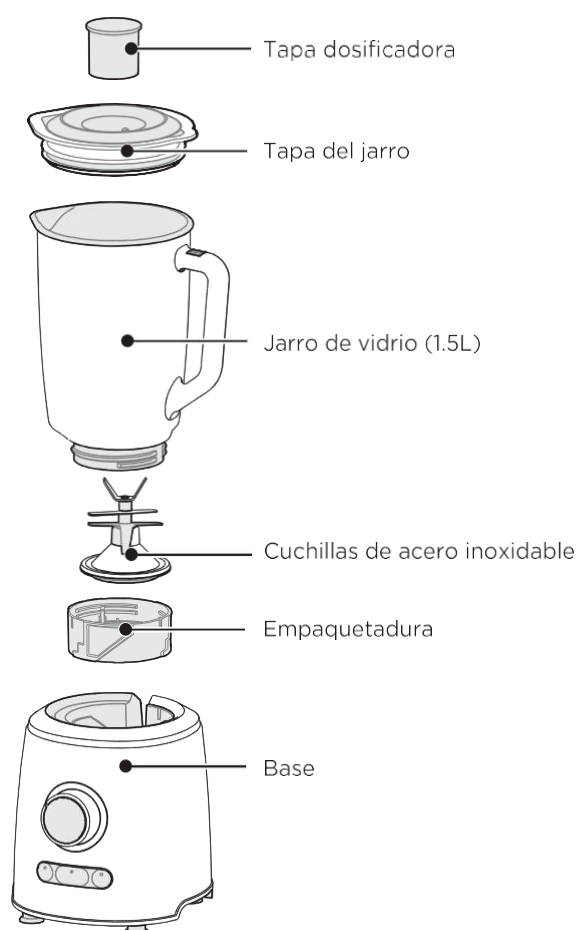

LICUADO: Utilizar para hacer batidos.

PICA HIELO: Se utiliza para triturar hielo.

PULSO: Utilícelo para licuar brevemente y para facilitar la limpieza.

Al ensamblar la jarra de la licuadora, asegúrese de que la perilla giratoria esté apuntando a "APAGADO".

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso

- Antes de utilizar la licuadora por primera vez, limpie a fondo las piezas que entran en contacto con los alimentos.

Durante el uso


- La licuadora tiene un sistema de protección de seguridad. Al encender la licuadora con el botón giratorio, la licuadora detendrá el proceso automáticamente después de 3 minutos.
- Cuando la luz de la licuadora parpadee o la licuadora no funcione, gire el botón giratorio a "OFF" para reiniciar la licuadora. Encienda la licuadora para continuar. Al ensamblar la jarra de la licuadora, asegúrese de que la perilla giratoria esté apuntando en "APAGADO".

	 (MAX)		
	1500ml	Licuada	60sec
	1500ml	MAX	60sec
	1500ml	MAX	35-45sec
	750ml	MAX	35-45sec
	1500ml	MAX	35-45sec
	1500ml	MAX	35-45sec
	1500ml	MAX	30sec
	8 x 		15 pulses
	100-200g		10 pulses


			 (MAX)		
		300g	MAX	30sec	
		300g			
		300g			
		450ml			

 Nota

Precorta los alimentos en trozos de aproximadamente 2x2x2 cm.
 La cantidad máxima indicada anteriormente es solo como referencia.
 Si desea preparar una cantidad mayor, deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de procesar el siguiente lote de ingrediente.

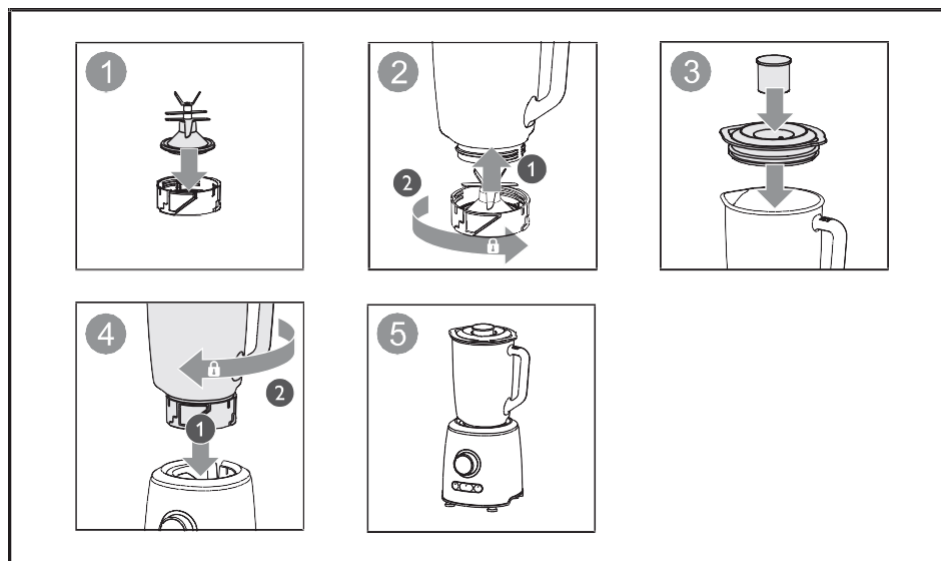

Usando la licuadora

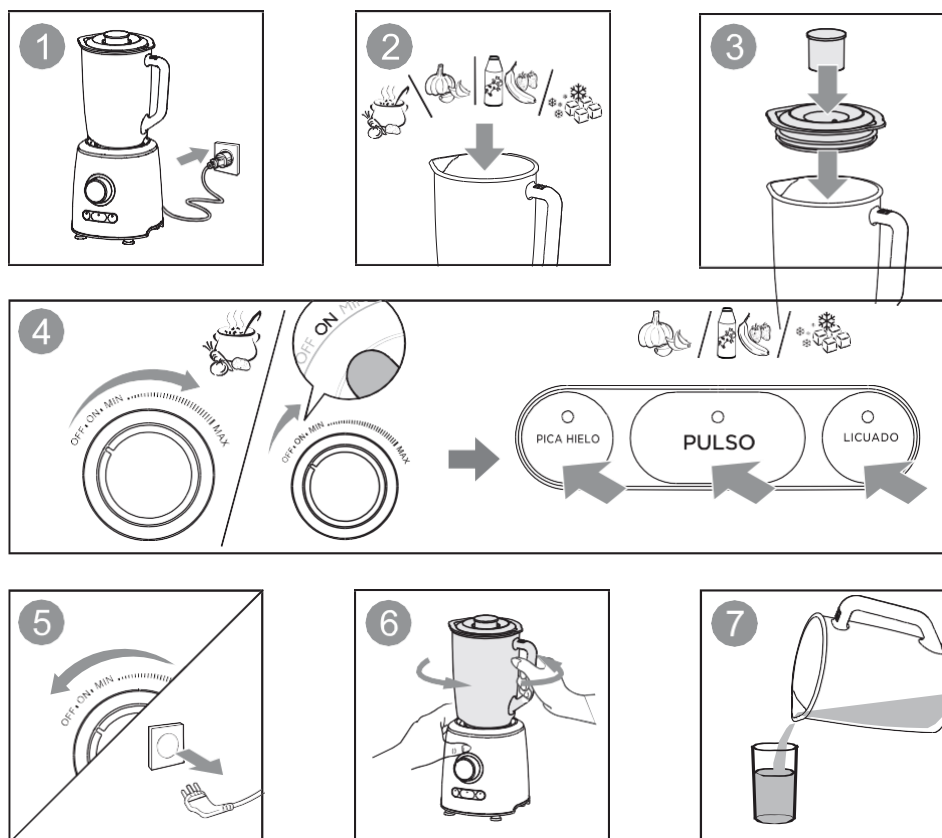

Para procesar ingredientes brevemente (como el ajo), presione y mantenga presionado el botón "PULSO". Suelte el botón para detener.

Para hacer un batido, presione el botón "LICUADO". Para detenerlo, presione el botón nuevamente (gire el botón giratorio a la posición LICUADO. Para detener, gire el botón giratorio a la posición OFF).

Nota

Después de 2 minutos, la licuadora detendrá el proceso automáticamente.

Para picar hielo, presione el botón PICA HIELO. Para detenerlo, presione nuevamente el botón "PICA HIELO".

Nota: Después de 40 segundos, la licuadora detendrá el proceso automáticamente.

Consejo: Deje que el aparato complete cinco ciclos de trituración y luego apáguelo. Para triturar hielo hasta convertirlo en nieve, seleccione la velocidad máxima o presione y mantenga presionado el botón "PULSO" durante unos segundos. Si el resultado aún es demasiado grueso, vuelva a presionar y mantener presionado el botón "PULSO".

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Manejo de anomalías

1. En caso de anomalías como ruidos anormales, olores, humo, etc., debe cortar inmediatamente la alimentación y dejar de usar.
2. Si el producto no funciona, verifique si la fuente de alimentación está conectada, si el interruptor está en la posición ON y si los accesorios están instalados en su lugar.
3. Si el producto sigue sin funcionar después de las comprobaciones mencionadas anteriormente, consulte con el centro de reparación designado para el mantenimiento.

Análisis y eliminación de fallas

El motor no arranca o la cuchilla no gira.	• Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente insertado en la toma de corriente. • Es posible que se haya activado la protección contra sobrecarga del motor (consulte la sección Sistema de protección contra sobrecarga).
La comida tiene grumos o está picada de manera desigual.	• Esto puede suceder cuando se licúan demasiados alimentos a la vez. Pruebe con una cantidad menor y trabaje en lotes si es necesario. • Los ingredientes pueden ser demasiado grandes. Intente cortar en trozos más pequeños. Para obtener los mejores resultados, los ingredientes deben estar en trozos de no más de 2 cm.
La comida está picada demasiado fina o aguada.	• Trate de licuar por un período de tiempo más corto. Use PULSE para un mejor control.
La comida se pega a la cuchilla y la jarra.	• La mezcla puede ser demasiado espesa. Intente agregar más líquido, pulsar y/o usar una velocidad más lenta para mezclar.
La licuadora se detuvo repentinamente mientras estaba en uso.	• Esta licuadora tiene protección contra sobrecargas para evitar daños al motor. Desenchufe y deje que la licuadora se enfríe durante 30 minutos. Una vez enfriado, podrá volver a utilizar la batidora como de costumbre. • Recomendamos licuar en lotes más pequeños o cortar los ingredientes en lotes más pequeños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MJ-BL7006SS
Potencia nominal	1000 W
Voltaje	220V~ 50Hz
Capacidad	1.5 L
Color	INOX
Dimensiones (an x prof x al) (mm)	200*207*416
Peso bruto/neto (kg)	4,8 / 4,1
Fabricación	China

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Embalaje

Los materiales de embalaje del producto se fabrican a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normativas Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.



Por favor envíe su electrodoméstico antiguo a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.



Este artefacto está diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor.

NOTAS

[illegible]

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com

