



Olla Multicook Daily Food 5,7 L

Tensión Nominal: 220-240V
Potencia Nominal: 1000 W
Capacidad: 5,7 L



Capacidad



Recetas
preprogramadas



Panel LED



Temporizador



Dispositivos de
seguridad



Accesorios

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

es

MANUAL DE USUARIO



MY-PC6007B
www.midea.com/cl

CONTENIDO

03	Símbolos utilizados
04	Advertencias de seguridad
10	Estructura del producto
10	Panel de operación
1Z	Prepárese para cocinar
13	Función general
13	Selección de función
16	Como limpiar las superficies en contacto con los alimentos
17	Solución de problemas
19	Especificaciones técnicas
Z0	Correcta eliminación
ZZ	Póliza de garantía
Z3	Período de garantía

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Para evitar lesiones personales y pérdidas de propiedad, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad.

 **ADVERTENCIA** Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.

 **PRECAUCIÓN** Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.

 Advertencia: peligro de incendio

 Advertencia: superficie caliente

 Advertencia: electricidad

 Advertencia: material explosivo

 NO intentar.

 NO tocar.

 NO desarmar.

 Siga las instrucciones fielmente.

 Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

 Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.

 Comuníquese con Servicio Técnico para obtener ayuda.

 Prohibido las manos mojadas

 Prohibido rociar agua

 Importante

 Nota

 Retire el enchufe de alimentación

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el artefacto lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones

-  Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
-  Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto;
-  Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo alojamiento y desayuno.
-  Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o por su servicio posventa.
-  Apague y desenchufe el aparato antes de la limpieza, el mantenimiento o la reubicación y siempre que no esté en uso;
-  Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
-  El regulador de presión que permite el escape de vapor debe revisarse periódicamente para asegurarse de que no esté bloqueado.
-  El recipiente no debe abrirse hasta que la presión haya disminuido lo suficiente.
-  La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso, no la toque.
-  Desconecte el aparato antes de limpiar las zonas en contacto con los alimentos.
-  Advertencia: Evite derrames en el conector.
-  Advertencia: El mal uso puede causar lesiones graves o la muerte si se desobedecen las instrucciones.
-  Precaución: Puede causar lesiones físicas o daños a la propiedad si se desobedecen los elementos de precaución.
-  Utilice una toma de corriente correcta (consulte la etiqueta)
 - No utilizar la electricidad correcta puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
 - Peligro de incendio si se usa un enchufe defectuoso.
-  El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
-  Este aparato es solo para uso doméstico. No lo use al aire libre.
-  Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-  No coloque la olla Multicook en un horno caliente.
-  Mueva la olla Multicook con mucho cuidado.
No toque superficies calientes. Utilice las manillas y las perillas. Si es necesario, use protección.
-  No permita que los niños se acerquen a la olla Multicook cuando esté en uso.
-  No utilice la olla Multicook para otro in que no sea el previsto.
-  Este aparato tiene la función de olla a presión.
Pueden producirse escaldaduras por el uso inadecuado de la olla a presión. Asegúrese de que la olla esté bien cerrada antes de aplicar calor, consulte las “instrucciones de uso”.
-  Nunca fuerce la apertura de la olla a presión. No abra antes de asegurarse de que su presión interna haya bajado por completo. Consulte las “instrucciones de uso”.
-  Nunca use su olla a presión sin agregar agua o alimentos, esto la dañaría seriamente.
-  No llene la olla más de 2/3 de su capacidad. Cuando cocine alimentos que se expanden durante la cocción, como arroz o verduras deshidratadas, no llene la olla a más de la mitad de su capacidad.
-  Utilice las fuentes de calor adecuadas de acuerdo con las instrucciones de uso.
-  Después de cocinar carne con piel (por ejemplo, lengua) que puede hincharse bajo el efecto de la presión, no pinche la carne con la piel hinchada; puede causar quemaduras.
-  Cuando cocine alimentos pastosos, agite suavemente la olla antes de abrir la tapa para evitar la expulsión de alimentos.
-  Antes de cada uso, compruebe que las válvulas no estén obstruidas.
Consulte las instrucciones de uso.
-  Nunca use la olla a presión en su modo presurizado para freír alimentos en forma profunda o superficial.
-  No manipule ninguno de los sistemas de seguridad más allá de las instrucciones de mantenimiento especificadas en las instrucciones de uso.
-  Debido al aumento de calor y a los vapores, no coloque el aparato debajo de armarios de cocina.
-  ¡Mantenga la distancia suficiente (15 cm) con respecto a objetos inflamables como muebles, cortinas, etc.!
-  Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.
-  Asegúrese de utilizar siempre un enchufe de pared con toma de tierra para conectar el aparato.
-  Retire el enchufe de la toma de pared tirando del enchufe, no del cable de alimentación.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-  Desenchufe el aparato cuando este no este siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de este mientras este todavía caliente.
-  El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si necesita un cable más largo, puede usar un cable de extensión certificado.
-  Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de acuerdo con el modelo correspondiente. En particular, utilice un cuerpo y una tapa del mismo fabricante indicados como compatibles, de lo contrario puede causar daños en el artefacto e invalidar la Garantía.
-  Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
-  Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.
-  No intente reparar la unidad usted mismo.
-  El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad y las instrucciones importantes para un uso seguro de su artefacto, puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.

Para utilizar el producto de forma segura con una vida útil más larga, revíselo y manténgalo con cuidado.

Si ocurren lo siguiente	Soluciones
• El cable de alimentación y el enchufe se expanden, se deforman, se dañan o cambia de color. • Una parte del cable de alimentación y el enchufe están más calientes. • El cable de alimentación es flexible con fuente de alimentación discontinua. • La olla Multicook eléctrica tiene un calentamiento anormal y genera mal olor. • Hay ruidos o vibraciones anormales cuando se suministra la fuente de alimentación.	Deje de usarlo y repárelo en el servicio técnico autorizado Midea.
• Hay polvo o suciedad en el enchufe o la toma.	Retire el polvo o la suciedad.




ADVERTENCIA




Se debe usar un enchufe exclusivo.

- Se debe usar solo un enchufe de más de 10A de corriente nominal con cable de conexión a tierra y debe usarse solo;
- Si se comparte con otros aparatos eléctricos, el enchufe puede generar un calor anormal y provocar un incendio.

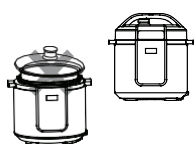

Está estrictamente prohibido utilizar otra tapa.

- Está estrictamente prohibido utilizar otra tapa para calentar, y en el proceso (encendido), no se permite el uso de tapa no original.
- Ya que esto puede causar descargas eléctricas o riesgos de seguridad.

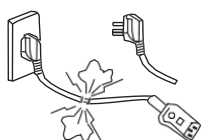


Deje de usar si el cable de alimentación está dañado

- Reemplace el cable de alimentación dañado con un cable suave especial o reemplácelo con un conjunto especial comprado en el servicio técnico autorizado.



No coloque objetos extraños

- Está prohibido insertar virutas de metal, agujas y otras materias extrañas en el espacio.
- Ya que esto puede causar descargas eléctricas o anomalías de movimiento.

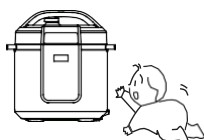

Coloque el aparato en un lugar fuera del alcance de los niños.

- Coloque el aparato en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Para evitar descargas eléctricas y escaldaduras.



Prohibida la modificación

- Se prohíbe la modificación o reparación por parte de personas no profesionales.
- La violación puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- La reparación o sustitución de piezas se realizará en un centro de servicio designado.



Los productos no pueden sumergirse ni rociarse en agua.

- Hacerlo podría causar descargas eléctricas y cortocircuitos eléctricos.





ADVERTENCIA

Advertencia al abrir la tapa

- Cuando la olla a presión eléctrica no funciona, no hay presión en la olla, la válvula del flotador está bajada;
- Cuando la olla a presión eléctrica está funcionando, la presión en la olla aumenta, la válvula de flotador sube; no abra la tapa con fuerza antes de que la presión se haya liberado por completo;
- Si le resulta difícil abrir la tapa, no la abra con fuerza, de lo contrario, podría causar quemaduras o lesiones físicas.




Verifique periódicamente


- Asegúrese de revisar periódicamente la tapa a prueba de bloqueo y el núcleo de la válvula de escape para asegurarse de que no estén bloqueados;
- No cubra la válvula de escape con un objeto pesado ni la reemplace con otro objeto.




PRECAUCIÓN

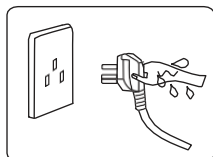

- Nunca tire del enchufe con las manos mojadas
- Para evitar descargas eléctricas

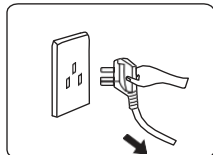

- Al tirar del enchufe, debe apretar el enchufe
- No tire del cable de alimentación, de lo contrario dañará el cable, provocando descargas eléctricas y cortocircuitos.

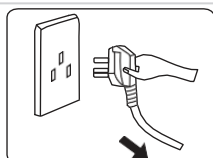

- Desenchufar cuando no está en uso
- De lo contrario, pueden producirse fugas, incendios o averías.



- Nunca mueva las manos cerca del puerto de escape
- Durante el proceso de cocción, nunca cierre con la mano el puerto de escape para evitar quemaduras.
- Durante la cocción, no cubra la ventilación con un paño u otros artículos.



⚠ AÜVERTENEIA



- Cuando la olla esté funcionando, no toque la tapa.
- Cuando la olla está funcionando, la tapa tiene alta temperatura, no la toque;
- De lo contrario, podría provocar quemaduras.



- La cantidad total de comida y agua no puede exceder la escala máxima.
- La cantidad total de comida y agua no puede exceder la escala máxima; de lo contrario, la comida puede cocinarse de forma desconocida o causar un mal funcionamiento.



- No use una olla que no sea la olla del artefacto
- Cuando haya un objeto extraño en el fondo de la olla y la superficie de la placa calefactora, retire el objeto extraño antes de usarlo.
- De lo contrario, puede causar sobrecalentamiento y anomalías en el trabajo, etc.



- No coloque la olla interior sobre otro aparato para calentar
- Para evitar deformaciones o averías.
- Utilice la olla interior especial.



- Al mover el artefacto, sujete el mango del cuerpo de la olla
- Al mover el producto, no sujete directamente el asa de la tapa para evitar que se caiga.



No lo use en las siguientes ubicaciones

- No lo use en lugares inestables;
- No lo use en lugares cercanos al agua y al fuego;
- No lo use cerca de paredes y muebles;
- No lo utilice en lugares expuestos a la luz solar directa ni a salpicaduras de aceite.
- No se acerque a una estufa para evitar el fuego.


Almacenamiento

- Limpie periódicamente la olla y elimine el aceite y la suciedad si se almacena sobre la mesa.
- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
- Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.
- Colóquelo en un lugar limpio y seco y a 30 cm de otros electrodomésticos de cocina.

DATOS TÉCNICOS


Modelo	CapaCidad	Fuente de alimentaCión	PotenCia nominal	Diámetro de la olla interior	Presión de trabajo	Mantener la temperatura
MY-PC6007B	6,0 L	220-240V-50Hz	1000W	22 Cms	60kPa	60°C-80°C
ACCesorios	CuChara	Manual de usuario	Componentes del Cable de alimentaCión		Caja de Agua	

EstruCtura del produCto

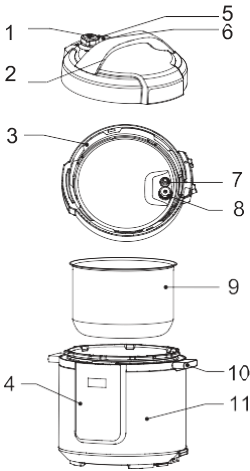

No.	Descripción
1	Mango de la válvula de escape
2	Asa de la tapa superior
3	Anillo de sello
4	Panel Control
5	Salida de escape
6	Válvula de flotación
7	Anillo de sellado
8	Cubierta a prueba de bloqueo
9	Olla interior
10	Asa del Cuerpo
11	Cuerpo de la olla

Panel de operaCión

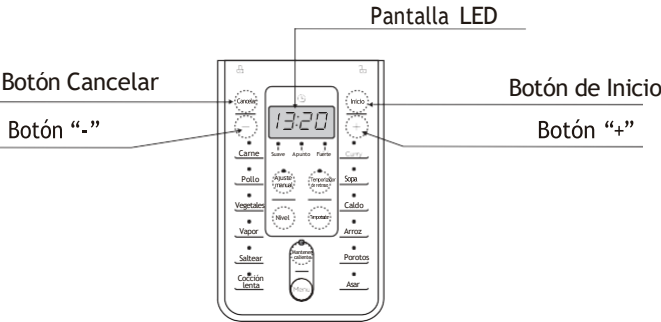

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Consejos:

1. Mueva el artefacto Con el mango del Cuerpo de la olla;
- Z. Retire el agua de la tapa Con un paño.

Nota:


@ Válvula de escape: Extraiga la válvula de escape de la tapa Cuando la olla se encuentre fría.. Limpie al menos una vez al mes, el lado interno de la válvula de escape, la válvula de flotador de la tapa Con un Cepillo y un paño.

@ Anillo de sellado: elimine el aceite y la suciedad del anillo de sellado Con detergente y Cepillo.


@ Caja de agua: después de Cocinar, el vapor puede permanecer en la Caja de agua de la olla externa Como agua. El agua de la Caja debe eliminarse para evitar el mal olor, límpiela Con un paño limpio.

Desmonte e instale la Cubierta a prueba de bloqueo y el anillo de sello

Desmontar e instalar la Cubierta a prueba de bloqueo

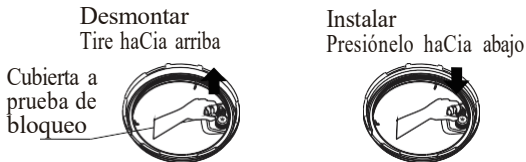

Desarme e instale el anillo de sello

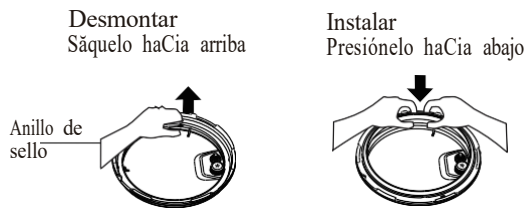

1. Verifique si el anillo de sello y la Cubierta a prueba de bloqueo están instalados Correctamente en la Cubierta superior antes de usar Cada vez.

Z. Después del uso, limpie el anillo de sellado y alrededor de la Cubierta de bloqueo para evitar atascar la Cubierta, manténgala limpia para evitar malos olores.

1. No tire del anillo de sello, de lo Contrario, el anillo de sello deformado puede influir en el efecto de sello y presión.

Z. No utilice el anillo de sello dañado, reemplácelo en un servicio técnico autorizado.

Uso y mantenimiento del recipiente interior

1. Si se encuentra vacía por mucho tiempo.
Puede Causar que el interior de la olla se vuelva amarillento y manchado o que el fondo se decolore si está vacío durante mucho tiempo.
- Z. No lo use para almacenar ácidos y alimentos en conserva durante un período prolongado.
Aunque la olla interior tiene un excelente tratamiento anticorrosión, puede Causar cierto grado de Corrosión, el tiempo sugerido para mantener el Calor no debe exceder las Z horas.

PREPÁRESE PARA COCINAR

Usar y mantener la olla interior

3. Nanténgala limpia para prolongar la vida útil.

No lo sumerja en agua durante mucho tiempo.

Limpie la olla interior Con jabón, detergente suave o agua tibia para eliminar el polvo, el aceite y la suciedad.


4. No use una espátula o Cepillos de metal, detergentes abrasivos, de lo contrario dañará la superficie interior de la olla.

Prepárese para Cocinar


1. Abrir la tapa correctamente
 - Sostenga el asa de la tapa superior, gírela en sentido antihorario unos 30° hasta que la tapa se desbloquee y luego levante la tapa superior.
2. Compruebe si las piezas y accesorios de la tapa están bien instalados
 - Compruebe si la válvula de flotador y la válvula de escape están atascadas, Confirme si el anillo de sellado y la Cubierta a prueba de bloqueo están bien instalados.
3. Saque la olla interior, coloque los alimentos y el agua, en caso de ser necesario en la olla interior.
 - La Cantidad total de alimentos y agua no debe exceder el máximo marcado en la olla interior.
4. Ponga el recipiente interior en la olla.
 - Limpie la superficie externa de la olla interior, no se permiten objetos extraños y agua en la superficie interior de la olla a presión eléctrica MultiCook.
 - oíre la olla interior hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurar un buen contacto con la placa calefactora.
5. Cierre la tapa de forma segura
 - Antes de Cerrar la tapa, Compruebe si el anillo de sellado está bien instalado.
 - Sostenga la manilla de la tapa superior, apunte la tapa en "estado de desbloqueo", Coloque la tapa superior horizontalmente en el cuerpo de la olla, gire la tapa superior en el sentido de las agujas del reloj unos 30° hasta el lugar de bloqueo Como "Estado de bloqueo".
6. Ponga bien la válvula de escape
 - Cuando trabaje, gire la válvula de escape al lugar de sellado, lo que significa que la olla a presión eléctrica se mantiene en estado de sellado;
 - Para el escape manual, gire la manilla de la válvula de escape hacia el lugar de escape, la olla a presión eléctrica se mantiene en el estado de escape;



Estado de desbloqueo



Estado de bloqueo




(La imagen es solo para referencia, el producto real puede diferir de la imagen que se muestra)

FUNCIÓN GENERAL

Prepárese para CoCinar

No mantenga las manos o la Cara por encima de la abertura de escape;

- Compruebe si la válvula de flotador cae antes de trabajar (antes de Calentar, la válvula de flotador debe estar abajo.)

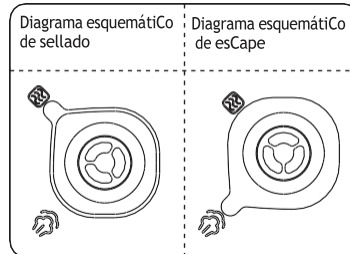

Función general

1. Encender. Si los botones están inactivos durante el uso, Confirme si la tapa está Cerrada en el lugar Correcto, los botones estarán inactivos si la tapa no está Cerrada Correctamente.
2. Después de CoCinar, la olla puede entrar automáticamente en el estado de mantener Caliente, o Keep Warm. (algunas funciones) El indicador muestra "0H (0 horas), 1H (1 hora), 2H (2 horas) ..." o "LO: 00 (0 min), LO: 01 (1 min) "

Consejos

Cuando la olla está funcionando, es normal que haga un sonido de "Cloqueo."

Para CoCinar una pequeña Cantidad de alimentos, es posible que la olla interior se levante al abrir la tapa, agite la tapa para dejar Caer la olla interior en el Cuerpo de la olla y luego retire la tapa.

Abra la tapa de forma segura

1. Apague la olla.
2. Método de escape
 - A. Abra la tapa (para alimentos no líquidos)

Gire la válvula de escape al lugar de escape. Algunas unidades presionan el botón de liberación de vapor " " hasta que la válvula de flotador descienda.
 - B. Abra la tapa

Mantenga la olla a presión hasta que se enfríe y que baje la válvula de flotador.
3. Abra la tapa

Gire la tapa superior en sentido antihorario Con la mano izquierda, gírela hasta el límite de apertura de la tapa, levante la tapa superior Con la mano derecha para abrir la tapa.

No abra la tapa antes de que la presión en la olla se haya liberado por Completo, no abra la tapa Con fuerza si es difícil de abrir.

No extraiga la válvula de escape Cuando gire la válvula de escape.

Después de CoCinar alimentos fluidos (papilla y sopa), no gire la válvula de escape ni presione el botón de liberación de vapor, Corte el suministro de energía para que se enfríe naturalmente hasta que el flotador baje antes de abrir la tapa.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

DireCtriCes de operaCión

FunCión	Pautas de operaCión
CanCelar	En Cualquier estado, presione el botón "CanCelar" para CanCelar el estado de trabajo aCtual y regresar al estado de espera.
Mantener Caliente (Keep Warm)	En estado de espera, presione el botón "Mantener Caliente", el indiCador de la luz está enCendida y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. Presione el botón "Temporizador de CoCCión", luego presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón "IniCio" para ingresar al estado de mantener Caliente. La luz indiCadora "Mantener Caliente" está enCendida y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. Presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de trabajo.
Saltear	En estado de espera, presione el botón "Menú", la luz indiCadora está enCendida y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. Presione el botón "Temporizador de CoCCión", luego presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón "IniCio" para entrar en el estado de CoCCión. Comienza la Cuenta regresiva y entra en estado de espera Cuando termina de funCionar.
Asar	En estado de espera, presione el botón "Menú", la luz indiCadora está enCendida y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. Presione el botón "Temporizador de CoCCión", luego presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón "IniCio" para entrar en el estado de CoCCión. La pantalla digital iniCia la Cuenta regresiva tan pronto Como la temperatura sube a la temperatura de trabajo. Entra en "Mantener Caliente" Cuando termina de funCionar.
CoCCión lenta	En estado de espera, presione el botón de funCión, la luz indiCadora está enCendida y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. Presione el botón "Temporizador de CoCCión", luego presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón "IniCio" para entrar en el estado de CoCCión. La pantalla digital iniCia la Cuenta regresiva y la unidad entra en el estado mantener Caliente Cuando termina de funCionar.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Función	Pautas de operación
Carne Curry Sopa Caldo Vapor Verduras Pollo Legumbres Arroz Manual Configuración	En estado de espera, presione el botón "Menú", la luz indicadora está encendida y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. Presione el botón "Temporizador de cocción", luego presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón "Inicio" para entrar en el estado de cocción. La pantalla digital inicia la cuenta regresiva tan pronto como la presión sube a la presión de trabajo. Entra en mantener caliente cuando termina de funcionar.
Temporizador de retraso	Retrasar la cocción: antes de que comience el programa, presione "Temporizador" botón. La pantalla muestra la hora de inicio preestablecida. Presione el botón "Temporizador de cocción", luego presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de retardo. Luego presione el botón "Temporizador" para cambiar la hora y los minutos. Presione el botón "Inicio", la unidad inicia la cuenta regresiva del tiempo de retraso. Cuando llega la cuenta regresiva hasta el final, el programa comienza a funcionar. Nota: Las funciones Saltear, Asar, Mantener caliente no pueden configurar el temporizador de retraso.
Nivel	Antes de que comience el programa, puede presionar el botón "Nivel" para cambiar el sabor de la comida a "Suave", "A punto" o "Fuerte".

CO'Ó U'UAA LAS SUIEAFICIES EN CONTACTO CON LOS AL'EMENTOS

- Limpiar después de cada uso.
- Antes de la limpieza y el mantenimiento, desenchufe el cable de alimentación hasta que el producto se enfríe.
- quite la tapa y la olla interior, limpie con detergente primero, luego enjuague bien con agua y seque con un paño suave.
- Limpie el lado interno de la tapa con agua, el anillo de sello, la cubierta a prueba de bloqueo, el núcleo de la válvula de escape y la válvula de flotador se pueden quitar para lavarlos, instalelos correctamente después del lavado, y luego seque el lado interno de la tapa con un paño .
- Limpie el cuerpo de la olla con un paño, está prohibido remojar el cuerpo de la olla o rociarlo con agua.



NOTA:

No utilice nunca químicos, estropajos de metal ni limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte de la olla.



NOTA:

NINGUNA DE LAS PIEZAS DEL ARTEFACTO SON APTAS PARA USO EN LAVAVAJILLAS .

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de problemas

Cuando tenga algún problema de funcionamiento, por favor consultar el cuadro de mas abajo antes de enviar al Servicio Técnico.

Problema	Causa	Solución
Problemas al cerrar la tapa	Anillo de sellado no instalado correctamente	Coloque bien el anillo de sellado
	La válvula de flotador sujeta la varilla de empuje	Empuje ligeramente la varilla de empuje
Problemas al abrir la tapa	Válvula de flotador en posición emergente	Presione la válvula de flotador ligeramente con un palillo.
	Existe presión dentro de la olla	Abra la tapa después de que la presión esté completamente liberada.
Fugas de vapor por la tapa	Anillo de sellado instalado incorrectamente	Instale el anillo de sellado según sea necesario
	Restos de comida adheridos al anillo de sellado	Limpiar el anillo de sellado
	Anillo de sellado dañado	Reemplazar el anillo de sellado
	La tapa no está cerrada correctamente	Cerrar la tapa correctamente
Fugas de vapor de la válvula de flotador	Restos de comida en la junta de la válvula de flotador	Limpiar la junta de la válvula de flotador
	junta de la válvula de flotador desgastada	Reemplace la junta de la válvula de flotador
La válvula de flotador no puede subir	Muy poca comida y agua en la olla interior	la receta.
	Fugas de vapor por la tapa o la válvula de escape	Envíe al servicio técnico para su reparación


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema			Causa	Solución
6	Sale vapor de la válvula de escape sin parar		Válvula de escape no está en posición de sellado	Gire la válvula de escape a la posición de sellado
			El control de presión falla	Envíe al servicio técnico para su reparación
7	El indicador de encendido no se enciende		Mal contacto con Toma de corriente	Compruebe la toma de corriente
8	Todos los indicadores parpadear	La pantalla de visualización muestra EI	Fallo del sensor inferior	Envíe al centro de servicio para su reparación
		La pantalla de visualización muestra EZ		
		La pantalla de visualización muestra CI	Alta temperatura porque no hay agua en la olla interior.	Agregue agua según el requisito
		La pantalla de visualización muestra E8	Fallo del interruptor de presión	Envíe al servicio técnico para su reparación
9	Arroz medio cocido o demasiado duro		Muy poca agua	Agregue agua en consecuencia
			La tapa se abrió antes de tiempo	Una vez finalizado el ciclo de cocción, deje la tapa puesta durante 5 minutos más.
10	Arroz demasiado suave		Demasiada agua	Reducir el agua en consecuencia

—Si la falla no se elimina después de la verificación anterior, comuníquese con nuestro centro de servicio técnico autorizado para su reparación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MY-PC6007B
PotenCia nominal	1000 W
Voltaje	ZZ0-Z40V
freCuenCia	50Hz
CapaCidad	5,7 L
Color	Negro
Dimensiones (an x al x prof) (mm)	310/370/310
Peso bruto/neto (kg)	5.8 / 4,4
FabriCaCión	China

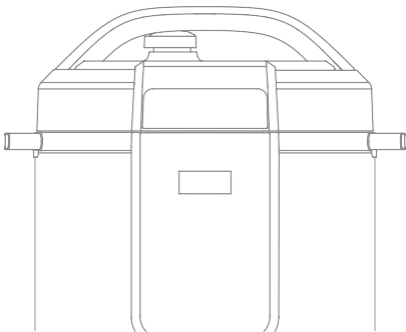

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl



make yourself at home