

VENTILADOR DE PIE

MANUAL DEL USUARIO

MF-P16M7HBK

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información. El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	05
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	06
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	07
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	12
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	13
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	14
DESECHO Y RECICLAJE	15
AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS	16
PÓLIZA DE GARANTÍA	17
PERIODO DE GARANTÍA	18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Explicación de la simbología



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la presencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

Este indicador señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este indicador señala la existencia de un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este indicador hace referencia a información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no a un peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que solamente un técnico de especializado debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de uso.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

PRECAUCIÓN

- Lea las reglas para una operación segura e instrucciones cuidadosamente.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Mantenga los electrodomésticos fuera del alcance de los niños o personas enfermas. No permita que usen los electrodomésticos sin supervisión.
- Cuando el electrodoméstico no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo del tomacorriente.
- Una vez ensamblado el ventilador, la rejilla del rotor de las aspas no debe ser retirada nunca más.
 - Antes de limpiar, desenchufe el ventilador.
 - La rejilla del rotor no debe desmontarse/abrirse para limpiar las aspas del rotor.
 - Limpiar la carcasa del ventilador y la rejilla de las aspas del rotor con un paño ligeramente húmedo.
- Nunca introduzca los dedos, lápices u otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador al moverlo de un lugar a otro.
- Uso exclusivamente en interiores y en el hogar.

ADVERTENCIA


- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Cuando el electrodoméstico no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo del tomacorriente.
- Asegúrese de que el ventilador esté apagado de la red de suministro antes de quitar la rejilla.
- DESECHO: No deseche los electrodomésticos eléctricos como residuos municipales no clasificados, utilice instalaciones de recogida separadas.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los electrodomésticos eléctricos se desechan en vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto	MF-P16M7HBK
Voltaje	220V~
Frecuencia	50Hz
Potencia	50W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Componente

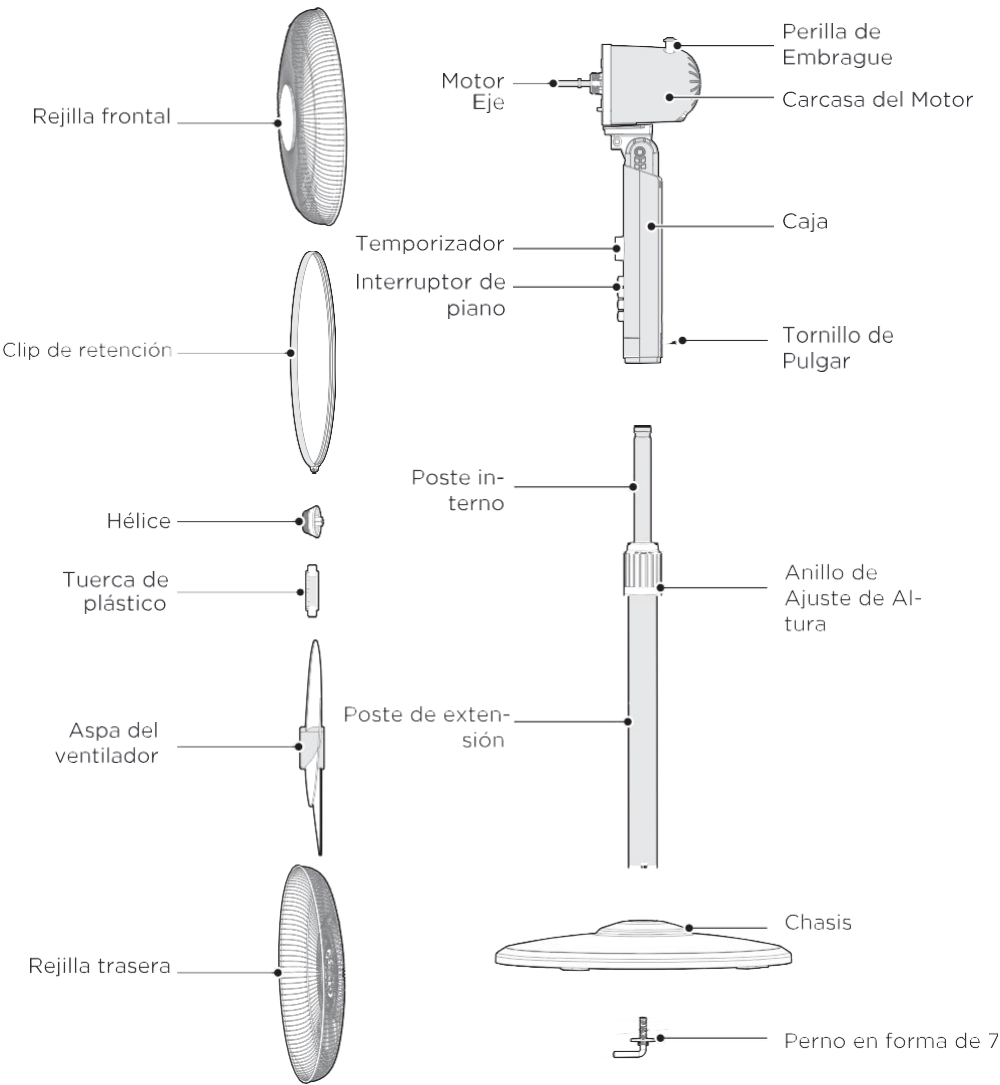

NOTA

Todas las imágenes en este manual son solo con fines explicativos. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración en el dibujo estará sujeta al objeto real. Retire las piezas del componente antes de realizar la instalación.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Procedimientos de instalación

ENSAMBLAJE DEL CHASIS Y LA UNIDAD DE COLUMNA

1 Desempaque la caja de embalaje y verifique las piezas consultando la figura de las partes. Desde la columna, desenrosque la tuerca de plástico. (Fig.1)

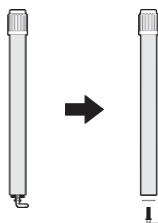


Fig.1

2 Inserte la columna en el chasis y apriete la tuerca de plástico. (Si no puede apretarla, revise las tuercas en la parte inferior del chasis) (Fig.2)

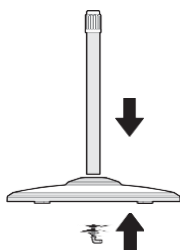


Fig.2

3 Desde el poste de extensión afloje el anillo de ajuste de altura y ajuste el poste interno a la altura deseada. (Nota: Si no puede encontrar el poste interno, se desliza dentro del poste de extensión. Puede sacarlo del poste de extensión.) (Fig.3)

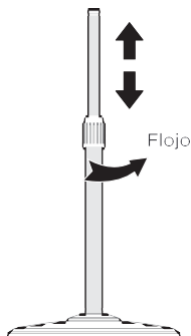


Fig.3

4 Para sujetar la unidad de cabeza a la columna, afloje el tornillo de pulgar en la parte inferior de la unidad de cabeza.

5 Coloque la unidad de cabeza en la columna y apriete el tornillo de pulgar en alineación con la ranura en el poste interno. (Fig.4)

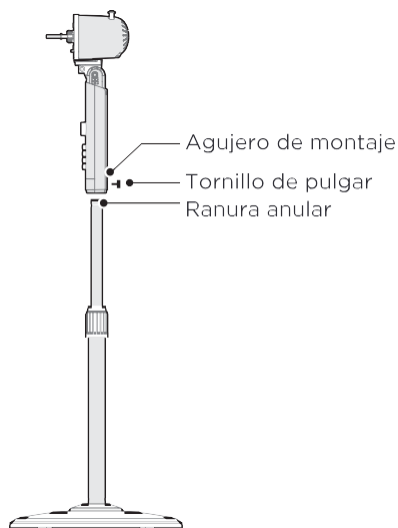


Fig.4

MONTAJE DE REJILLA Y ASPA DEL VENTILADOR

1 Desenrosque el spinner en sentido horario (o saque el spinner de la bolsa) y la tuerca de plástico en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar ambos.

Fije la rejilla trasera al motor y luego apriete nuevamente la tuerca de plástico. (Fig. 5)

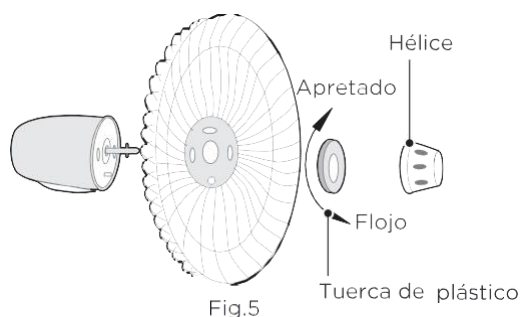


Fig.5

2 Inserte la cuchilla en el eje y asegúrese de que el pasador del eje del rotor esté encajado en la ranura de la cuchilla. Gire el spinner en sentido contrario a las agujas del reloj para apretar la cuchilla. (Fig. 6)

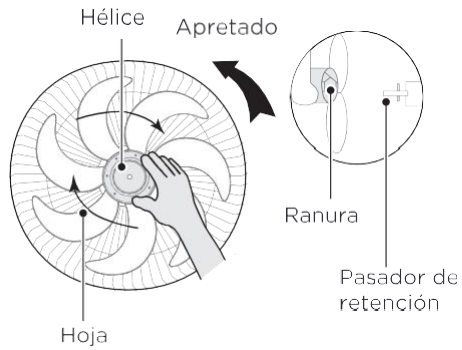


Fig.6

3 Fije la rejilla delantera y la trasera con un clip y luego apriete el tornillo de bloqueo de la rejilla del ventilador y la tuerca. (Fig. 7)

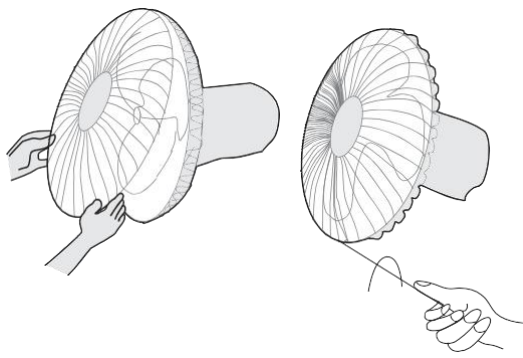


Fig.7

4 Alinee la hebilla de la rejilla delantera con la línea superior de la rejilla trasera de arriba a abajo, después de alinear, mire el esquema desde la **parte trasera**. (Fig. 8)



Fig.8

5 Presione la rejilla con ambas manos en secuencia, y cuando esté instalada, escuchará un clic. (Fig. 9)

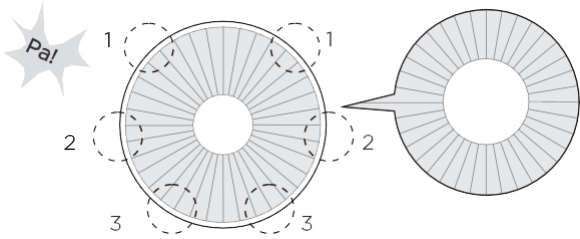


Fig.9

6 Instalación auto-bloqueante. (Fig. 10)


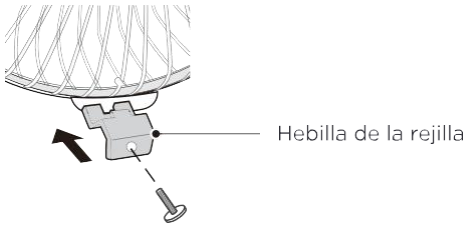


Fig.10


7 Control de oscilación

Para hacer que el ventilador oscile, presione hacia abajo la perilla de oscilación ubicada en la parte superior de la carcasa del motor. Para detener el ventilador de oscilar, tire hacia arriba de la perilla de oscilación.

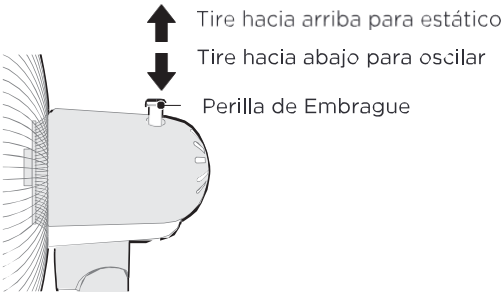

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Instrucciones de operación del cuerpo de la máquina

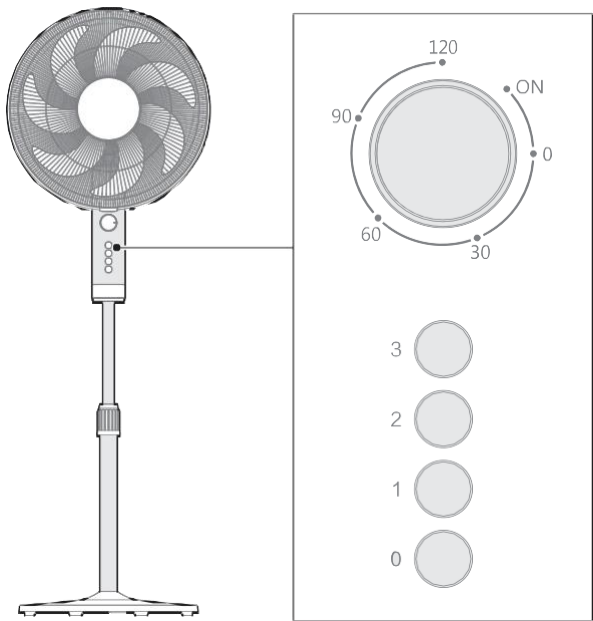

1 Control de velocidad

La velocidad se controla girando el interruptor giratorio.

	Descripción de la función
0 	• Detener
1 	• Bajo
2 	• Medio
3 	• Alto

2 Temporizador automático de 120 minutos

Gire la perilla del temporizador a la derecha y ajuste el tiempo, el interruptor del temporizador se apaga en el tiempo dentro de 120 minutos. En caso de que el interruptor de tiempo no se use, ajuste el interruptor de tiempo a “ON”.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere un mantenimiento mínimo. No intente arreglarlo usted mismo . Consulte al personal de servicio calificado si se necesita servicio.

1. Antes de limpiar y ensamblar, desenchufe la alimentación del ventilador.
2. Para garantizar una circulación de aire adecuada al motor, mantenga las rejillas en la parte trasera del motor libres de polvo. No desarme el ventilador para quitar el polvo. Por favor, limpie las partes exteriores con un paño suave empapado en un detergente suave.
3. No use detergentes abrasivos o disolventes para evitar rayar la superficie.
4. No use ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, diluyente.
5. No permita que entre agua u otro líquido en la carcasa del motor o en las partes interiores.
6. Asegúrese de desenchufar de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.
7. Las partes de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón suave. Elimine completamente la espuma con un paño seco.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La operación de su electrodoméstico puede provocar errores y malfunciones. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o malfunción. Se recomienda leer cuidadosamente la tabla a continuación para ahorrar tiempo y dinero que podría costar llamar al centro de servicio.

Problem	Causa	Solution
La máquina no funciona correctamente después de instalada	• El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto.	Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente.
	• El interruptor en el cuerpo no está encendido.	Encienda el interruptor en el cuerpo.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

DESECHO Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Eliminación del Producto Desechado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Utilizado el dispositivo debe ser devuelto al punto de recogida oficial para reciclaje de dispositivos electrónicos eléctricos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o el minorista donde se adquirió el producto.

Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos. La eliminación adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved