

VENTILADOR DE CIRCULACIÓN DE AIRE

MANUAL DEL USUARIO

MF-P7DWT

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información. El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	05
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	06
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	07
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	12
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	13
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	14
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	15
AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS	16

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Explicación de los símbolos



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la presencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

Este indicador señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este indicador señala la existencia de un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este indicador hace referencia a información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no a un peligro.



Observar las instrucciones

Este símbolo indica que solamente un técnico de especializado debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de uso.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

- Lea las reglas para una operación segura e instrucciones cuidadosamente.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Nunca introduzca los dedos, lápices u otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador al moverlo de un lugar a otro.
- Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable al operar para evitar vuelcos.
- NO use el ventilador en la ventana, la lluvia puede crear un peligro eléctrico.
- Uso solo en interiores.

⚠ ADVERTENCIA


- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Cuando el electrodoméstico no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente.
- Mantenga los electrodomésticos fuera del alcance de los niños o personas enfermas. No permita que usen los electrodomésticos sin supervisión.
- Uso exclusivamente en interiores y en el hogar.
- Una vez ensamblado el ventilador, la rejilla del rotor de las aspas no debe ser retirada.
 - Antes de limpiar, desenchufe el ventilador.
 - La rejilla del rotor no debe ser desmontada/abierta para limpiar las aspas del rotor.
 - Limpie la carcasa del ventilador y la rejilla del rotor con un paño ligeramente húmedo.

ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto	MF-P7DWT
Voltaje	220V~
Frecuencia	50Hz
Potencia	35W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre de la parte

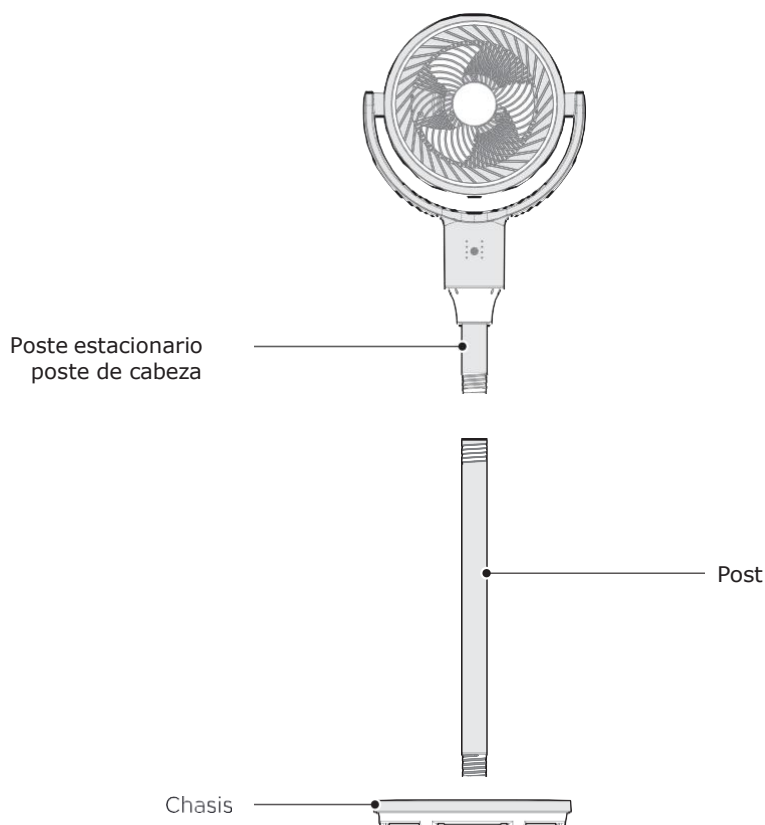


● NOTA

Todas las imágenes en este manual son solo con fines explicativos. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración en el dibujo estará sujeta al objeto real. Retire las piezas del componente antes de realizar la instalación.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Montaje del poste

Alinee el poste y la interfaz de la base, y gire en sentido horario para apretarlo.

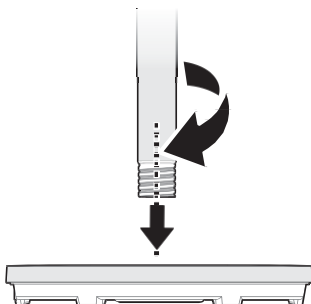


Montaje del poste estacionario

Alinee el poste estacionario con la interfaz del poste e inserte, luego gire en sentido horario y apriételo.

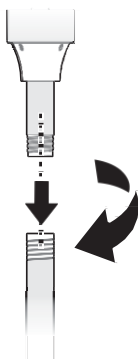

Agregar aceite aromático

Gire la tapa del difusor de aroma en el centro de la rejilla frontal en sentido antihorario para abrirlo, deje caer el aceite esencial (agua floral) en la hoja de algodón en el centro de la rejilla frontal, luego alinee la tapa del difusor de aroma y presione suavemente. Después de ensamblar según la marca de alineación, apriételo en sentido horario.

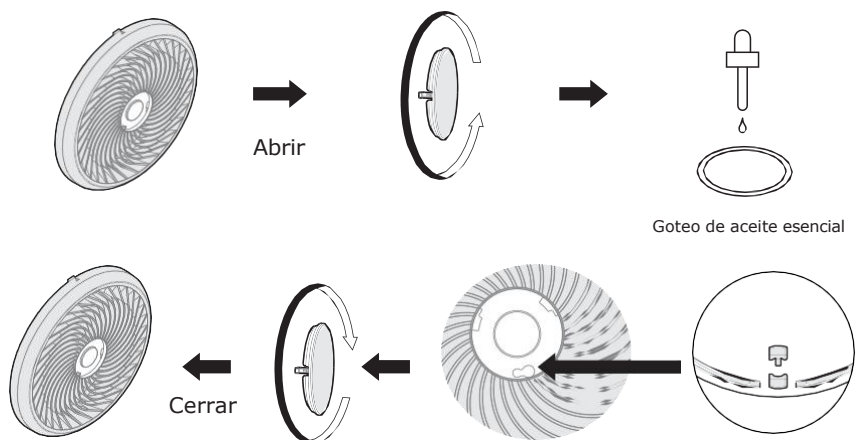


Al ensamblar, primero inserte el agujero redondo grande de acuerdo con la marca de alineación, y luego gire en sentido horario

● NOTA

Este producto no incluye aceite esencial. Debe comprarse por separado.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Descripción de los botones

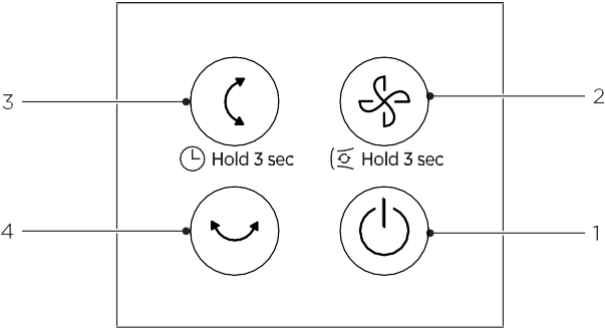

No	Botón	Descripción de la función
1	 Botón de Encendido/ En Espera	• Presione este botón para encender o apagar el ventilador.
2	 Botón de velocidad del viento (tipo de viento)	• Cuando el ventilador está funcionando, presione este botón para cambiar la velocidad del ventilador en la secuencia de baja-media-alta-baja...; la luz indicadora de nivel correspondiente se enciende. • Cuando el ventilador está funcionando, presione y mantenga presionado este botón para activar la circulación de aire, y vuelva a presionarlo para salir de la circulación de aire.
3	 Botón oscilador arriba/ abajo (temporizador)	• En estado de encendido, presione este botón para encender/apagardel oscilador arriba/abajo. • En estado de encendido, presione y mantenga presionado este botón para ingresar al ajuste del temporizador, continúe presionándolo para cambiar en la siguiente secuencia: 1h, 2h, 3h, 4h (los indicadores de 1h y 3h se encienden al mismo tiempo),5h (los indicadores de 2h y 3h se encienden al mismo tiempo),6h (los indicadores de 1h, 2h y 3h se encienden al mismo tiempo), apagado; la configuración se confirma si no hay operación durante 3 segundos. En modo de espera, presione y mantenga presionado este botón para programar el encendido; continúe presionándolo para cambiar en la siguiente secuencia: 1h, 2h, 3h, 4h (los indicadores de 1h y 3h se encienden al mismo tiempo), 5h (los indicadores de 2h y 3h se encienden al mismo tiempo) , 6h (los indicadores de 1h, 2h y 3h se encienden al mismo tiempo), apagado; la configuración se confirma si no hay operación durante 3 segundos.


No	Botón	Descripción de la función
4	 Botón oscilador izquierdo /derecho	En estado de encendido, presione este botón para encender/apagar el oscilador izquierdo/derecho.
Descripción de otras funciones		Después de enchufar la alimentación y entrar en estado de encendido, si no hay operación en la máquina, se apagará automáticamente después de 15 horas.

Descripción del panel de visualización

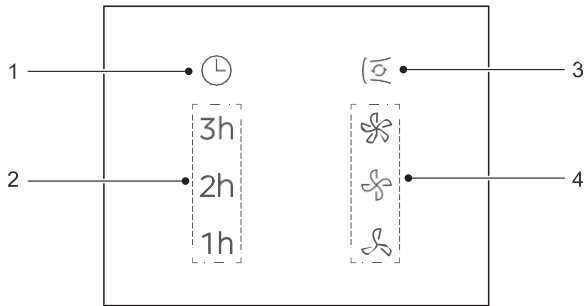

No	ICON	Descripción de la función
1		Indicador de función de temporizador.
2	3h 2h 1h	Indicador de tiempo programado.
3		Indicador de circulación de aire.
4	  	- Indicador de alta velocidad. - Indicador de velocidad media. - Indicador de baja velocidad.

Descripción de los botones del control remoto

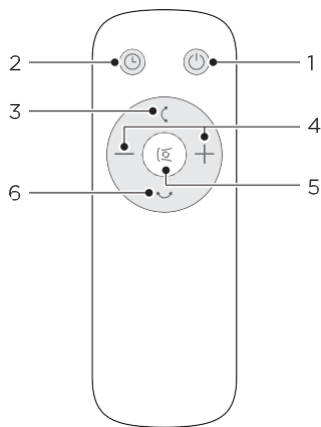

No	Botón	Descripción de la función
1		• Encendido/en espera.
2		• Toque directamente para programar la hora de encendido/apagado.
3		• Encender/apagar oscilador arriba/abajo.
4		• Toque directamente para aumentar o disminuir la velocidad del viento; cuando la luz del temporizador esté parpadeando, se puede aumentar o disminuir el tiempo programado.
5		• Encender/apagar circulación de aire.
6		• Encender/apagar oscilador izquierda/derecha.

- NOTA**
- El control remoto se puede utilizar normalmente dentro de 5 metros desde el frente del producto, y el ángulo de desviación está dentro de 30 grados.
 - Las pilas contienen muchos metales pesados y sustancias ácido-base, que amenazan la salud humana; las pilas usadas deben reciclarse por separado.
 - Batería para el control remoto: AAA 1.5V.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere un mantenimiento mínimo. No intente arreglarlo usted mismo . Consulte al personal de servicio calificado si se necesita servicio.

1. Antes de limpiar y ensamblar, desenchufe la alimentación del ventilador.
2. Para garantizar una circulación de aire adecuada al motor, mantenga las rejillas en la parte trasera del motor libres de polvo. No desarme el ventilador para quitar el polvo. Por favor, limpie las partes exteriores con un paño suave empapado en un detergente suave.
3. No use detergentes abrasivos o disolventes para evitar rayar la superficie.
4. No use ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, diluyente.
5. No permita que entre agua u otro líquido en la carcasa del motor o en las partes interiores.
6. Asegúrese de desenchufar de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.
7. Las partes de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón suave. Elimine completamente la espuma con un paño seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La operación de su electrodoméstico puede provocar errores y malfunciones. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o malfunción. Se recomienda leer cuidadosamente la tabla a continuación para ahorrar tiempo y dinero que podría costar llamar al centro de servicio.

Problem	Causa	Solution
La máquina no funciona correctamente después de instalada	• El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto.	Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente.
	• El interruptor en el cuerpo no está encendido.	Encienda el interruptor en el cuerpo.
El control remoto no funciona.	• La batería necesita ser reemplazada.	Reemplace la batería.
	• El control remoto se está utilizando a más de 5 m de distancia del ventilador.	Use el control remoto más cerca del ventilador y asegúrese de que apunte directamente al panel de visualización.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

Midea logotipo, marcas comerciales, nombre comercial, imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliados ("Midea"), de los cuales Midea es propietario marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el valor derivado de usar cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca comercial de Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

DESECHO Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Eliminación del Producto Desechado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Utilizado el dispositivo debe ser devuelto al punto de recogida oficial para reciclaje de dispositivos electrónicos eléctricos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o el minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos. La eliminación adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com

