

VENTILADOR DE TORRE

MANUAL DEL USUARIO

MF-T40MBK

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información. El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	05
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	06
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	07
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	08
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	09
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	11
DESECHO Y RECICLAJE	12
AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS	13
PÓLIZA DE GARANTÍA	14
PERIODO DE GARANTÍA	15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Explicación de la simbología



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la presencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

Este indicador señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este indicador señala la existencia de un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este indicador hace referencia a información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no a un peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que solamente un técnico de especializado debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de uso.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

PRECAUCIÓN

- Lea las reglas para una operación segura e instrucciones cuidadosamente.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Nunca inserte dedos, lápices u otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador al moverlo de un lugar a otro.
- Uso solo en interiores y doméstico.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Cuando el electrodoméstico no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el ventilador esté apagado de la red eléctrica antes de quitar la rejilla.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- Cuando el ventilador esté ensamblado, la rejilla de las aspas del rotor no debe ser retirada nunca más.
 - Antes de limpiar, desenchufe el ventilador.
 - La rejilla del rotor no debe ser desmontada/abierta para limpiar las aspas del rotor.
 - Limpie la carcasa del ventilador y la rejilla de las aspas del rotor con un paño ligeramente húmedo.


"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES"

ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto	MF-T40MBK
Voltaje	220V~
Frecuencia	50Hz
Potencia	40W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre de la Parte

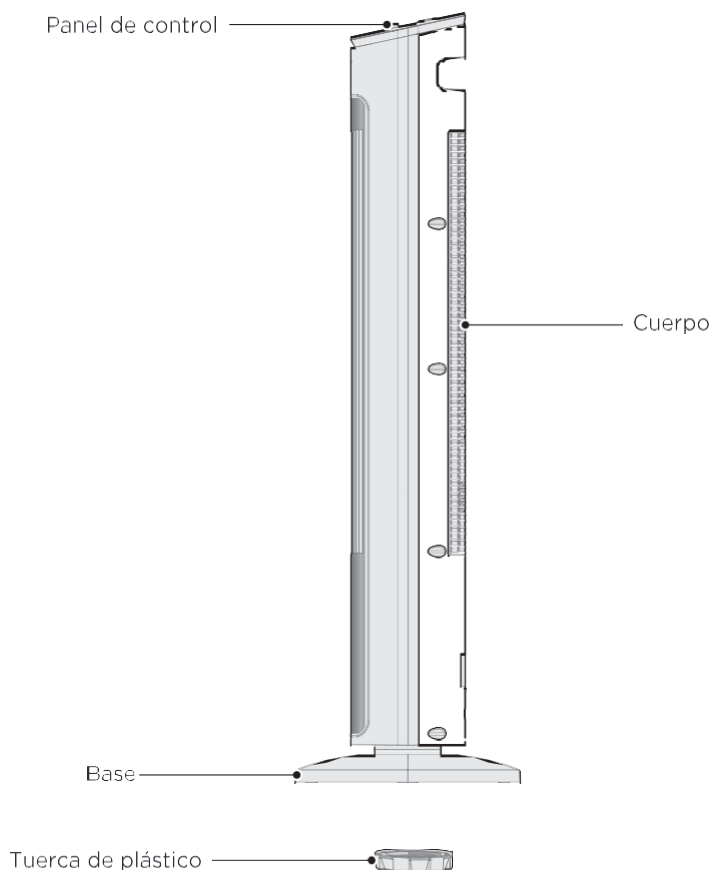

NOTA

Todas las imágenes en este manual son solo para fines explicativos. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración en el dibujo estará sujeta al objeto real.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de montaje


NOTA

Por favor, coloque la máquina sobre la espuma del paquete u otras superficies blandas e inviértala para evitar marcas de arañazos al instalar la base.


1. Saqué las dos partes de la base de la caja de embalaje. Luego, alinee los centros de las dos partes de la base y colóquelas en forma cruzada. Gire una de las dos bases para alinear su sitio de agujero y hacer que se quede correctamente.

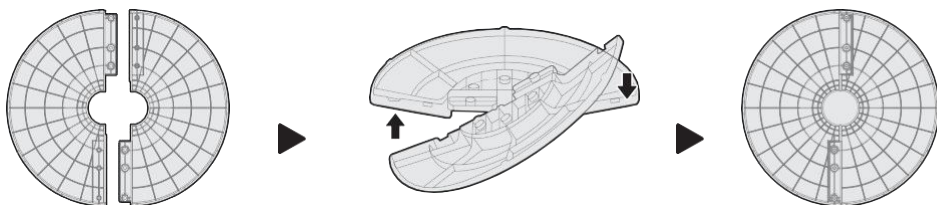

2. Desconecte la tuerca de plástico del cuerpo del ventilador.

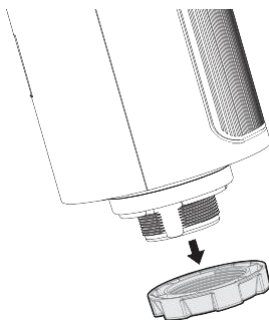


3. Quite el poste y luego fije directamente el cuerpo del ventilador a la base con una tuerca de plástico.

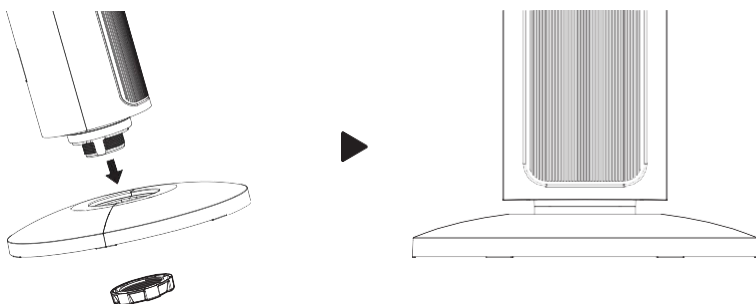

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

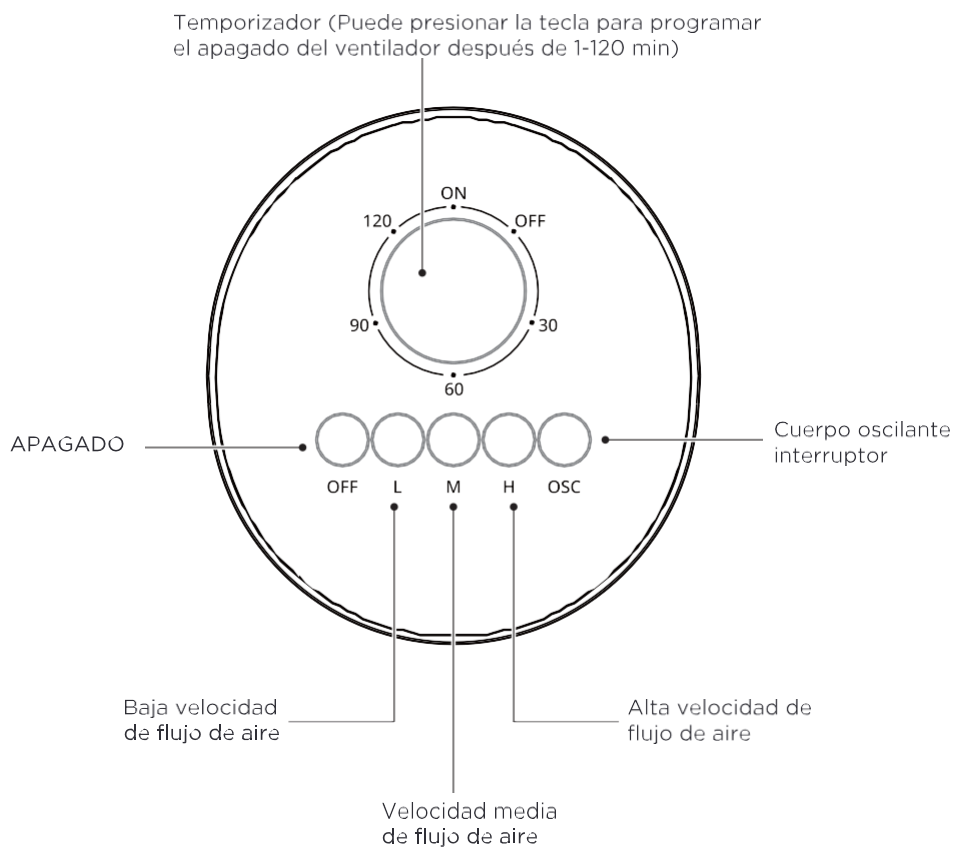

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere un mantenimiento mínimo. No intente arreglarlo usted mismo. Remítalo a personal de servicio calificado si se necesita servicio.

1. Antes de limpiar y ensamblar, desconecte la alimentación del ventilador.
2. Para garantizar una adecuada circulación de aire al motor, mantenga las rejillas en la parte trasera del motor libres de polvo. No desarme el ventilador para quitar el polvo. Por favor, limpie las partes exteriores con un paño suave empapado en un detergente suave.
3. No utilice ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie.
4. No utilice ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, diluyente.
5. No permita que entre agua u otro líquido en la carcasa del motor o en las partes interiores.
6. Asegúrese de desenchufar de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.
7. Las partes de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón suave. Elimine completamente la espuma con un paño seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La operación de su electrodoméstico puede provocar errores y malfunciones. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o malfunción. Se recomienda leer la tabla a continuación cuidadosamente para ahorrar tiempo y dinero que puede costar llamar al centro de servicio.

Problem	Causa	Solución
La máquina no funciona correctamente después de instalada	• El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto.	Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma.
	• El interruptor en el cuerpo no está encendido.	Encienda el interruptor en el cuerpo.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

DESECHO Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Eliminación del Producto Desechado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Utilizado el dispositivo debe ser devuelto al punto de recogida oficial para reciclaje de dispositivos electrónicos eléctricos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o el minorista donde se adquirió el producto.

Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos. La eliminación adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.




AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra página web www.midea.com/cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El período de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedará sin efecto, por los siguientes motivos:

Daños causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desórdenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal.

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile.

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post , favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl

