es

MANUAL DE USUARIO

Lavadora Automática

Carga Superior

Tensión Nominal: 220V~
Capacidad Lavado 13,5 kg.

- Eficiencia
- Agua Fría
- Tambor Inox
- Seguro niños
- Display LED
- Varios programas
- Cierre Suave

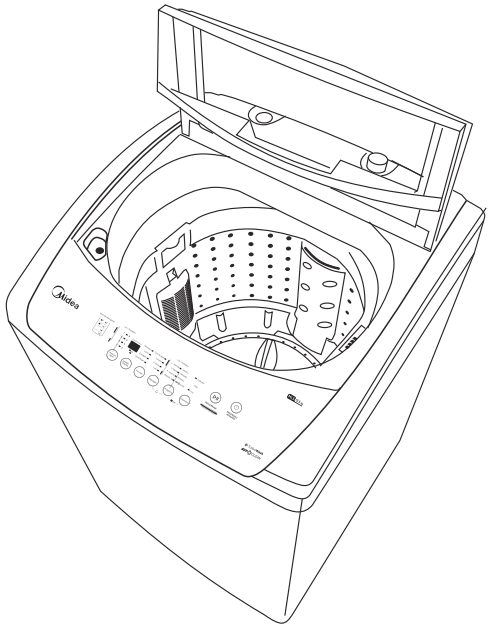

TurboWash AUTOCLEAN

Advertencia:
Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

MLS-135BE04N
MLS-135GE04N

www.midea.com/cl

CONTENIDO

03	Símbolos utilizados
04	Precauciones de seguridad
07	Identificación de las partes
07	Accesorios
08	Embalaje de la lavadora
08	Desembalaje de la lavadora
08	Área de instalación
09	Instalación de la manguera de drenaje.
09	Nivelación de la lavadora.
10	Selección de grifo
10	Conexión de manguera de entrada, grifo y lavadora
11	Preparación antes del lavado.
11	Lavar
11	Después de lavar
12	Lavado de asuntos que requieren atención.
12	El uso de detergente y detergente en polvo..
13	Panel de control
14	Opciones.
14	Ajuste personalizado del programa de lavado
15	Operaciones de proceso de lavado.
16	Tabla de programas de lavado
16	Limpieza y mantención
17	Limpieza del gabinete.
17	Limpieza del filtro de entrada.
18	Limpieza del filtro de la bomba de drenaje
19	Solución de problemas.
20	Especificaciones técnicas
21	Correcta eliminación

FELICITACIONES

ESTIMADO CLIENTE:

- Gracias por haber comprado este producto. Para asegurarse de que está obteniendo los mejores resultados con su nuevo artefacto, por favor tómese el tiempo para leer las sencillas instrucciones en este manual.
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- En caso de que el aparato sea vendido o transferido a otro propietario, o si debe cambiarse de casa y dejar el aparato, asegúrese siempre de que el manual se suministre con el aparato para que el nuevo propietario pueda conocer el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.
- Este aparato debe ser utilizado para los fines previstos.



Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el artefacto.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Para evitar lesiones personales y pérdidas de propiedad, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad.



ADVERTENCIA — Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.



PRECAUCIÓN — Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.



Advertencia: peligro de incendio



Advertencia: electricidad

NO intentar.

NO desarmar.

Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Comuníquese con Servicio Técnico para obtener ayuda.

Importante

Retire el enchufe de alimentación



Advertencia: superficie caliente



Advertencia: material explosivo



NO tocar.



Siga las instrucciones fielmente.



Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.



Prohibido las manos mojadas



Prohibido rociar agua



Nota

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

01 Precauciones de Seguridad

- Esta lavadora a sido diseñada únicamente para uso de casa y no es adecuado para uso comercial.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual del usuario.
- Esta lavadora es únicamente para uso en interiores.
- Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o incluso lesiones personales.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el equipo deben ser utilizados, y los juegos antiguos no deberán utilizarse.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- La lavadora está diseñada para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares como:
  - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Ambientes tipo cama y desayuno;
  - Zonas de uso comunitario en bloques de pisos o en lavanderías.

02 Conexión eléctrica

- Antes de conectar la lavadora, asegúrese de que los parámetros de conexión de la placa de características (clasificación de los fusibles, voltaje y frecuencia) coincidan con el suministro eléctrico de la red eléctrica.
  En caso de duda, consulte a un electricista calificado.
- La seguridad eléctrica de la lavadora sólo puede garantizarse si está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito de seguridad estándar. En caso de duda, haga que un electricista calificado revise el sistema de cableado doméstico.
- El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de una conexión a tierra inadecuada (p. ej., descarga eléctrica).
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por la máquina, ya que podría dañarse.
- No tire del cable de alimentación con fuerza. En su lugar, agarre el enchufe de red.
- No enchufe/desconecte el enchufe de red con las manos mojadas.
- No doble, sujete ni dañe el cable de alimentación ni el enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
- Si la máquina está dañada, no debe utilizarse a menos que la repare el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas.
- Advertencia: El aparato no debe recibir alimentación a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que una empresa de servicios públicos encienda y apague regularmente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No conecte el aparato a la red eléctrica mediante un alargador, un adaptador multienchufe o similar.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor.
- Desenchufe siempre el aparato si no está en uso.
- Se debe garantizar siempre la accesibilidad del enchufe para poder desconectar la lavadora de la red eléctrica.
- Si el aparato presenta una temperatura anormalmente alta, desenchúfelo de inmediato.

03 Seguridad con los niños

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Cierre siempre la puerta después de su uso. De esta manera evitarás el peligro de:
  1. Los niños se suban a la secadora o esconden cosas en ella.
  2. Mascotas u otros animales pequeños que se suban a él.

04 Instalación

- Retire todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de utilizar el aparato. De lo contrario, podrían producirse daños graves.
- La lavadora con válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría. La lavadora con válvulas de doble entrada debe estar conectado correctamente al suministro de agua caliente y agua fría.
- No está destinado para ser empotrada en su lugar de instalación.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- El enchufe de red debe estar accesible después de la instalación.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto deberá operarse una vez durante todos los procedimientos sin ropa dentro.
- Antes de utilizar la máquina, se deberá calibrar el producto.
- No coloque objetos excesivamente pesados sobre el aparato, como recipientes de agua o aparatos de calefacción.
- Se deben utilizar los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato y los juegos de mangueras viejos no se deben reutilizar.

05 Riesgo de explosión

- No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o frotados con sustancias combustibles o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, etc.) Esto puede provocar un incendio o una explosión.
- Antes de colocar la prenda en la lavadora enjuague bien y a mano las prendas contaminadas.

06 Manejo de la máquina

- Antes de lavar la ropa por primera vez, haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo sin ropa adentro.
- Los solventes inflamables y explosivos o tóxicos están prohibidos. Gasolina y alcohol, etc. No deben usarse como detergentes.
- Seleccione solo los detergentes adecuados para el lavado a máquina, especialmente para tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Compruebe si el agua dentro del tambor se ha drenado antes de abrir la puerta. No abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado de quemarse cuando el producto drena el agua de lavado caliente.
- Nunca rellene el agua manualmente durante el lavado.
- Después de completar el programa, espere dos minutos para abrir la puerta.

07 Identificación de las partes

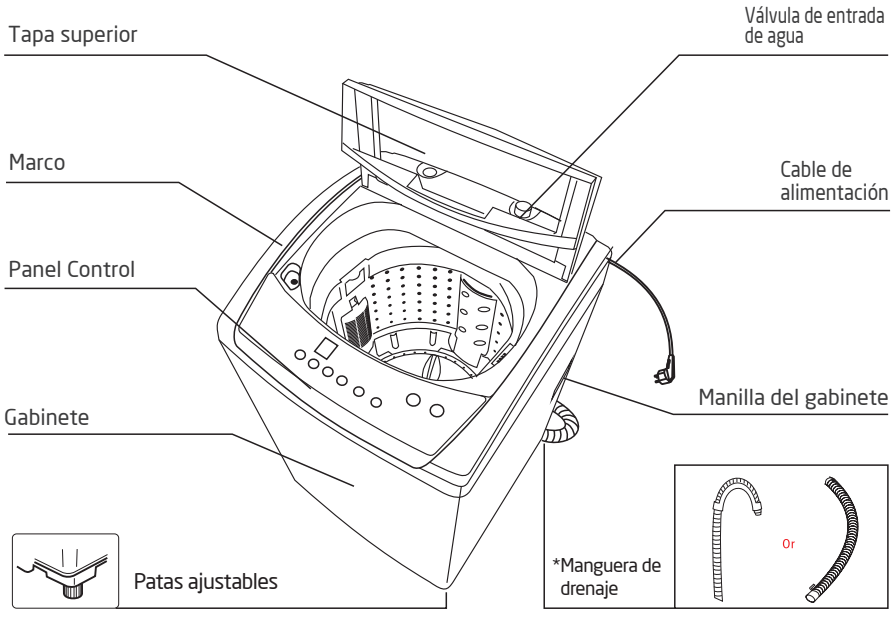

La ilustración del producto es sólo de referencia, su lavadora puede ser ligeramente diferente, por favor refiérase al producto real.

08 Accesorios

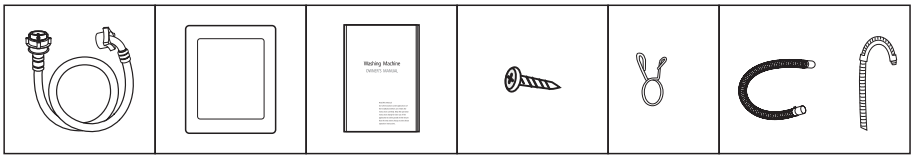

Manguera de suministro de agua	Zócalo del gabinete	Manual	Tornillos	Abrazadera	*Manguera de drenaje

NOTA

Si la manguera de drenaje ya está instalada en la máquina, entonces no hay abrazadera de resorte ni manguera de drenaje en los accesorios.
• Los accesorios con "*" sólo son aplicables a algunos modelos.

INSTALACIÓN

09 Embalaje de la lavadora

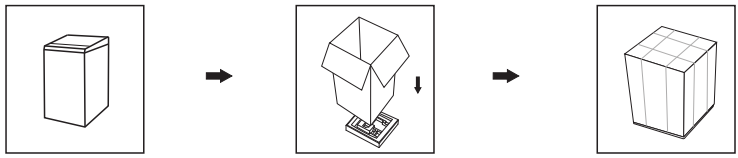

10 Desembalaje de la lavadora

⚠ ADVERTENCIA

El material de empaque (por ejemplo, películas, plumavit) puede ser peligroso para los niños. ¡ Existe el riesgo de asfixia ! Elimínelos y mantenga todos los embalajes fuera del alcance de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire la empaquetadura de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Abra la tapa de la lavadora y retire la manguera y accesorios del tambor.

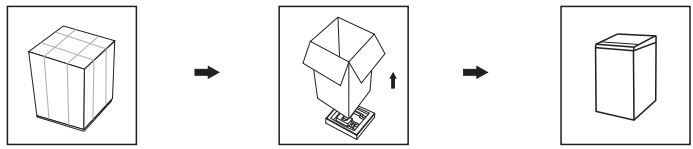

11 Área de instalación

⚠ ADVERTENCIA

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace.
- Asegúrese de no apoyar la lavadora sobre el cable de alimentación.

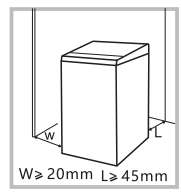

Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación con las siguientes características:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evite la luz solar directa.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura ambiente superior a 0°C
5. Mantener lejos de fuentes de calor como carbón o gas.

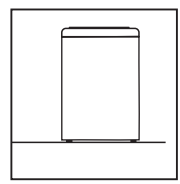

INSTALACIÓN

12 Instalación de la manguera de drenaje

⚠ ADVERTENCIA

- No doblar ni prolongar la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario podría resultar dañado el suelo a causa de la fuga de agua.
- Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la introduzca a la fuerza dentro de la lavadora, ya que causará ruidos anormales.

Manguera de drenaje insertada en el desagüe.



Abrazadera de sujeción



Hay dos maneras de colocar el extremo de la manguera de desagüe:
1.Para el sistema de drenaje inferior

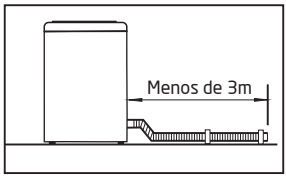

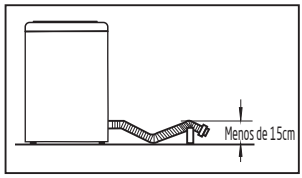

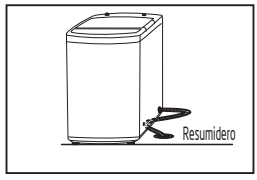

2. Para el sistema de drenaje superior

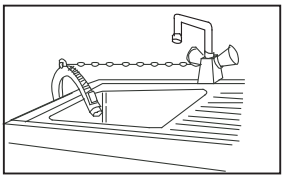

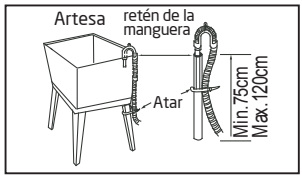

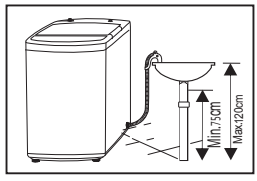

13 Nivelación de la lavadora

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe que las tuercas de bloqueo de las cuatro patas estén firmemente atornilladas contra la carcasa.

1. Compruebe si las patas están bien sujetas al gabinete. Si no es así, gírelos a su posición original, apriete las tuercas.
2. Revise la alineación del producto con un nivel de burbuja y, si es necesario, corrija.
3. Afloje la contra tuerca y gire las patas hasta que entre en contacto con el suelo.
4. Después de haber sido bloqueado correctamente, presione nuevamente las cuatro esquinas para asegurarse de que se han ajustado correctamente.

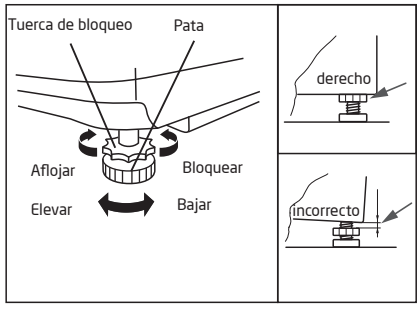

OPERACIONES

14 Selección del grifo

Seleccione el grifo apropiado.



Grifo común



Grifo con rosca



Grifo especial para lavadora

15 Conexión de la manguera de entrada, grifo y la lavadora

1: Conexión entre el grifo común y la manguera de entrada.

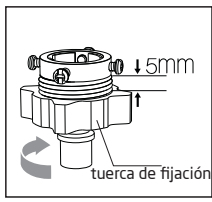

1. Afloje la tuerca de la abrazadera para mostrar la rosca de 5 mm

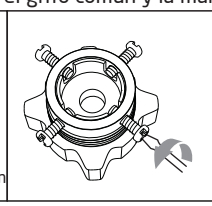

2. Afloje los cuatro pernos

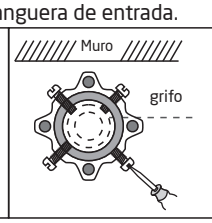

3. Fije la base de conexión en el grifo y apriete los pernos uniformemente

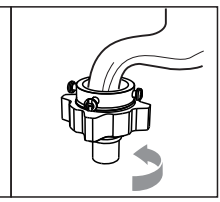

4. Apriete la tuerca de sujeción



5.Presione el buje deslizante, inserte la manguera de entrada en la base de conexión

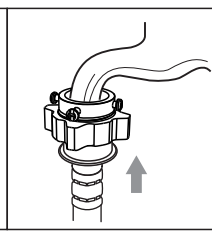

6. Conexión terminada

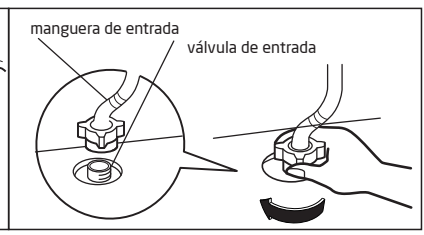

7. Después de la conexión e instalación, compruebe si hay fugas de agua

2: Conexión entre el grifo con hilo y la manguera de entrada.

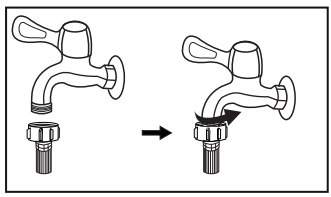

Grifo con roscas y manguera de entrada

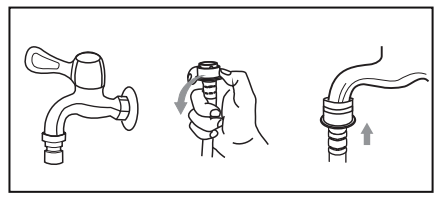

Grifo especial para lavadora

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.
- No doble, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.

16 Preparación antes del lavado

PRECAUCIÓN

- Antes de lavar, asegúrese de que esté instalada correctamente.
- Antes de lavar ropa por primera vez, haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo sin ropa de la siguiente manera.

17 Antes de lavar

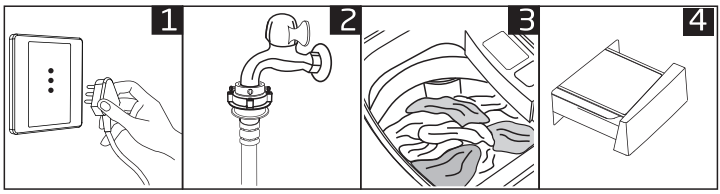

Enchufar | Abra el grifo | Cargar | Agregar detergente

18 Lavar

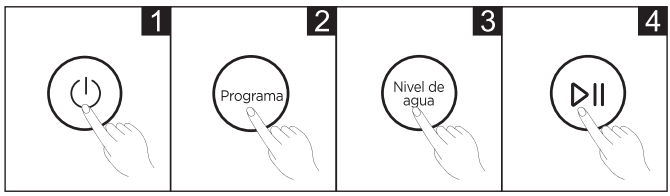

Encendido | Seleccione el programa | Selecciona el nivel | Inicio

NOTA

Si se selecciona el valor predeterminado, se pueden omitir los pasos 2 y 3.

19 Después de lavar

La alarma emitirá un pitido después que termina el lavado y la fuente de alimentación se cortará automáticamente.

A continuación, descargue la ropa.

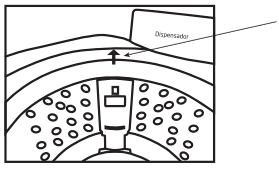

Nivel máximo de Carga

El nivel de carga no debe sobrepasar el nivel máximo indicado

ANTES DE CADA LAVADO

20 Lavado de prendas que requieren atención

- La condición de trabajo de la lavadora debe ser (0 a 40°C). Si se utiliza a menos de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden ser dañados.
  Si la máquina se coloca en una condición de 0 °C o menos, debe transferirse a la temperatura ambiente normal para garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se congelen antes de su uso.
- Consulte las etiquetas y la explicación sobre el uso de detergente antes del lavado. Utilice un detergente que no haga espuma o que haga menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

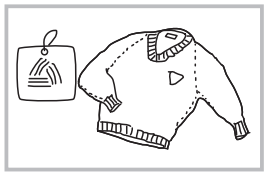

Revise la etiqueta

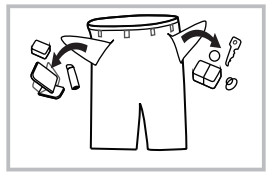

Sacar los artículos de los bolsillos

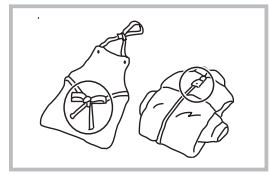

Anudar las tiras largas, cremallera o botones

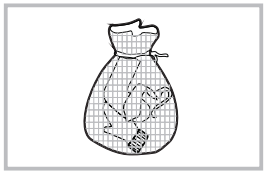

Ponga la ropa pequeños en una bolsa de malla

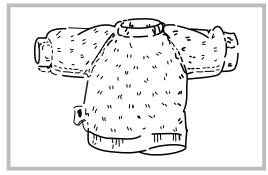

Gire la tela de pelo largo hacia adentro

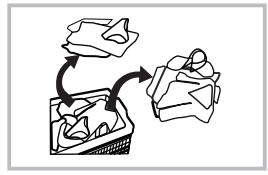

Separe la ropa con diferentes texturas

⚠ ADVERTENCIA

- Al lavar una sola ropa, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar la alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para ser lavadas juntas con el fin de que el centrifugado y el drenaje se pueda hacer sin problemas.
- No lave en la máquina ropa empapada con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

21 Uso de detergente y detergente en polvo

- En caso de detergentes o aditivos concentrados, antes de que se viertan en la caja de detergente, dilúyalos en un poco de agua para evitar que la entrada de la caja de detergente se bloquee y se desborde mientras se llena de agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.

22 Panel control

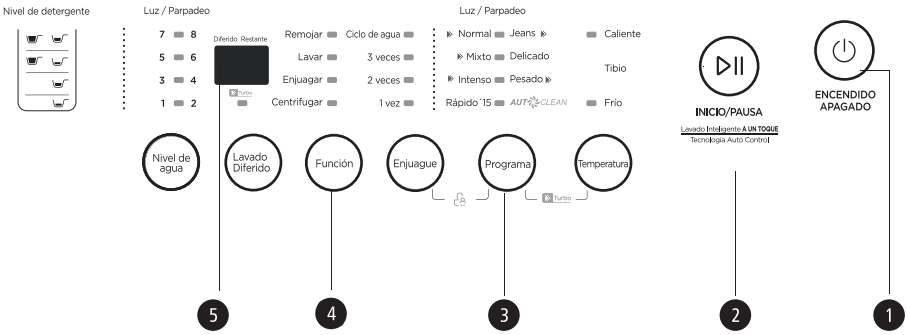

El gráfico es solo para referencia,
Consulte el producto real como estándar.

1 Encender / Apagar

El producto está encendido o apagado.

2 Inicio / Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Programas

Disponible según el tipo de ropa.

4 Opción

Permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando se seleccione.

5 Pantalla digital

- La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado de su lavadora.
- La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo.
- Cuando el LED parpadea, significa el tiempo de retraso para iniciar la máquina.
- Cuando el LED se ilumina, significa el tiempo restante del programa.

OPERACIONES

■ Opciones

Solo para lavadoras que tienen estas funciones



Nivel de agua: Seleccione el nivel de agua según las categorías de ropa, el grado de suciedad y los hábitos de lavado de los clientes.



Lavado / Enjuague / Centrifugado

Se pueden seleccionar tiempos de lavado, tiempo de centrifugado y otros ajustes.



Función

Está disponible la combinación de luz de remojo, lavado, enjuague y centrifugado



Temperatura.

Presione el botón para regular el agua caliente, tibia y fría para lavar.



Inicio diferido

1. Seleccione un programa.
2. Presione el botón Inicio diferido para elegir la hora.
3. Presione [Inicio / Pausa] para comenzar la operación de Inicio diferido.



Cancelar la función de Inicio diferido

Presione el botón [Inicio diferido] hasta que la luz de Inicio diferido se apague.
Debe presionarse antes de comenzar el programa. Si el programa ya se inició, debe presionar el botón [Encender / Apagar] para restablecer el programa.

PRECAUCIÓN

Si hay una interrupción en la fuente de alimentación mientras la máquina está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado cuando se reinicia la energía.

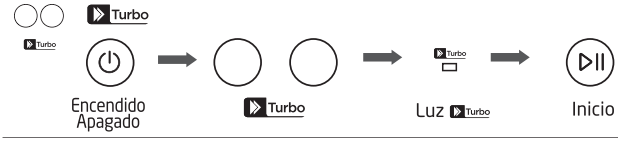



Bloqueo niños

Para evitar el mal funcionamiento de los niños.



PRECAUCIÓN

- *Presione los dos botones también para liberar la función.*
- *El "Bloqueo niños" bloqueará todos los botones excepto [Encendido/Apagado].*

OPERACIONES

Ajuste personalizado del programa de lavado

Los clientes pueden seleccionar el programa de lavado de acuerdo con la demanda real y establecer el tiempo de lavado, de enjuague, de centrifugado, el volumen de agua y el tiempo de inicio.



Encender → Programa → Función → Enjuague → temperatura → Nivel de agua → Inicio diferido → Inicio

Operaciones de proceso de lavado.

Los clientes pueden configurar un solo proceso o combinaciones de lavado, enjuague y centrifugado libremente según la demanda

Operaciones detalladas para diferentes modelos:

Lavado inteligente de un toque



Encender → Inicio

Sólo lavado



Encender → Mantenga presionada la tecla de función hasta que la luz de centrifugado está encendida. → Inicio

Lavado + Enjuague + Centrifugado



Encender → Mantenga presionada la tecla de función hasta que las luces de lavado, enjuague y centrifugado estén encendidas → Presione enjuagar por separado, configure los parámetros → Inicio

NOTA:

- Nota: Otras combinaciones de procesos son como las anteriores.

23 Tabla de programas de lavado

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.
Solo para lavadoras que tienen estas funciones

Programa

Programas	
Jeans	Indicado para lavar Jeans manchados /ropa de vestir.
Rápido 15´	Adecuado para lavar ropa ligera de colores y la ropa de verano.
Delicado	Lavado y velocidad de centrifugado lento , para lograr el menor desgaste y deformación.
Mixto	Adecuado para lavar algodón, lino, ropa de yute
Normal	Programa de lavado de telas estándar, adecuado para lavar telas de algodón. Lave una vez, enjuague dos veces, el tiempo de centrifugado es un poco largo.
Intenso	El tiempo de lavado es más largo, la corriente es más fuerte, por lo que el efecto de lavado es mejor.
Pesado	Adecuado para lavar ropa manchada /ropa de vestir.
TurboWash	Inicie el sistema Turbo : Encienda, seleccione el programa "Normal", "Pesado", "Mixto", "Intensivo", "Jeans", luego presione el botón TurboWash, pulse el botón "Inicio / Pausa" y la función se inicia. Las cifras relativas se mostrarán después de que se inicie la función TurboWash. Cancelar la función TurboWash: Cuando se selecciona la función, se puede cancelar presionando el botón TurboWash o apagándolo.
Sensor de Carga	La lavadora seleccionará el nivel del agua automáticamente según el peso de la carga. 1. Cuando hay agua en el tambor, esta función no está disponible; 2. Antes de presionar el botón [Inicio / Pausa], si usted seleccionó el nivel del agua, no estará esta función ; 3. Después de presionar el botón [Inicio/Pausa], la lavadora ejecutará esta función. Usted también puede seleccionar el nivel de agua para establecer el nivel de agua según sea necesario.

LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

ADVERTENCIA

• Antes de iniciar el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo

24 Limpieza del gabinete

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede extender su vida útil. Limpie la superficie con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario.

Si hay desbordamiento de agua, séquelo inmediatamente con un paño húmedo.

No se permiten objetos afilados.

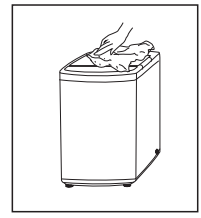

NOTA

Se prohíbe para limpiar el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

25 Limpieza del filtro de entrada

NOTA

• El filtro de entrada debe limpiarse cuando sale poca agua.

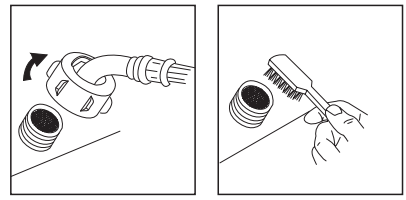

26 Filtro de pelusas

1. Hay un filtro de pelusa incorporado en la lavadora. Ayuda a recoger las pelusas durante el ciclo de lavado.
2. Se sugiere limpiar el filtro de pelusa cada 10 ciclos.
3. Retirar y limpiar el filtro con agua. Luego vuelva a colocarlo en la lavadora.

Filtro mágico

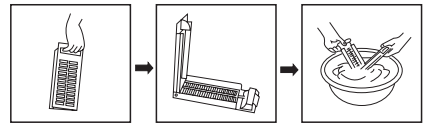

Filtro normal

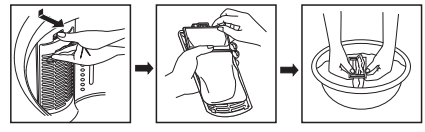

27 Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

Solo para lavadoras que tienen estas funciones.

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado con el agua caliente!
- Deje que la solución detergente se enfríe.
- Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes del lavado.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y las pequeñas materias extrañas del lavado.
- Limpie el filtro periódicamente para asegurar un funcionamiento normal de la lavadora.

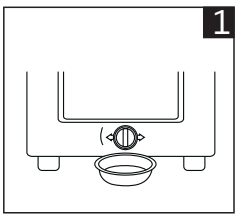

Vacíe el agua de la bomba. Ponga un recipiente debajo de la bomba para recibir el agua.

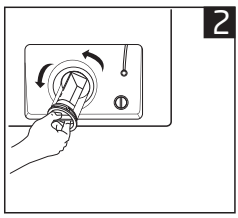

Abra el filtro girando la tapa hacia la izquierda

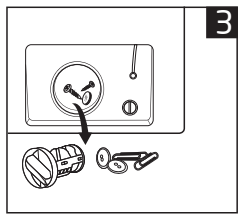

Eliminar las materias extrañas

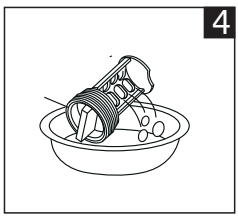

Limpie el filtro.

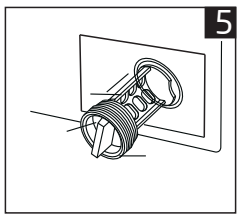

Vuelva el filtro a su lugar ajustando la parte convexa para alinearlo con el orificio de la bomba.

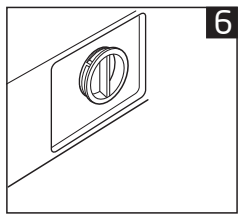

Apriete la tapa de la bomba en sentido horario.

❗ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia se vuelvan a instalar correctamente, las placas de la tapa deben insertarse alineadas con las placas de los orificios, de lo contrario, puede haber fugas de agua;

- Cuando el aparato esté en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que la máquina haya terminado el ciclo y se encuentre vacío.
  Al volver a colocar la cubierta, asegúrese de que esté bien apretada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando la lavadora presente problemas, comuníquese con el servicio técnico o con el servicio de postventa de nuestra empresa. No desarme la lavadora sin autorización.
Si la lavadora no funciona normalmente o presenta anormalidades o alarmas, revise y corrija de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Problemas	Ítems que se deben revisar
No lava	Si la corriente está apagada o el fusible está quemado. Si el voltaje de la fuente de alimentación es demasiado bajo. Si la cantidad de agua no alcanza el nivel de agua requerido. (La lavadora no funcionará) Si está ajustado en el modo de lavado "Delay". (Solo empezará a funcionar hasta que llegue la hora de la reserva)
No entra agua a la lavadora	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si el agua está cortada o hay muy poca presión. Si la manguera de entrada no está correctamente conectada o el grifo de agua está cerrado. Si la rejilla filtrante de la válvula de entrada está obstruida por suciedad. Si la bobina de la válvula de entrada está dañada. (El leve sonido electromagnético es un fenómeno normal cuando la válvula de entrada está encendida) Si se presionó el botón "INICIO/PAUSA" después de presionar el botón de encendido.
Desagüe anormal	Si la manguera de drenaje de agua se coloca muy alta. Si el extremo de la manguera de drenaje de agua está sellado. Si el anillo de goma interno de la válvula de drenaje está obstruido por la suciedad.
Centrifugado anormal	Si la tapa de la lavadora no está cerrada. Si toda la ropa se apila en gran medida a un lado del tambor o si hay un exceso de ropa. Si la lavadora no está estable o está inclinada. (El suelo no está nivelado) Si la correa del motor está suelta.

Problemas	Causa del problema	Solución
E1	Alarma para toma de agua anormal.	Compruebe que el grifo del agua está abierto o no.
E2	La alarma del drenaje de agua no ha finalizado.	Compruebe el sensor de nivel de agua y la bomba de drenaje
E3	Alarma por la tapa no cerrada antes de lavar y centrifugar.	Cerrar la tapa. Presione el botón de inicio.
E4	Alarma cuando la ropa se amontona en un costado del tambor.	Equilibre manualmente la ropa en el tambor con las manos.
EXX	Otros	Vuelva a intentarlo primero , si todavía hay problemas llame a la línea de servicio técnico.

NOTA

Después de la comprobación, active el aparato. Si ocurre el problema o la pantalla muestra otros códigos de alarma nuevamente, comuníquese con el servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MLS-135GE04N	MLS-135BE04N
Capacidad de lavado	13,5 kg	13,5 kg
Potencia nominal	550W	550W
Fuente de alimentación	220V~50Hz	220V~50Hz
Peso Bruto/Neto	42/38 kg	42/38 kg
Pantalla	LED	LED
Color	Gris	Blanco
Dimensiones (An*AL*Prof)	550*570*940mm	550*570*940mm
Capacidad Eficiente	4,0 kg. (ropa seca)	4,0 kg. (ropa seca)
Capacidad de lavado y centrifugado	13,5 kg. (ropa seca)	13,5 kg. (ropa seca)
Presión de agua estándar	0,03-0,8MPa	0,03-0,8MPa
Grado de impermeabilidad	IPX4	IPX4
Fabricado	China	China

Programa de eficiencia energética

- Presione el botón ON/OFF.
- Presione el botón “programa” para seleccionar el programa “Normal”.
- Presione la tecla de nivel de agua para configurar el nivel 4.
- Configure el enjuague 3 veces.
- Presione el botón “iniciar”, mostrará 67 minutos.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Embalaje

Los materiales de embalaje del producto se fabrican a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normativas Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.



Por favor envíe su electrodoméstico antiguo a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.

SERVICIO AL CLIENTE CHILE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

+59 150149170

Este artefacto esta diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.

Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl


Midea
make yourself at home