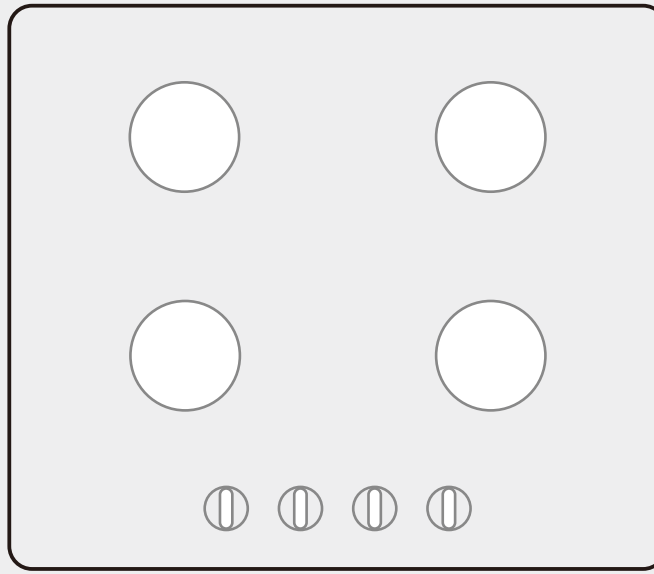


Encimeras de gas

MANUAL DE USUARIO

MG60GK007
MG60SK005
MG60SL405

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.
La instalación del producto solamente deberá ser realizada por instaladores autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
El diagrama de arriba es solo de referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para familiarizarse con sus características y funciones, y así garantizar un uso correcto y seguro del equipo.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 06

Consumos Mínimos 07

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 07

GUÍA RÁPIDA DE INICIO 08

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 09

INSTRUCCIONES DE USO 10

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 18

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 20

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 22

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 22

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 23

PERIODO DE GARANTÍA 24

Fabricante:
Wuhu Midea Smart Kitchen Appliance Manufacturing Co., Ltd.
East Road Wanchun, East Area Economic & Technological

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del equipo. Compruebe el embalaje y el equipo a su llegada, para asegurarse de que todo está intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si detecta algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no está permitido realizar modificaciones o alteraciones en el equipo por motivos de seguridad. El uso inadecuado puede causar riesgos y la pérdida de derechos de garantía.
Este dispositivo es solo para uso doméstico y su uso en ocasiones especiales puede causar peligro.

Explicación de los símbolos

	**Peligro** Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido al gas extremadamente flamable.
	**Advertencia de voltaje eléctrico** Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.
	**Advertencia** La palabra y este símbolo de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.
	**Precaución** La palabra y esta señalización indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	**Atención** La palabra y esta señalización indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.
	**Siga las instrucciones** Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe utilizar y mantener este equipo de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.


Lea detenida y atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en servicio el equipo y consérvelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del equipo para su uso posterior.

ADVERTENCIA

Este producto debe ser instalado únicamente por técnicos autorizados por la superintendencia el Electricidad y Combustibles, de acuerdo con la normativa vigente (Decreto Supremo N°66/2007). Este artefacto debe utilizarse únicamente en un espacio ventilado.

PELIGRO

- Si parece que hay una fuga de gas, tome las siguientes medidas:
  No encienda la luz.
  No encienda ni apague ningún aparato eléctrico ni toque ningún enchufe.
  No utilice el teléfono.

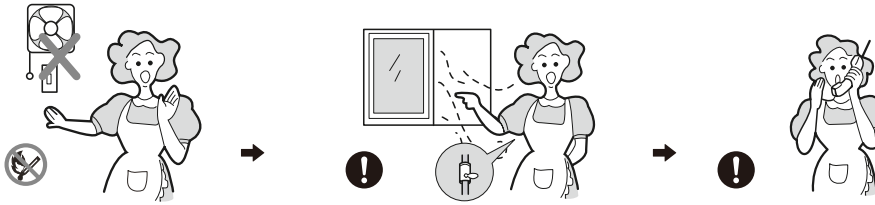

1. Deje de utilizar la encimera y cierre la válvula de paso de gas
2. Abra la ventana para ventilar.
3. Póngase en contacto con nuestro centro de servicio utilizando un teléfono exterior.

- El gas combustible contiene mercaptano, por lo que se puede oler la fuga de gas (olor a ajo o huevo podrido) incluso cuando sólo hay 1/1000 del gas en el aire.

ADVERTENCIA

- Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar o utilizar el producto.
- Este manual de instrucciones debe conservarse junto con el producto para futuras consultas.
- Si el producto se vende o se transfiere a otra persona, asegúrese de que el manual se entregue al nuevo usuario.
- El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que no se respeten estas medidas de seguridad.
- Este producto debe ser instalado únicamente por técnicos autorizados por la superintendencia el Electricidad y Combustibles, de acuerdo con la normativa vigente (Decreto Supremo N°66/2007). Este artefacto debe utilizarse únicamente en un espacio ventilado.
- Antes de la instalación, asegúrese de que el suministro de gas y eléctrico se ajusta al tipo indicado en la placa de características del producto.
- Este aparato no debe instalarse en yates/botes. No utilice el aparato como calentador de ambiente.
- La tubería de gas y el cable eléctrico deben instalarse de forma que no toquen ninguna pieza de la encimera.
- Los niños no deben jugar alrededor del artefacto. Los niños no deben manipular y/o utilizar este artefacto a menos que tengan 15 años y estén bajo supervisión adulta.
- Utilice este electrodoméstico sólo para preparar alimentos.
- No modifique este producto. Este artefacto no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No retire el embalaje protector hasta finalizar la instalación. No encienda el aparato si esta dañado. Contacte a nuestro servicio técnico.
- Este aparato está diseñado para usare hasta una altura máx. de 2000 m sobre el nivel del mar.

- El uso de este electrodoméstico de cocina que funciona con gas, provoca la generación de calor y humedad en la habitación en la que este instalado. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada: mantenga abiertos los conductos de ventilación naturales o instale un dispositivo de ventilación mecánica (campana extractora mecánica).
- No utilice este aparato, si entra en contacto con el agua.
- No utilice este aparato con las manos mojadas.
- Las superficies de calentamiento y cocción de la encimera se calientan cuando están en uso, tome todas las precauciones debidas.
- No utilice paños grandes, paños de cocina o similares, ya que los extremos podrían tocar las llamas y provocar un incendio.
- No deje nunca la encimera sin vigilar mientras esté cocinando.
- Las ollas inestables o deformes no deben utilizarse con la encimera, ya que pueden provocar un accidente por vuelco o derrame.
- No utilice ni almacene materiales inflamables en algún cajón de almacenamiento cercano a esta encimera.
- Los alimentos perecederos, los recipientes de plástico y los aerosoles pueden verse afectados por el calor y no deben almacenarse ni encima ni debajo de la encimera.
- No rocíe aerosoles cerca de este producto mientras esté en funcionamiento.
- Asegúrese de que las perillas de control estén en la posición ' ● ' cuando no se utilicen.
- No utilice nunca productos de limpieza abrasivos o corrosivos.
- Este producto sólo debe ser reparado o revisado por técnicos autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, o por un servicio técnico autorizado y sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales homologadas.

PRECAUCIÓN

- Este producto debe ser instalado únicamente por técnicos autorizados por la superintendencia el Electricidad y Combustibles
- Las condiciones de ajuste de este producto se indican en la etiqueta o en la placa de datos.
- Retire todo el embalaje antes de utilizar el producto.
- Después de desembalar el producto, asegúrese de que no esté dañado y el cable de conexión esté en perfectas condiciones. En caso contrario, póngase en contacto con el distribuidor antes de instalar el producto.
- El mobiliario adyacente y todos los materiales utilizados en la instalación deben poder soportar una temperatura mínima de 85°C por encima de la temperatura ambiente de la habitación en la que se encuentren, mientras estén en uso.
- En caso de que las llamas del quemador se apaguen accidentalmente, apáguelo girando la perilla del quemador y no intente volver a encenderlo durante al menos un minuto.
- El uso de un equipo de cocina de gas provoca la generación de calor y humedad en la habitación en la que está instalado. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada: mantenga abiertos los conductos de ventilación naturales o bien instale un dispositivo de ventilación mecánica (campana extractora mecánica).
- El uso intensivo y prolongado de la encimera puede requerir una ventilación adicional, por ejemplo, la apertura de una ventana, o una ventilación más eficaz, por ejemplo, aumentando el nivel de ventilación mecánica cuando exista.
- Esta encimera está diseñada para ser utilizado por adultos.
- Los niños también pueden hacerse daño tirando de sartenes u ollas desde la encimera.
- La garantía solo será válida si el aparato es utilizado para el fin que fue diseñado.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños u otras personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos les impidan utilizar el producto de forma segura sin la supervisión o instrucción de una persona responsable que garantice que pueden utilizar el producto de forma segura.
- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- El uso intensivo y prolongado del producto puede requerir ventilación adicional, por ejemplo, la apertura de una ventana o el aumento del nivel de ventilación mecánica, si existe.
- Utilice las asas, manillas o guantes resistentes al calor cuando manipule ollas y sartenes calientes.
- No deje que las asas o manillas de las ollas cercas a las llamas abiertas, al levantar los utensilios de cocina.
- Tenga cuidado de no dejar que los guantes o las asas de ollas se humedezcan o mojen, ya que esto hace que el calor se transfiera a través del material más rápidamente con el riesgo de sufrir quemaduras.
- Utilice los quemadores sólo después de haber colocado ollas y sartenes en ellos. No caliente ollas o sartenes vacíos.
- No utilice nunca vajilla de plástico o papel de aluminio en el producto.
- Cuando utilice otros electrodomésticos, asegúrese de que el cable no entre en contacto con las superficies de los quemadores de la encimera.
- Si tiene algún implante artificial en su cuerpo, por ejemplo, un corazón artificial,consulte a un médico antes de utilizar el producto.
- No utilice paños de cocina ni materiales similares en lugar de un asa de olla, ya que pueden incendiarse en un quemador encendido.
- Cuando utilice utensilios de cocina, asegúrese de que estén diseñados para cocinar en quemadores. Si la superficie de cristal se agrieta, apague la encimera para evitar accidentes.
- Para minimizar la posibilidad de quemaduras, ignición de materiales flamables y derrames, gire las asas de los utensilios de cocina hacia el lateral o el centro de la placa superior sin que se extiendan sobre los quemadores adyacentes.
- Apague siempre los controles de los quemadores antes de retirar los utensilios de cocina. Vigile cuidadosamente los alimentos que se fríen a fuego alto.
- Caliente siempre el aceite lentamente y manténgase vigilando mientras se calienta.
- Los alimentos para freír deben estar lo más secos posible.
- El hielo en los alimentos congelados o la humedad en los alimentos frescos pueden hacer que la grasa o aceite caliente, burbujee hacia arriba y por encima de las paredes de la sartén.
- Nunca intente mover una sartén con grasa o aceite caliente, especialmente una freidora. Espere a que la grasa o aceite se enfríe por completo.
- Antes de limpiar la encimera, debe desconectarse de la red eléctrica y enfriarse.
- No debe utilizar un equipo que limpie a base de vapor ni ningún otro equipo de limpieza de alta presión para limpiar este producto.
- No utilice tapas o protectores de encimera para niños que no estén recomendados por el fabricante encimera. Pueden provocar accidentes por
- sobrecalentamiento, ignición o desprendimiento de fragmentos de materiales.
  Este aparato sale de fábrica configurado con el tipo de gas que se indica en la caja/etiqueta de características. Si desea cambiarlo, cambiar el tipo de gas, comuníquese con un centro de servicio autorizado por Midea Carrier Chile.
- Las imágenes que se muestran en este manual son solo a modo de orientación.

ESPECIFICACIONES

Descripción Del Producto

Modello	Placa superior	Dimensión (An*Pr*Al)	Dispositivo de ignición	Conexión de gas	Suministro eléctrico	Característica del quemador	ΣQn
MG60SL405	Acero inoxidable	580*435*95	Tipo de encendido continuo	Rosca G1/2"	220-240V~ 50Hz 2W	Rápido(1), Semi-rápido(3),	8.55kW
MG60SK005	Acero inoxidable	594*514*90	Tipo de encendido continuo	Rosca G1/2"	220-240V~ 50Hz-60Hz 2W	Triple-Corona (1), Semi-rápido(2), Auxiliar (1)	8.5kW
MG60GK007	Vidrio	600*510*90	Tipo de encendido continuo	Rosca G1/2"	220-240V~ 50Hz 2W	Triple-Corona (1), Semi-rápido(2), Auxiliar (1)	8.5kW


Especificación Del Gas

Nº de modelo	Clase y Categoría	Consumo Total	Tipo y presión de gas	Potencia y tamaño de inyectores (mm.)			
				Triple-Corona	Rápida	Semi-rápido	Auxiliar
				4.0kW (291g/h)	3.3kW (240g/h)	1. 75kW (127.5g/h)	1.0kW (73g/h)
MG60SL405	II 2H3B/P	601 g/h	G30 29mbar	/	0.93	0.66	/
		0,788 m^3/h	G20 20mbar	/	1.28	1.00	/
MG60SK005 /MG60GK007	II 2H3B/P	619 g/h	G30 29mbar	1.00	/	0.66	0.50
		0,812 m^3/h	G20 20mbar	1.50	/	1.00	0.78

Consumos Mínimos

Modelo	MG60SL405		MG60GK007		MG60SK005	
Gas	GLP kW	GN kW	GLP kW	GN kW	GLP kW	GN kW
QDD	1,05	0,79	0,84	0,47	0,91	0,49
QTD	1,09	0,81	0,87	0,48	0,85	0,47
QDI	1,65	1,07	0,55	0,35	0,55	0,37
QTI	1,07	0,86	1,84	0,96	1,96	0,94


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

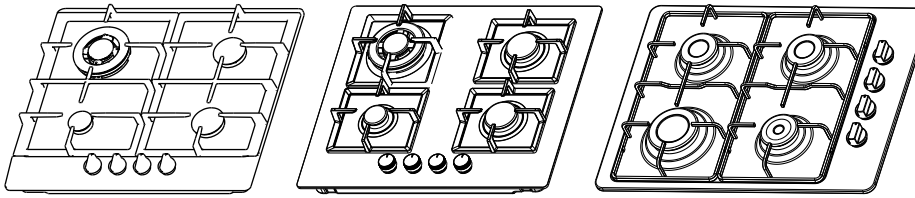

MG60SK005 MG60GK007 MG60SL405

El diagrama de arriba es sólo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como el estándar.

Accesorios



Soporte
x4



Esponja
x4



Tornillo
x4



Kit Inyectores GN
x4




Manual de
instrucciones ×1

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Modo de empleo

Los siguientes símbolos aparecerán en las perillas de control, junto a cada regulador:

- ● El circulo negro: gas apagado
- Flama alta: ajuste máximo
- Flama baja: ajuste mínimo
- ☆ Encendido Automático

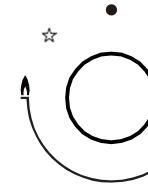


- El ajuste mínimo se encuentra al final de la rotación en sentido antihorario de la empuñadura de mando.
- Todas las posiciones de funcionamiento deben seleccionarse entre la posición máxima y mínima.
- El símbolo que aparece en el panel de control, junto a la perilla de control, indicará el quemador que está en funcionamiento.
- Encendido automático con dispositivo de seguridad en caso de apagado accidental de la llama.
  Esta encimera está equipada con un dispositivo de seguridad que actúa cortando el paso del gas ante un apagado accidental de la llama en cada quemador.

Encender un quemador:

- Presione la perilla del quemador que desea encender y gírela en sentido antihorario hasta la posición máxima. Simultáneamente se activará el sistema de encendido automático del quemador. (chispa).
  Debe mantener presionada la perilla de control durante 10 segundos hasta que el
- sistema termopar se active, luego soltar la perilla y el quemador deberá funcionar correctamente. . Si después de transcurrido los 10 segundos el quemador no se enciende, deje de operar el dispositivo y abra la puerta del compartimiento y/o espere al menos 1 minuto antes de intentar encender nuevamente el quemador.
- Para regular el nivel de la llama debe seguir girando la perilla de control en sentido antihorario hasta que la llama esté en un nivel adecuado.
- La posición de funcionamiento DEBE estar en una posición intermedia entre la posición máxima y la mínima.
- Para apagar el quemador, gire la perilla de control completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de gas apagado. En caso de corte de corriente, los quemadores pueden encenderse utilizando cuidadosamente un fosforo u un encendedor para cocinas.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Posicionamiento

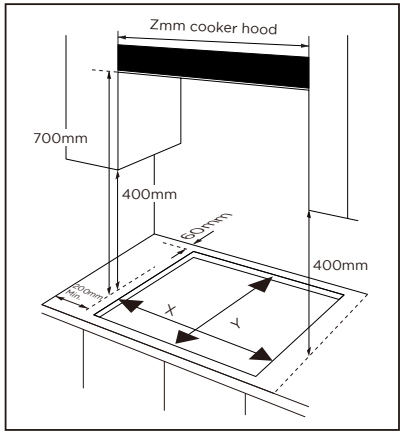


DISTANCIAS NECESARIAS
PARA EL MONTAJE DE UNA
CAMPANA EXTRACTORA

Modelo	X	Y	Z
MG60SL405	550	405	600
MG60SK005	560	490	600
MG60GK007	560	480	600

Esta encimera debe empotrarse en un mueble de cocina o en una cubierta(mesón) de 600 mm, siempre que se respeten las siguientes distancias mínimas.


- Los bordes de los quemadores deben estar a una distancia mínima de 60 mm de una pared lateral o trasera.
- Debe dejar 700 mm entre el punto más alto de la superficie de cocción (incluidos los quemadores) y la parte inferior de cualquier superficie horizontal situada directamente sobre ésta.
- Debedejar 400 mm entre las superficies de los quemadores, siempre que la parte inferior de la superficie horizontal esté en línea con el borde exterior de los quemadores. Si la parte inferior de la superficie horizontal es inferior a 400 mm, deberá estar a una distancia mínima de 50 mm de los bordes exteriores de la parrilla.
- Debedejar 50 mm de espacio libre alrededor de la parrilla y entre la superficie de losquemadores y cualquier material combustible.
- Debedejar un espacio de al menos 25 mm y como máximo 74 mm entre la parte inferior de la parrilla y cualquier superficie que se encuentre debajo de ella.

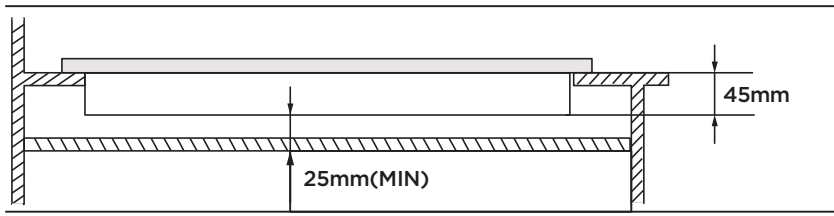


- Un horno debe tener ventilación forzada para instalar una parrilla encima.
- Compruebe las dimensiones del horno en el manual de instalación.
- El tamaño del recorte debe obedecer a la indicación.

Instalación de la encimera

- Retire las parrillas cubierta, todos los quemadores y, con cuidado, dé la vuelta a la parrilla y colóquelo sobre una alfombra acolchada.
  Tenga cuidado de que los dispositivos de encendido(bujías) y los dispositivos de seguridad de llama (termopar) no se dañen en esta operación.
- Coloque la esponja (cinta de sellado) provista alrededor del borde de la encimera.
- No deje ningún espacio sin sellar y que no se superponga.

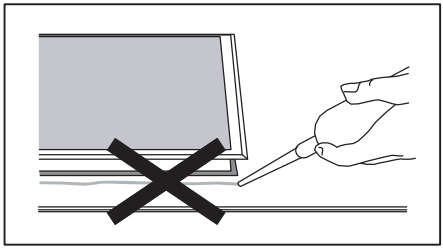

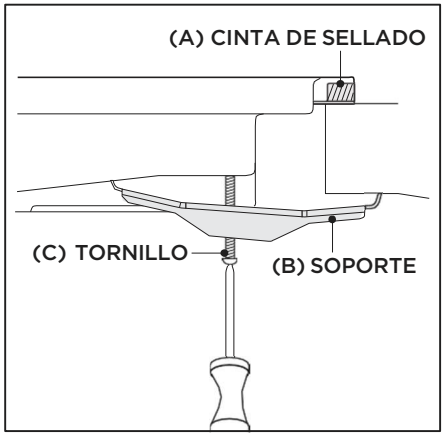

⚠ Advertencia

- No utilice un sellador de silicona para sellar la encimera sobre el mueble. Esto hará que sea difícil retirar la parrilla de la encastre en el futuro, especialmente si necesita mantenimiento.

1. Coloque el soporte (B) sobre los orificios que coincidan con el tamaño de los tornillos. Hay perforaciones para tornillos en cada esquina de la placa (H). Apriete ligeramente un tornillo (C) a través del soporte (B) para que el soporte quede sujeto a la placa, pero que aún pueda ajustar la posición.
2. Con cuidado, gire la encimera y colóquela suavemente en el hueco de empotramiento del mueble previamente cortado.
3. En la parte inferior de la placa, ajuste los soportes en una posición adecuada para su encimera.
   Luego apriete completamente los tornillos (C) para asegurar la placa en su posición final.

INSTRUCCIONES DE USO


Conexión eléctrica

- Esta encimera debe estar conectada a tierra.
- Esta encimera está diseñada para conectarse a una fuente de alimentación de 220-240 V CA, 50 Hz o 50 Hz-60 Hz.
- Los conductores del cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código;
  - Verde / amarilla = Tierra
  - Azul = Neutro
  - Marrón = Fase

Precaución

- El cable de color verde y amarillo debe conectarse al terminal marcado con la letra E o con el símbolo de tierra.

Diagrama Eléctrico

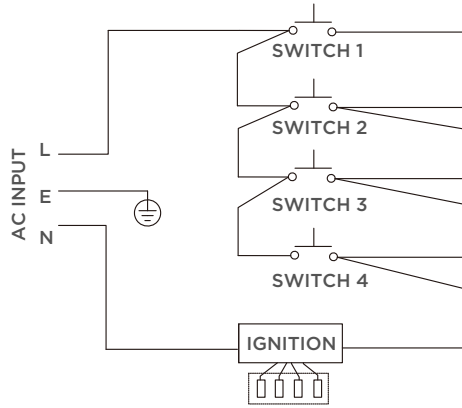

Precaución


Cuando el cable de alimentación esté dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio al cliente o personal con calificaciones similares.

Ajuste de gases

⚠ Advertencia

- Tome precauciones en las operaciones y ajustes a realizar al pasar de un gas a otro.
- Todos los trabajos deben ser realizados por instaladores autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
- Antes de empezar, desconecte el suministro de gas y la electricidad.

1. Transformación de tipo de gas (cambio de inyectores)

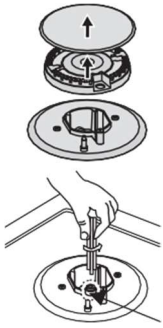

Quite las parrilas cubierta y los quemadores.


Saque el inyector con una llave tipo dado de 7 mm y sustitúyalo por el inyector previsto para el nuevo suministro de gas. Vuelva a montar cuidadosamente todos los componentes

Después de reemplazar los inyectores, es aconsejable apretar fuertemente el inyector en su lugar.

2. Ajuste del nivel mínimo de la llama.





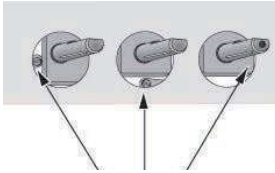

1. Encienda el quemador y lleve el grifo a la posición de
2. mínimo.
   Retire la perilla de control y con un destornillador
3. plano pequeño, acceda al tornillo de ajuste de mínimo ubicado en el centro del eje del grifo.
   Regule el tornillo hasta obtener una llama estable, de aproximadamente 3 a 4 mm de altura. En el caso de gas butano/propano (GLP), el tornillo de ajuste debe quedar completamente atornillado.
4. Vuelva a colocar la perilla de control.
5. Verifique el ajuste cambiando rápidamente la posición del grifo desde máximo a mínimo, asegurándose de que la llama no se apague. Si la llama se extingue, retire nuevamente la perilla y realice ajustes adicionales en el tornillo de mínimo, repitiendo la verificación hasta lograr un funcionamiento estable.
6. Repita este procedimiento en cada uno de los grifos de gas del equipo.


⚠ Precaución

- No desmonte el eje del grifo: en caso de avería, cambie todo el grifo.
- Antes de volver a colocar los quemadores en el lugar, asegúrese de que el inyector no esté bloqueado.
- Se debe realizar una prueba operativa completa y una prueba de posibles fugas después de la conversión de gas (con agua jabonosa o con un detector de gas)
- Después de completar la conversión, un técnico o instalador calificado debe marcar una “V” en la categoría de gas correcta para que coincida con la configuración en la placa de características.
- Quite la marca “V” del ajuste anterior.

Conexión de gas


⚠ Advertencia

- Este producto debe ser instalado únicamente por técnicos autorizados por la superintendencia el Electricidad y Combustibles, de acuerdo con la normativa vigente (Decreto Supremo N°66/2007).
- Este aparato se suministra para funcionar con LPG y gas natural. La conversión para su uso con LPG y gas natural solo debe ser realizada por técnicos autorizados por la superintendencia el Electricidad y Combustibles.

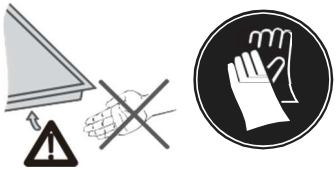

Instalación de aparato


Nota: Utilice guantes de protección para colocar la placa de cocción.

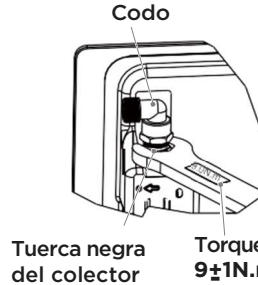


⚠ ¡Precaución!

Si es necesario ajustar o instalar el codo, sólo se permite utilizar una llave dinamométrica de **9±1N.m**, y trabajar sobre la tuerca negra del colector en lugar de sobre el codo.

(1) Instalación de la encimera de gas

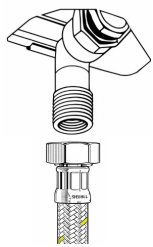

El Conector flexible de gas, trae en cada extremo una tuerca que en su interior tiene alojado un sello plano de goma para uso de gas.

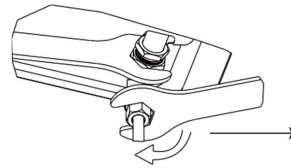

No aplique demasiada fuerza al apretar; de lo contrario, provocará la fractura del codo o la deformación del anillo de goma y fugas. Tenga en cuenta que la llave de torque debe usarse para apretar con un torque de **10N.m**. El par máximo no puede superar los **20N.m**.

Conexión de gas

La conexión de gas debe estar situada en una posición en la que la llave de paso sea accesible.

El extremo del punto de conexión de entrada de la placa de gas tiene una rosca de G1/2" que permite:

- Una conexión fija
- Conexión mediante conector flexible metálico para gas HI-HI 1/2" (verifique que cuente con sello SEC, lo que asegura que cumple las certificaciones de seguridad.

Debe evitar que el conector flexible de gas entre en contacto con partes móviles del mueble de cocina (por ejemplo, un cajón) e impedir el acceso a cualquier espacio que pueda quedar obstruido.

¡Peligro de fugas!
Si se manipula alguna conexión, compruebe que no haya fuga de gas.
El fabricante no se hace responsable de las posibles fugas de la conexión, después de haber sido manipulada.

Consejos de seguridad y ahorro de energía

⚠ Advertencia



- No utilice utensilios de cocina que sobrepasen el borde del quemador.





El diámetro del fondo de la olla debe corresponder al del quemador.

QUEMADORES	SARTENES Diam.	Diam.
Triple-Corona	200mm	260mm
Rápido	200mm	260mm
Semi-rápido	160mm	180mm
Auxiliar	120mm	160mm

⚠ Advertencia

- No se recomienda utilizar sartenes para asar, o piedras para parrilla, calentadas simultáneamente en varios quemadores porque la acumulación de calor resultante, puede dañar la parrilla.
- No toque los quemadores ni el soporte durante un cierto tiempo después de su uso.

NO		SI	
	No use utensilios de cocina de diámetro pequeño en quemadores grandes. La llama nunca debe subir por los lados de los utensilios de cocina.	Utilice siempre utensilios de cocina adecuados para cada quemador, para evitar desperdiciar gas y decolorar los utensilios de cocina.	
	Evite cocinar sin tapa o con la tapa a la mitad. -ya que esto desperdicia energía.	Coloque una tapa en los utensilios de cocina.	
	No utilice una sartén con fondo curvo o cóncavo.	Utilice sólo ollas, cacerolas y sartenes con fondo grueso.	
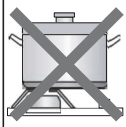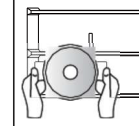
<table>
<tr><th colspan="2">NO</th><th colspan="2">SI</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>No coloque utensilios de cocina en un lado de un quemador, ya que podría volcarse.</td><td rowspan="2">Coloque siempre la batería de cocina sobre los quemadores, no a un lado.</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>No use utensilios de cocina de gran diámetro en los quemadores cerca de los controles, que cuando se colocan en medio del quemador, pueden tocarlos, o estar tan cerca de ellos, si fuera el caso, aumentaría la temperatura en esta área, y podrían causar daños.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nunca coloque utensilios de cocina directamente encima del quemador.</td><td rowspan="2">Coloque la batería de cocina encima del soporte.</td></tr>
<tr><td></td><td>Está prohibido interponer cualquier elemento entre la sartén y la parrilla. El uso de accesorios no originales puede afectar el funcionamiento seguro del equipo y provocar daños en la parrilla</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>No use peso excesivo y no golpee la cubierta con objetos pesados.</td><td>Manipule los utensilios de cocina con cuidado cuando estén en el quemador.</td><td></td></tr>
</table>

⚠ Precaución

- Tan pronto como un líquido comience a hervir, baje la llama para que apenas mantenga el líquido hirviendo a fuego lento.

Instrucciones De Uso

⚠ Advertencia

- Esta encimera debe ser instalada únicamente por técnicos autorizados por la superintendencia el Electricidad y Combustibles, de acuerdo con la normativa vigente (Decreto Supremo N°66/2007).
- Esta parrilla debe ser instalada por un técnico o instalador autorizado.
- Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones locales de distribución (naturaleza del gas y presión del gas) y el ajuste de la parrilla sean compatibles.
- Las condiciones de ajuste de la encimera se indican en la etiqueta (o placa de datos).
- Esta parrilla no está conectada a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión. Debe instalarse y conectarse de acuerdo con las normas de instalación vigentes. Debe prestarse especial atención a los requisitos pertinentes en materia de ventilación.
- Antes de la instalación, corte el suministro de gas y electricidad de la parrilla.
- Todos los equipos que contengan componentes eléctricos deben estar conectados a tierra.
- Asegúrese de que el conector flexible de gas y el cable eléctrico estén instalados de forma que no toquen ninguna parte de la parrilla que pueda calentarse.
- La tubería de gas o el conector no deben estar doblados ni bloqueados por ningún otro tipo de aparato.
- Compruebe las dimensiones de la encimera, así como las dimensiones del espacio, que hay que cortar en el mueble de cocina.
- Los paneles ubicados sobre la cubierta y junto a la encimera deben ser de material no inflamable. El revestimiento y el adhesivo utilizados deben ser resistentes al calor para evitar daños.
- Abra el grifo y prenda cada uno de los quemadores. Compruebe si la llama es de color azul claro y no amarillenta. Si los quemadores muestran alguna anomalía, compruebe lo siguiente:

- Si la tapa del quemador está colocada correctamente.
- Si el esparcidor de llama está colocado correctamente
- Si el quemador está alineado verticalmente con la boquilla del inyector

- El instalador debe realizar una prueba de funcionamiento completa y una prueba de posibles fugas después de la instalación.
- Está prohibido usar adaptador de enchufe.
- El conector flexiblede gas metálico se instalará de forma que no pueda entrar en contacto con ninguna parte móvil del artefacto. No debe quedar estrangulado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ Atención

- Las operaciones de limpieza sólo deben realizarse cuando la encimera esté completa-mente fría.
- La encimera debe desconectarse de la red eléctrica antes de iniciar cualquier proceso de limpieza.
- Limpie la encimera con regularidad, preferiblemente después de cada uso.
- Los limpiadores abrasivos o los objetos afilados dañan la superficie de la encimera; límpiala con agua y un poco de detergente líquido.

Se puede utilizar	No se puede utilizar
 Paño suave  Detergente neutro	 Cepillo de nailon  Aceite comestible  Abrasivos  Cepillo metálico  Ácido/Detergentes alcalinos  Solvente/Benceno

Parrilla cubierta y perillas de control

- Retire las parrillas cubierta.
- Limpie estos, y las perillas de control, con un paño húmedo con detergente líquido y agua tibia. Para suciedad persistente, remoje de antemano.
- Seque todo con un paño limpio y suave.


Limpieza de cubierta

- Limpie regularmente la placa superior con un paño suave bien escurrido en agua tibia con un poco de detergente líquido.
- Seque bien la placa superior después de limpiarla.
- Retire cuanto antes los alimentos o líquidos salados de los quemadores, para evitar el riesgo de corrosión.
- Las piezas de acero inoxidable de la encimera pueden decolorarse con el tiempo. Esto es normal, debido a las altas temperaturas. Cada vez que utilice la encimera, limpie estas piezas con un producto adecuado para acero inoxidable.

Limpieza de Quemadores

- Retire las tapas de los quemadores y los esparcidores de llama tirando de ellos hacia arriba y alejándolos de la placa superior.
- Remójelos en agua caliente y un poco de detergente o líquido para lavavajillas.
- Después de limpiarlos y lavarlos, séquelos cuidadosamente. Asegúrese de que los conductos de las llamas estén limpios y completamente secos.
- Limpie las partes fijas de la copa del quemador con un paño húmedo y luego séquelos.
- Limpie suavemente el dispositivo de encendido y el dispositivo de supervisión de llama con un paño bien escurrido y séquelo con un paño limpio.
- Antes de volver a colocar los quemadores en la placa superior, asegúrese de que el inyector no esté bloqueado.

Vuelva a montar los quemadores Auxiliar, Semi-Rápido, Rápido y Triple Corona de la siguiente manera:

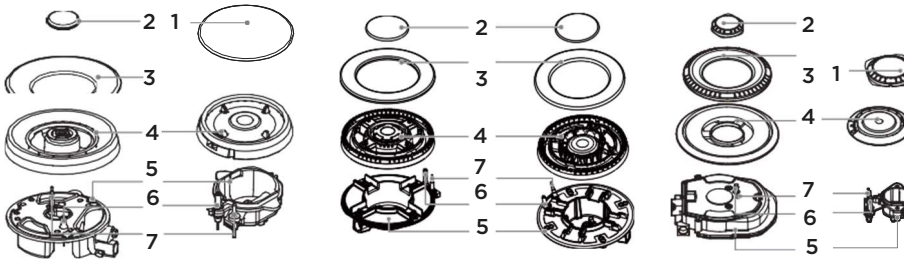

Piezas de los quemadores

1. Coloque el esparcidor de llamas (4) en la copa del quemador (5) de modo que el dispositivo de encendido y el dispositivo de supervisión de llamas se extiendan a través de sus respectivos conductos en el esparcidor de llamas. El esparcidor de llamas debe hacer clic en su lugar correctamente.
2. Coloque la tapa del quemador (1,2,3) sobre el esparcidor de llama (4) de manera que los pasadores de retención encajen en sus respectivos huecos.

⚠ Precaución

- Reemplace las piezas en el orden correcto después de la limpieza.
  - No mezcle la parte superior e inferior.
  - Los pasadores de fijación deben encajar exactamente en las ranuras.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de nuestra red de servicios, autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La reparación incorrecta puede resultar en un peligro considerable para usted y para los demás.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado y para ello comuníquese con nuestra red de servicios.
Sin embargo, algunos problemas menores se pueden resolver de la siguiente manera:

Problema	Posible razón	Soluciones
No enciende	• No hay chispa	Compruebe el suministro eléctrico
	• La tapa del quemador está mal montada	Monte la tapa correctamente
	• El suministro de gas está cerrado	Abra completamente el suministro de gas
Encendido defectuoso	• El suministro de gas no está completamente abierto	Abra completamente el suministro de gas
	• La tapa del quemador está mal montada	Monte la tapa correctamente
	• La bujía de encendido está contaminada con una sustancia extraña.	Limpie la sustancia extraña con un paño seco
	• Los quemadores están húmedos	Seque las tapas de los quemadores con cuidado
	• Los conductos de los esparcidores de llamas están obstruidos.	Limpie los esparcidores de llamas
Ruido producido por la combustión y la ignición	• La tapa del quemador está mal montada	Monte correctamente la tapa del quemador
La llama se apaga cuando está en uso	• El dispositivo de supervisión de llama está contaminado con una sustancia extraña.	Limpie el dispositivo de supervisión de llama
	• El producto que se está cocinando ha hervido y ha apagado la llama.	Apague el quemador, espere un minuto y vuelva a encenderlo
	• Una fuerte corriente de aire puede haber apagado la llama	Apague el quemador en cuestión y verifique que no haya corrientes de aire en el área de cocción, como ventanas abiertas. Espere un minuto y vuelva a encender el quemador

Problema	Posible razón	Soluciones
Llama amarilla	• Los conductos del esparcidor de llama están obstruidos.	Limpie el esparcidor de llama
	• Utilice un gas diferente	Compruebe el gas utilizado
Llama inestable	• La tapa del quemador está mal montada	Monte correctamente la tapa del quemador
Olor a gas	• Fuga de gas	Deje de utilizar la encimera y cierre la válvula de paso de gas. Abra la ventana para ventilar. Póngase en contacto con nuestro centro de servicio utilizando un teléfono exterior

⚠ Si el problema no se resuelve, comuníquese con el centro de atención al cliente.

Atención telefónica: 600 461 1000
Contacto Whatsapp: +569 3469 7610
Email de contacto: ayuda@contactomidea.com

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

Midea El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y/o sus afiliados ("Midea"), de los cuales Midea posee marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso cualquier parte de una marca Midea. El uso de la marca comercial Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca comercial o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o persona puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni agruparlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas están actualizadas en el momento de imprimir este manual. No obstante, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y eliminación del producto usado:

Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El equipo usado debe devolverse a un punto de acopio oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de acopio, póngase en contacto con las autoridades locales o con el establecimiento donde adquirió el producto.


Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos o prohibidos especificados en la Directiva.

Información sobre el paquete

Los materiales de embalaje del producto se fabrican con materiales reciclables de acuerdo con nuestra Normativa Nacional de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de acopio de materiales de empaque designados por las autoridades locales.

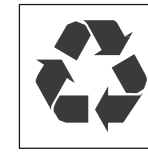

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en conformidad con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

En general, nuestros datos se procesan para cumplir nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si lo desea, puede solicitar más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al manejo de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros en **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

PERIODO DE GARANTÍA

CATEGORÍA DE PRODUCTO

Campana de extracción

PERíODO DE GARANTÍA

12 Meses

Información de compra

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Modelo _____

Numero de serie _____

Fecha de compra _____

Numero de boleta y/o factura _____

Información proveedor

Tienda _____

Dirección _____

Ciudad _____

Midea

make yourself at home

www.midea.com/cl