Refrigerador

SERIE CON CONGELADOR SUPERIOR

MANUAL DEL USUARIO

MDRT611EVE50

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

El diagrama anterior es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES ---------- 3

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ---------- 4

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO ---------- 5

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ---------- 8

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ---------- 11

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---------- 13

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRT611EVE50
Tensión nominal	220-240V~/50Hz
Corriente nominal	2A
Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos	332L
Volumen de almacenamiento de alimentos congelados	122L
Refrigerante y cantidad	R600a,40g
Dimensiones (A x P x A)	700*688*1725mm

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Descripción de las Partes

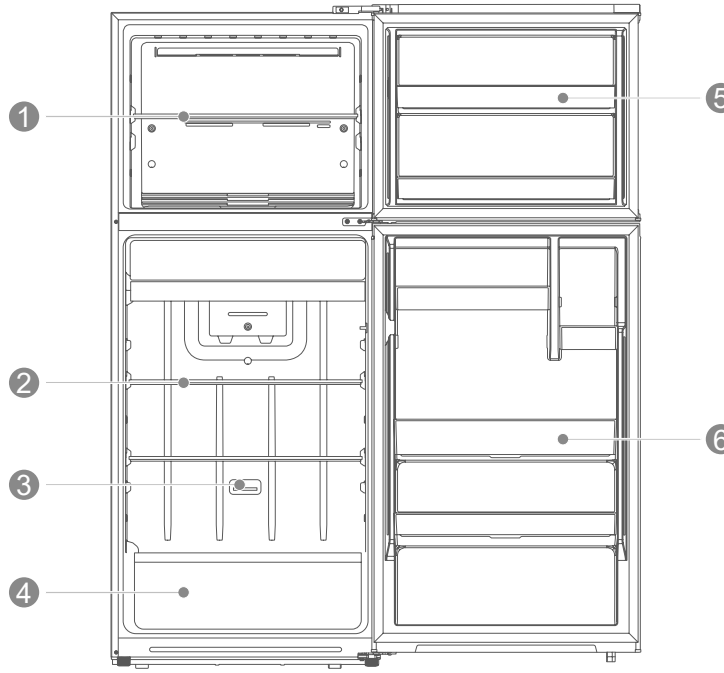

1	Estantes del congelador	3	Módulo de Purificación de Olores	5	Bandeja del congelador
2	Estantes del refrigerador	4	Componente de la Caja de Frutas y Verduras	6	Bandeja del refrigerador

ATENCIÓN

La imagen anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.
Para evitar que la puerta del refrigerador no cierre correctamente, no coloque objetos en el estante de vidrio sobre el cajón de ancho completo.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de Instalación

Ubicación del Refrigerador

- Su refrigerador está diseñado para ser independiente y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado donde el suelo sea plano y firme.
- Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa.
- Evite ubicaciones que expongan su refrigerador a alta humedad y humedad.

Espacios libres

- Un espacio libre inadecuado de los elementos adyacentes puede resultar en la degradación de la capacidad de congelación y en un aumento de los costos de electricidad. Permita más de 100 mm de espacio libre en ambos lados y en la parte superior, y 50-75 mm en la parte trasera al instalar el electrodoméstico.

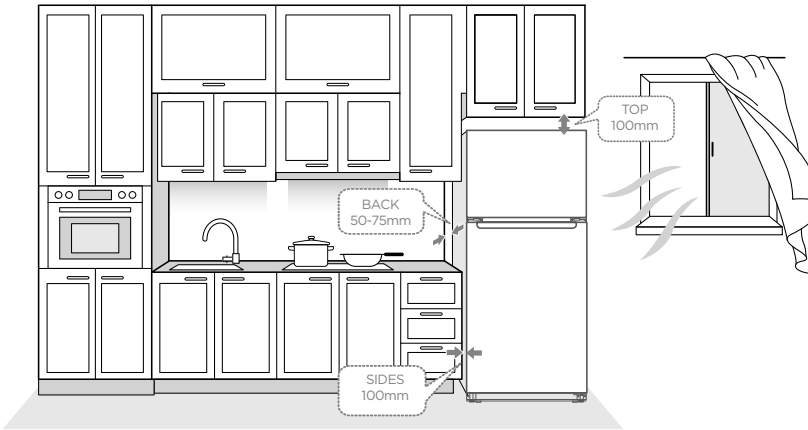

Conexión a la corriente eléctrica

- Se requiere un suministro eléctrico de CA 220-240 V~, 50 Hz.
- El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas con toma de tierra que se acopla a una toma de corriente estándar de 3 clavijas. La toma de tierra minimiza la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica.

⚠ PRECAUCIÓN

El refrigerador debe estar conectado a un circuito eléctrico dedicado con una potencia adecuada para las necesidades del refrigerador, 220-240 V~, 50 Hz.
Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire directamente hacia afuera de la toma de corriente.
Al colocar el refrigerador, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
Cuando se utilice el modo de congelación rápida o enfriamiento rápido en ciertos escenarios, la velocidad del compresor puede aumentar, lo que resulta en niveles de ruido más altos.
La segunda capa del compartimento del refrigerador desde la parte superior no puede soportar la balda de cristal. Por favor, tenga precaución al sacar o colocar la balda de cristal.

Dimensiones

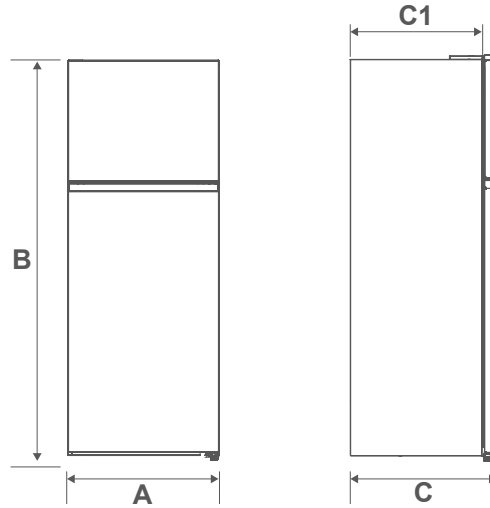

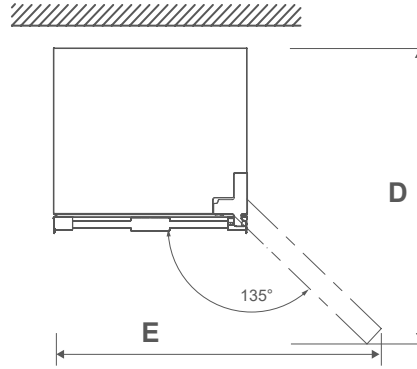

Anchura	Altura total	Profundidad	Profundidad (Solo gabinete)	Profundidad (puertas abiertas 135°)	Anchura (puertas abiertas 135°)
A	B	C	C1	D	E
700mm	1725mm	688mm	600mm	1138mm	1198mm

Pies de nivelación

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los pies de nivelación (ubicados en ambos lados del frente inferior) para compensar el suelo irregular.

La parte frontal debe estar ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los pies de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los pies de nivelación en sentido antihorario para elevar la unidad, o en sentido horario para bajarla.

Mover el Electrodoméstico

1. Retire todos los objetos del electrodoméstico.
2. Desconecte el enchufe, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe en la parte trasera o superior del electrodoméstico.
3. Fije con cinta partes como los estantes y la puerta para evitar que se caigan durante el traslado.
4. Mueva el electrodoméstico con más de dos personas con cuidado. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, manténgalo en posición vertical.

ATENCIÓN
Antes de realizar cambios, el refrigerador debe desconectarse de la fuente de alimentación. Se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.

Reemplazo de la luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.

Consejos para Ahorrar Energía

No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del electrodoméstico, en los lados y en la parte trasera del mismo.

También observe las dimensiones de espaciado en el capítulo “Instalación”.

Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía.

Permita que la comida caliente se enfríe antes de colocarla en el compartimento del refrigerador/congelador. La comida que ya se ha enfriado aumenta la eficiencia energética.

Permita que la comida congelada se descongele en el compartimento de refrigeración. El frío de la comida congelada reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.

Abra la puerta solo el tiempo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.

Establecer la temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.

Los sellos de las puertas de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactos para que las puertas se cierren correctamente y no se incremente innecesariamente el consumo de energía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de Control

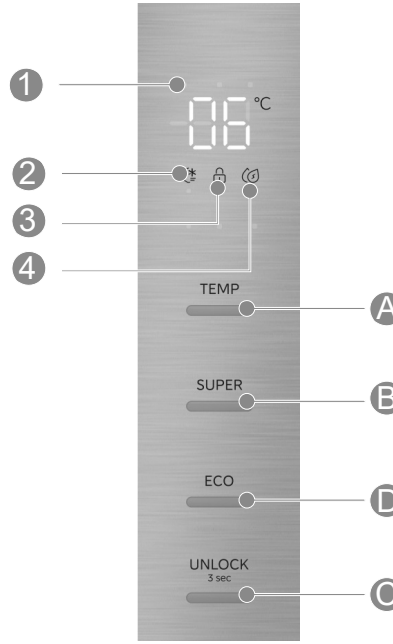

	Iconos		Botones
1	Icono de Refrigeración	A	Ajuste de la temperatura de la cámara de refrigeración
2	Icono de Turbo Cool	B	Ajuste del Modo Turbo Cool
3	Icono de bloqueo/desbloqueo	C	Bloqueo/Desbloqueo
4	Icono ECO	D	Ajustes del Modo Eco

ATENCIÓN

El panel de control real puede variar según el modelo.

Uso y Funciones

Pantalla

a. Cuando se encienda por primera vez, la pantalla mostrará completamente durante 3 segundos, luego entrará en el estado normal.

b. Cuando ocurra una avería, la pantalla mostrará el código de fallo en modo de visualización de fallos; en condiciones normales, la pantalla mostrará la temperatura y el modo del refrigerador en lugar del código de fallo.

c. La temperatura inicial del compartimento del refrigerador está ajustada a 5°C.

Bloqueo y Desbloqueo

- En el estado bloqueado, mantenga presionada la tecla de bloqueo durante 3 segundos para entrar en el estado desbloqueado; en el estado desbloqueado, mantenga presionada la tecla de bloqueo durante 3 segundos para entrar en el estado bloqueado; si no se realiza ninguna operación de teclas durante 30 segundos, entrará automáticamente en el estado bloqueado; todas las operaciones de teclas deben realizarse en el estado desbloqueado.

Modo de Super Enfriamiento

- Presione el botón de modo de super enfriamiento para encender el icono de super enfriamiento. Vuelva a presionar el botón de modo de super enfriamiento para cancelar el modo de super enfriamiento, y el icono de super enfriamiento se apagará. En el modo de super enfriamiento, el indicador de marcha es consistente con la marcha de 2°C.

Modo ECO

- Active el modo de ahorro de energía, el panel de visualización emitirá un pitido, la luz de ahorro de energía se encenderá y el refrigerador y el congelador funcionarán a la temperatura establecida. Salga del modo de ahorro de energía, el panel de visualización emitirá un pitido, la luz de ahorro de energía se apagará y la temperatura volverá a los ajustes anteriores al modo de ahorro de energía.

Ajustes de Regulación de Temperatura:

Mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos para desbloquear, luego presione el botón de ajuste de temperatura para ajustar la temperatura del compartimento del refrigerador. Cada pulsación del botón de ajuste de temperatura disminuye la temperatura en 1°C. Cuando la temperatura alcance 2°C, al pulsar nuevamente el botón de ajuste de temperatura, se establecerá la temperatura del compartimento del refrigerador en 8°C. El rango de ajuste del compartimento del refrigerador es de 2°C a 8°C; el ajuste se activa después de bloquear.

Indicación de fallo

Las siguientes advertencias que aparecen en el panel de control indican los fallos correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador puede seguir teniendo funciones de refrigeración y congelación con los siguientes fallos, el usuario debe contactar a un especialista en mantenimiento para su reparación, a fin de garantizar el uso normal del refrigerador.

Código de Fallo	Descripción de Fallo
E1	Fallo del sensor de temperatura del compartimento del refrigerador
E5	Fallo del sensor de descongelación del compartimento del congelador
E6	Fallo de Comunicación
E7	Fallo de temperatura ambiente
L4	La velocidad del ventilador del congelador es anormal

Almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador está destinado al almacenamiento de alimentos congelados a muy bajas temperaturas, para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.

Utilice los estantes de la puerta del congelador solo para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes destinados a ser congelados.

No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.

Al congelar alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en porciones que puedan usarse al mismo tiempo.

Almacenamiento de alimentos congelados: las instrucciones suelen estar indicadas en los paquetes, las cuales deben seguirse. Si no hay información en el embalaje, los alimentos no deben almacenarse durante más de tres meses a partir de la fecha de compra.

Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que se hayan congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no esté dañado.

Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para mantener su calidad y deben devolverse al compartimento del congelador lo antes posible.

Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que el contenido esté estropeado.

El período de almacenamiento de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el envase y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento del Refrigerador

Para reducir la humedad y la formación subsecuente de hielo, nunca coloque líquidos en el compartimento del refrigerador en recipientes sin sellar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin tapar resulta en una necesidad más frecuente de desescarche.

Nunca coloque alimentos calientes en el compartimento del refrigerador. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una circulación adecuada de aire en el compartimento del refrigerador.

Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador, ya que podrían congelarse a la pared. No mantenga abierta la puerta del refrigerador de forma regular.

La carne y el pescado limpio (empacados en un paquete o envoltorio de plástico) pueden colocarse en el compartimento del refrigerador, que se puede utilizar en 1-2 días.

Las frutas y verduras sin empaque pueden colocarse en la parte designada para frutas y verduras frescas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN

Desconecte el electrodoméstico de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.

Sostenga el enchufe, no el cable, al desconectar el electrodoméstico.

No raspe el escarcha y hielo con objetos afilados. No utilice sprays, calentadores eléctricos, secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar daños en las piezas de plástico.

Elimine el polvo de la parte trasera del aparato al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento del consumo de energía.

Compruebe regularmente el sello de la puerta para asegurarse de que no haya suciedad. Limpie el sello de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar olores.

Utilice un paño o esponja suave para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un cuarto de galón de agua tibia. A continuación, enjuague con agua y limpie con un paño. Después de la limpieza, abra la puerta y déjela secar naturalmente antes de conectarla a la corriente eléctrica.

Para las zonas que son difíciles de limpiar en el producto (como huecos estrechos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc., y cuando sea necesario, combinarlos con algunas herramientas auxiliares (como palillos finos) para asegurar que no haya acumulación de contaminantes o bacterias en estas áreas.

No utilice jabón, detergentes, polvos de limpieza, limpiadores en spray, etc., ya que estos pueden causar olores en el interior del producto o contaminar los alimentos.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo.

No utilice cepillos duros, bolas de acero limpio, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas de dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, productos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.

No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar la aislación eléctrica después de la inmersión.

ATENCIÓN

El electrodoméstico debe funcionar de forma continua una vez que se ha iniciado. En general, no se debe interrumpir la operación del electrodoméstico; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.

Desescarche

El refrigerador está diseñado según el principio de enfriamiento por aire y, por lo tanto, tiene una función de desescarche automático. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura también puede eliminarse manualmente desconectando el electrodoméstico de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.

¡PRECAUCIÓN!

No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del congelador.
Sólo después de que el interior esté completamente seco, el electrodoméstico debe volver a conectarse y enchufarse al tomacorriente.

Limpieza de la bandeja de la puerta

> Según la flecha de dirección en la figura, use ambas manos para apretar la bandeja y empujarla hacia arriba, luego podrá sacarla.

> Después de lavar la bandeja extraída, puede ajustar su altura de instalación según sus necesidades.

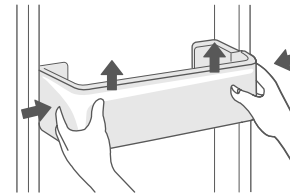

Limpieza del estante de vidrio

> Como la parte más interna de la carcasa del refrigerador donde se contactan los estantes tiene un tope, debe levantar los estantes hacia arriba, girar el estante como se indica, luego podrá sacarlo.

> Ajuste o limpie los estantes según sea necesario.

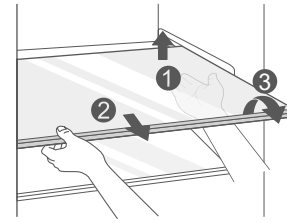

Limpieza de los cajones

> Retire el contenido del cajón. Agarre la manija del cajón y sáquelo completamente hasta que se detenga.

> Levante el cajón y sáquelo.

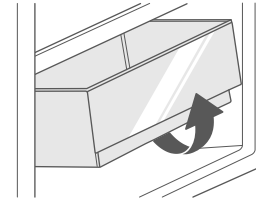

Limpieza del componente del cajón refrigerador

> Retire la tapa abatible de la caja de enfriamiento.

> Saque el cajón de temperatura variable.

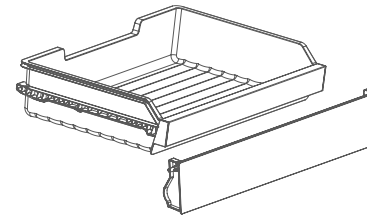

ATENCIÓN

Se recomienda usar toallas suaves o esponjas mojadas en agua y detergentes neutros no corrosivos para la limpieza. El congelador debe limpiarse finalmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para que se seque naturalmente antes de encenderla. No use cepillos duros, bolas de acero inoxidable, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, productos ácidos o alcalinos para limpiar el refrigerador, ya que esto puede dañar la superficie y el interior del frigorífico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas sencillos pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llame al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.

Problem	Posibles causas
Fallo en la operación	• Verifique si el electrodoméstico está conectado a la corriente o si el enchufe está bien conectado
	• Verifique si la tensión es demasiado baja
	• Verifique si hay un corte de energía o si algunos circuitos se han desconectado
Olor	• Los alimentos con olor deben envolverse herméticamente
	• Comprueba si hay alimentos en mal estado
	• Limpia el interior del refrigerador
Operación prolongada del compresor	• Es normal que el refrigerador opere por mucho tiempo en verano
	• Cuando la temperatura ambiente es alta, no se recomienda tener demasiados alimentos en el electrodoméstico al mismo tiempo
	• Los alimentos deben enfriarse antes de ser colocados en el electrodoméstico
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Comprueba si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Haga que un especialista reemplace la luz
La puerta no cierra correctamente	• La puerta está atascada por paquetes de alimentos. Se ha colocado demasiado alimento
	• El refrigerador está inclinado
Ruidos fuertes	• Comprueba si el suelo es nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable
	• Comprueba si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no es hermético	• Elimina los objetos extraños en el sello de la puerta
	• Caliente el sello de la puerta y luego enfrielo para su restauración (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)

Problem	Posibles causas
El recipiente de agua se desborda	• Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en un descongelado intenso
	• Las puertas no están cerradas correctamente, lo que resulta en escarcha debido a la entrada de aire y aumento de agua por el descongelado
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo cual es normal. Cuando la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente alta, almacene demasiada comida o la parada del compresor, proporcione una ventilación adecuada para facilitar la disipación de calor
Condensación superficial	• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es muy alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante su funcionamiento, y los zumbidos son particularmente fuertes al inicio o al detenerse. Esto es normal
	• Crujido: El flujo del refrigerante en el interior del electrodoméstico puede producir crujidos, lo cual es normal.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

+59 150149170

¿Oyes estos sonidos anormales a continuación? Por lo general, estos sonidos son normales.

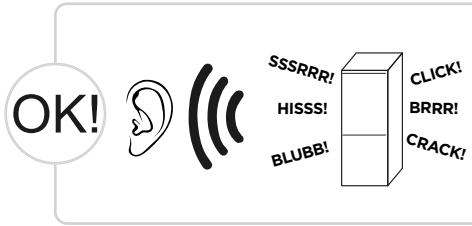

CHASQUIDO: Algunas partes eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando estén funcionando. Esto es normal.

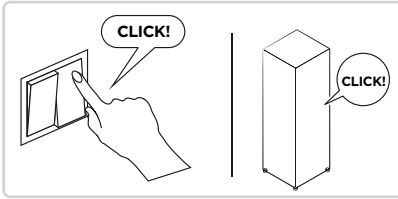

SISEO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

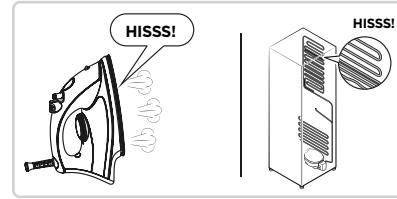

BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando, y los zumbidos son particularmente fuertes al arrancar o detenerse. Esto es normal.

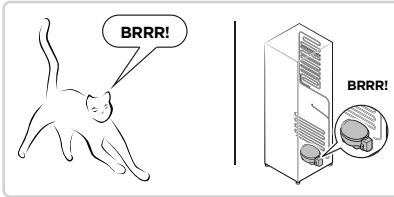

SSSRRR: El motor del ventilador en el refrigerador No Frost hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

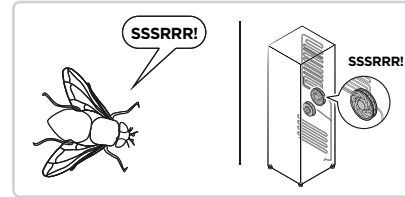

BULBUL: El flujo del refrigerante a través de las tuberías en el refrigerador hará este ruido. Esto es normal.

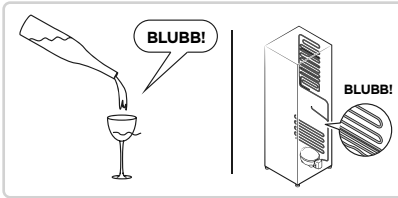

CRACK: Sonido de crujido o hielo que se rompe: la estructura general del refrigerador, el deshielo de los conductos de aire, se expandirá y contraerá con el calor, produciendo estos sonidos. Estos también son fenómenos físicos normales.

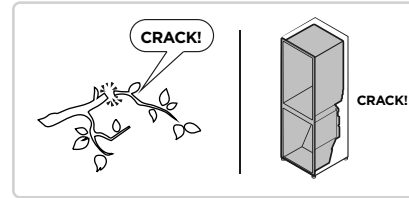

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved