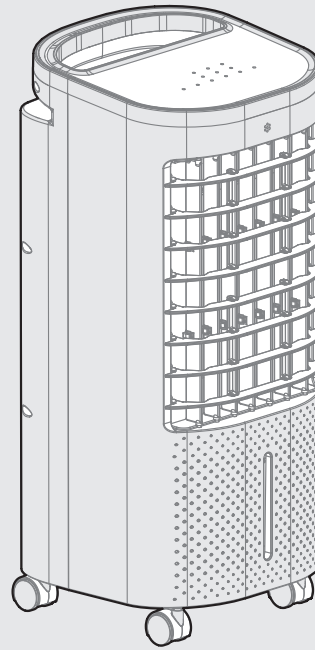


ENFRIADOR DE AIRE

MANUAL DEL USUARIO

MF-EN5DWT

Aviso de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones para mejorar el producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener mayor información.
La imagen anterior es solo para referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurar su conocimiento de la operación de las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de manera segura.

ÍNDICE

NOTA DE AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 05

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 06

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 07

INICIO RÁPIDO 08

INSTRUCCIONES DE USO 10

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 14

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 16

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 17

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes recomendaciones de seguridad están destinadas a evitar riesgos imprevistos o daños causados por una operación insegura o incorrecta del aparato. Revise el empaque y el aparato que acaba de comprar y asegúrese de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que, por motivos de seguridad, no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de la garantía.

Explicación de los símbolos

	**Peligro** Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.
	**Advertencia de tensión eléctrica** Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.
	**Advertencia** Indica un peligro inminente con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
	**Precaución** Esta palabra de advertencia indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	**Atención** Esta palabra de advertencia indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no indica peligro.
	**Observe las instrucciones** Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente y con atención antes de usar/poner en marcha la unidad y manténgalas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

⚠ PRECAUCIÓN

- Lea detenidamente las Reglas de operación segura y las Instrucciones.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando.
- Desconecte el ventilador para moverlo de un lugar a otro.
- Solo para uso doméstico y en interiores.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su centro de servicio autorizado, o por un técnico calificado para evitar descargas eléctricas.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la base del motor, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
- Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo.
- Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la rejilla.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este aparato con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- Una vez armado el ventilador, no debe retirar nunca el protector del rotor.
  - Antes de limpiar, desenchufe el aparato.
  - No desmonte ni abra la protección del rotor para limpiar las aspas del rotor.
  - Limpie la carcasa del aparato y la protección de las aspas con un paño ligeramente húmedo.
- Está estrictamente prohibido utilizar el aparato con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Desconecte el enchufe de alimentación cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado o cuando vaya a limpiarlo o moverlo.
  Para evitar lesiones accidentales o daños en el aparato, no introduzca objetos extraños en la entrada y salida de aire.
- Está estrictamente prohibido utilizar el aparato en entornos con gases inflamables o explosivos, y evite la luz solar directa durante periodos prolongados.
- No utilice el aparato en superficies inclinadas o irregulares.
- No utilice el aparato en exteriores ni cerca de bañeras, duchas ni piscinas.
- El nivel de agua del depósito no debe ser superior a la escala indicadora "MÁX". Al encender el aire frío/humidificación, el nivel total de agua del depósito no debe ser inferior a la escala indicadora "MÍN".

- Después de agregar agua al depósito, evite inclinar o golpear el aparato al colocarlo o moverlo. Al mover el aparato, empújelo lentamente desde un lado para evitar que el agua se desborde.
- Está estrictamente prohibido volcar el aparato durante su uso para evitar accidentes. Si el aparato se vuelca accidentalmente y hay agua en su interior, desenchúfelo inmediatamente y envíelo al departamento de mantenimiento o al servicio posventa para su inspección.
- No coloque objetos sobre el aparato, y está estrictamente prohibido cubrir la entrada y salida de aire.
- Al limpiar el exterior del aparato, límpielo con un paño húmedo (o agregue una pequeña cantidad de detergente) y no utilice detergentes corrosivos ni disolventes similares. Está estrictamente prohibido enjuagar (rociar) el aparato con agua.
- No coloque la entrada y salida de aire del aparato cerca de objetos como paredes y cortinas para evitar peligros o daños al aparato.
- No golpee ni haga vibrar el aparato durante su uso, ya que podría apagarse automáticamente.
- El agua del depósito de agua se deteriora fácilmente y produce olores en verano, por lo que debe prestar atención al cambio de agua.
- El mantenimiento del aparato debe realizarse en el punto de mantenimiento designado por la empresa.
- Tenga en cuenta que está estrictamente prohibido extraer completamente el depósito de agua, de modo que el cuerpo del aparato y el filtro queden en posición vertical para evitar una presión excesiva y dañar el depósito de agua.
- Este aparato no debe colocarse directamente debajo de un tomacorriente y no debe haber materiales inflamables a menos de 0.5 metros de distancia. Antes de retirar la carcasa protectora, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la fuente de alimentación.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MF-EN5DWT
Voltaje	220-240 V~
Potencia	65 W
Frecuencia	50 Hz

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre de la pieza

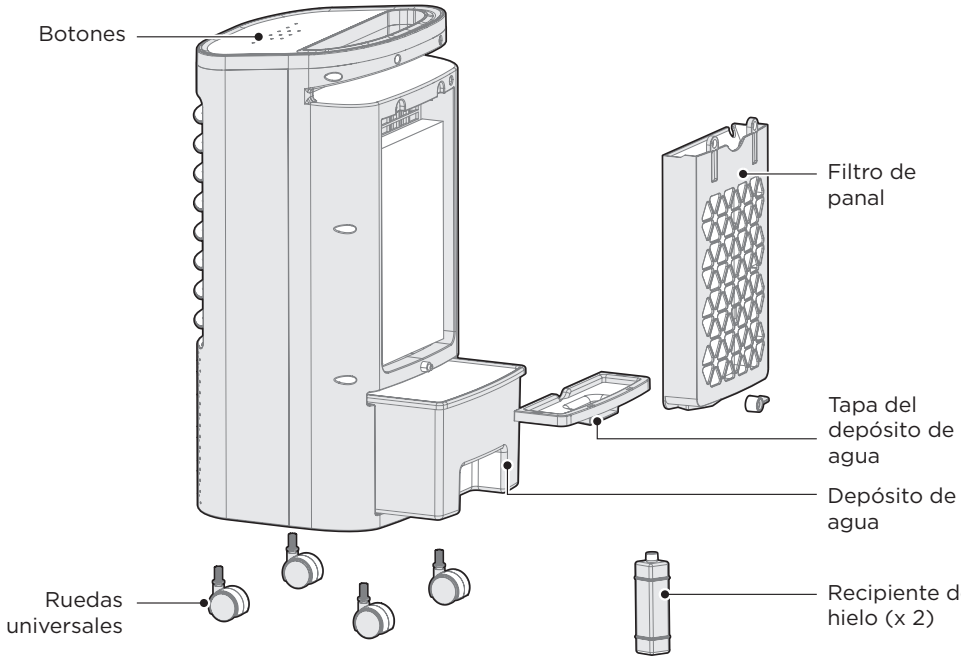


NOTA


Todas las imágenes de este manual son solo para fines explicativos. En caso de discrepancia entre el objeto real y las ilustraciones, prevalecerá el objeto real.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de montaje

Inserte las varillas de las 4 ruedas universales en los orificios en la parte inferior del aparato respectivamente.

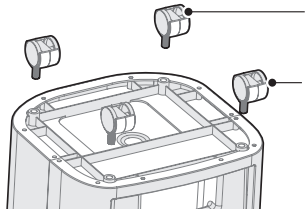

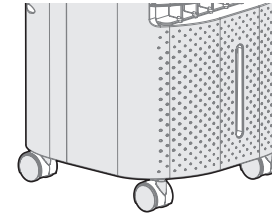


INICIO RÁPIDO


Instrucciones para el llenado de agua

- Limpie a tiempo el agua del fondo del depósito de agua.
- Desconecte el enchufe de alimentación al agregar agua y limpiar.
- Antes de encender el aparato, asegúrese de que el módulo de la bomba esté fijado en su lugar. Si se coloca incorrectamente, podría producirse una humidificación anormal del producto.

1 Presione el botón del depósito de agua hasta la posición horizontal.

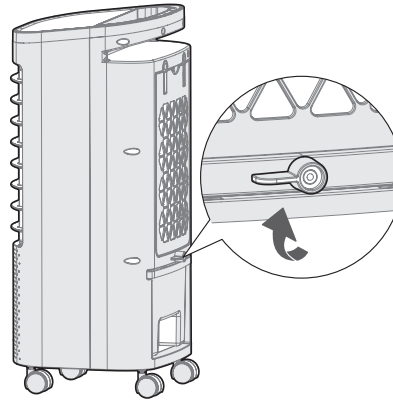

2 Extraiga completamente el depósito de agua, colóquelo en un lugar estable, agregue agua e introduzca el depósito de agua en el fuselaje.

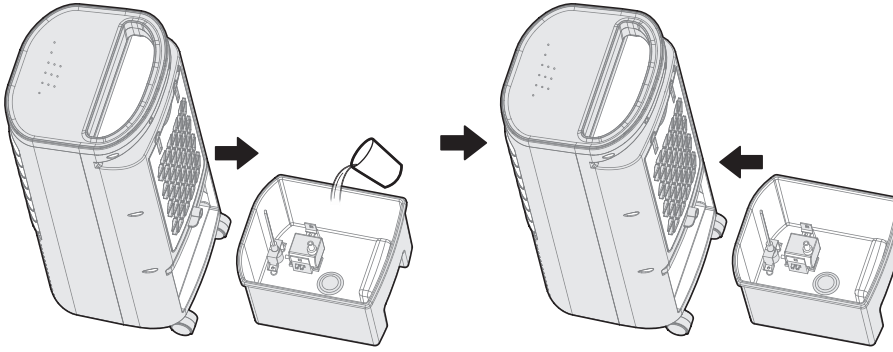


⚠ **PRECAUCIÓN**

- Al agregar agua, preste atención a la "línea de nivel de agua" en el depósito de agua del ventilador de enfriamiento.
- Al agregar agua, el nivel de agua en el depósito de agua no debe exceder la línea "MAX". Al humidificar con aire frío, el nivel de agua en el depósito de agua deberá controlarse para que no sea inferior a la línea "MIN".

- Para mejorar el efecto de enfriamiento, puede poner hielo o recipientes de hielo congelados en el depósito de agua.

3 Empuje el botón del depósito de agua hasta la posición vertical.

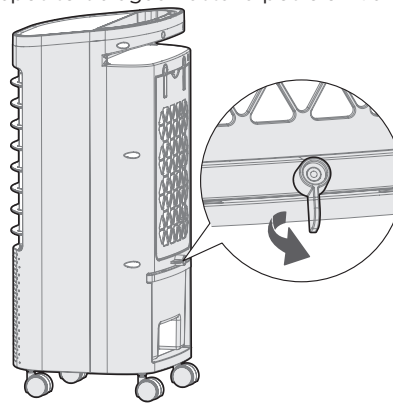

Uso del recipiente de hielo

Antes de utilizarlo, desenrosque la tapa del recipiente de hielo y llénelo con agua hasta el nivel más alto de agua (MAX) y, por último, apriete la tapa del recipiente de hielo.
El recipiente de hielo cuenta con una función única de almacenamiento de frío y conservación del calor, que libera lentamente el frío del agua, reduciendo la temperatura del agua en el depósito de agua a la temperatura ambiente. De este modo, cuando el aparato se enfría, el aire que sale del aparato proporciona una sensación de frescura.

1. Coloque el recipiente de hielo directamente en el congelador hasta que esté completamente congelado.
2. Coloque el recipiente de hielo congelado en el depósito de agua del aparato que se ha llenado con agua.
3. Este aparato cuenta con dos recipientes de hielo para asegurar una circulación continua.

⚠ ADVERTENCIA
Después de agregar hielo o el recipiente de hielo, el nivel total de agua en el depósito de agua no debe exceder la línea "MAX".

INSTRUCCIONES DE USO

Panel de control




Botón	Descripción de la función
	Botón de encendido/en espera • Presione este botón para entrar al modo de espera. Presione una vez para encender. Presione de nuevo para el modo de espera.
	Botón de velocidad del viento • Presione este botón para cambiar la velocidad del viento: Bajo, Medio, Alto.
	Botón de modo de viento • Presione este botón para elegir entre tres tipos de viento: Viento normal, Viento natural, Viento de sueño.
	Botón de temporizador • Presione este botón para ajustar el temporizador en el rango de 1-7 horas. • Indicador luminoso de programación, ○ indica encendido: 1h: 4h ○, 2h ○, 1h ● 2h: 4h ○, 2h ●, 1h ○ 3h: 4h ○, 2h ●, 1h ● 4h: 4h ●, 2h ○, 1h ○ 5h: 4h ●, 2h ○, 1h ● 6h: 4h ●, 2h ●, 1h ○ 7h: 4h ●, 2h ●, 1h ●
	Botón de oscilación • Presione este botón para iniciar/detener la oscilación en las direcciones izquierda y derecha.

Botón	Descripción de la función
	Botón de viento fresco • Presione este botón para encender/apagar el aire frío. En climas secos o calurosos, active la función de viento frío para una mejor experiencia.

Función de apagado automático

Cuando el aparato detecta que no hay actividad durante 24 horas, se apaga automáticamente. Esta función ayuda a ahorrar energía y prolongar la vida útil del aparato.

Descripción del control remoto

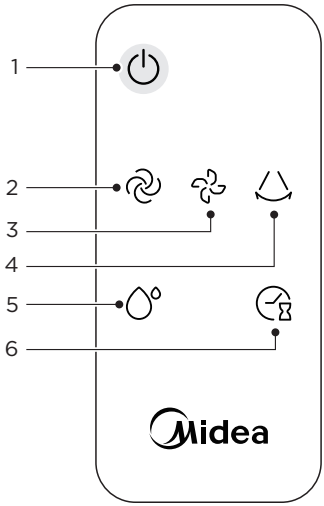

No	Botón	Descripción de la función
1		**Botón de encendido/ apagado** • Para el encendido/modo de espera.
2		**Botón de modo de viento** • Para establecer el modo de viento.
3		**Botón de velocidad del viento** • Para establecer la velocidad del viento.
4		**Botón de oscilación** • Para abrir/detener la oscilación del aire.
5		**Botón de viento fresco** • Para abrir/cerrar el aire frío.
6		**Botón de temporizador** • Para establecer el apagado programado.


NOTA


El uso del control remoto para manejar el aparato es más sencillo y cómodo.
Antes de utilizar el control remoto, retire la lámina de aislamiento de la pila en la parte inferior y retire la pila cuando no utilice el control remoto durante un periodo prolongado para asegurar su vida útil.

Cómo colocar la pila (cómo reemplazarla)


1. Presione la tapa en la dirección de la flecha para extraer el compartimiento de las pilas.
2. Coloque la pila nueva en el compartimiento de las pilas con la orientación correcta e introdúzcalo en el control remoto.

• El control remoto debe estar orientado hacia adentro.

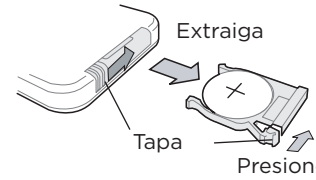

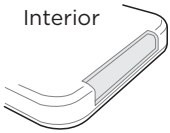

• No invierta el interior y el exterior de la pila.

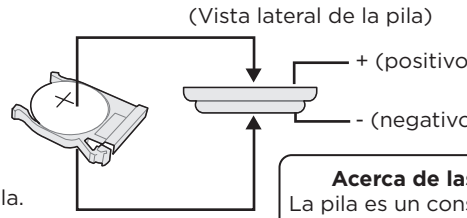

Acerca de las pilas de reemplazo
La pila es un consumible. Compre una pila de botón CR2025 disponible en tiendas.

Es posible que el control remoto no pueda funcionar en los siguientes casos.

- Cuando haya un obstáculo entre el receptor de la unidad principal y el control remoto.
- Cuando se utilizan equipos de iluminación con inversor o equipos electrónicos de iluminación instantánea.
- Cuando la parte receptora de la unidad principal esté expuesta a una luz intensa, como la luz solar.

CONSEJOS

- Una vez agotada la pila, el rango operativo del control remoto se reducirá. En este caso, reemplace la pila.
- No dañe la parte transmisora del control remoto.
- Si no utiliza el control remoto durante un periodo prolongado, retire la pila para evitar fugas.
- Mantenga la pila fuera del alcance de bebés y niños pequeños. Existe el riesgo de ingestión de la pila.

⚠ ADVERTENCIA	
• **PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón o de moneda.** • **En caso de ingestión puede provocar la MUERTE o lesiones graves.** • **La ingestión de una pila de botón o de moneda puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.** • **MANTENGA las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** • **Solicite atención médica inmediata si sospecha que una pila ha sido ingerida o introducida en cualquier parte del cuerpo.**	

a) Extraiga las pilas usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local. Manténgalas siempre fuera del alcance de los niños. NO deseche las pilas en el contenedor de basura doméstico ni las incinere.
b) Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
c) Llame al centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
d) Tipo de pila compatible: CR2025
e) Voltaje nominal de la pila: 3.0 V
f) Las pilas no recargables no deben recargarse.
g) No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento a más de 60°C ni la incineración. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a fugas, escapes o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
h) Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente de acuerdo con la polaridad (+ y -).
i) No mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de marcas o tipos diferentes, como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
j) Extraiga y recicle o deseche inmediatamente las pilas de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con la normativa local.
k) Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no cierra correctamente, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NOTA

Después de que el aparato haya estado funcionando durante un periodo prolongado, es posible que el filtro y el papel de la cortina húmeda se bloqueen por el polvo y otra suciedad, afectando la entrada de aire y el efecto de eliminación de polvo. Se recomienda limpiarlos regularmente de acuerdo con las condiciones reales.

1. **Limpieza del filtro de aire**
   Desenchufe el cable de alimentación, utilice un destornillador para quitar los tornillos que fijan el filtro de aire y el soporte del papel de cortina húmeda en la parte posterior del aparato, retire el filtro de aire y el soporte del papel de cortina húmeda, luego abra la rejilla, retire el papel de cortina húmeda, lávelo con agua limpia, séquelo y, vuelva a colocar en su lugar el papel de cortina húmeda. A continuación, vuelva a colocar en su lugar el filtro de aire y el soporte del papel de cortina húmeda.

2. **Limpieza del depósito de agua.**
   Desenchufe el cable de alimentación, desatornille el seguro del depósito de agua en la parte inferior posterior del aparato, retire suavemente el depósito de agua, límpielo con un detergente neutro y un cepillo suave, enjuague con agua limpia y, a continuación, vuelva a colocarlo en el aparato.

3. **Limpieza de la carcasa exterior**
   Desenchufe el cable de alimentación y limpie suavemente la superficie del aparato con un paño suave humedecido con una pequeña cantidad de agua o detergente de cocina.

   NOTA

   Debido a que el aparato tiene alto voltaje al conectarlo a la red eléctrica, el cable de alimentación debe estar desenchufado y la alimentación debe estar apagada durante la limpieza. Ninguna parte del panel de control debe exponerse al agua. Está estrictamente prohibido utilizar disolventes como alcohol, gasolina, diluyente o tolueno para limpiar el aparato para evitar que la carcasa exterior se amarillee o se corroa.

4. **Almacenamiento**
   Cuando no utilice el aparato, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación. Después de limpiar el aparato, séquelo. Asegúrese de que el depósito de agua esté seco y sin agua. Asegúrese de que el papel de la cortina de agua esté seco. Coloque los componentes en la caja de embalaje siguiendo el orden de embalaje original. Guarde el aparato embalado en un lugar fresco y seco.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento del aparato puede provocar errores y mal funcionamiento. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y soluciones para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las siguientes tablas para ahorrar tiempo y dinero que puede costar llamar al centro de servicio técnico.

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona correctamente después de instalarlo	• El cable de alimentación no está enchufado o tiene un contacto deficiente.	Asegúrese de que el enchufe esté bien insertado en el tomacorriente.
	• El panel de control no está encendido.	Encienda el panel de control.
El control remoto no funciona	• Es necesario reemplazar la pila.	Reemplace la pila.
	• El control remoto se está utilizando a más de 5 m del aparato.	Utilice el control remoto más cerca del aparato y asegúrese de que apunte directamente hacia la pantalla.

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creación de Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas han sido actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente,
nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, en conformidad con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

En general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por motivos de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y el registro del producto. En algunos casos, pero solamente si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales pueden transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si desea, puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 todos los derechos reservados