
es

MANUAL DE USUARIO

Hervidor Glass Midea 1.7L

Tensión Nominal: 220-240V
Potencia Nominal: 1850-2200W
Frecuencia: 50/60Hz
Capacidad Total: 1,7L

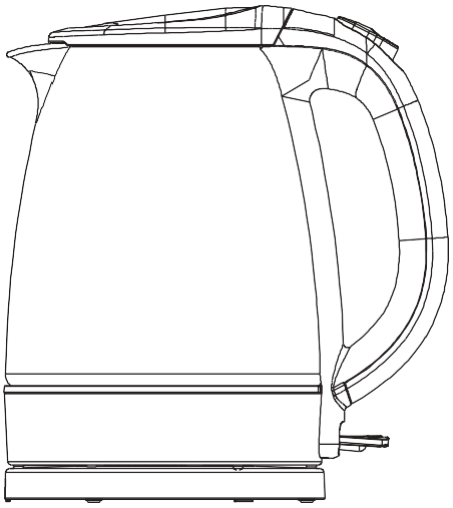

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MK-17G02A

www.midea.com/cl

CONTENIDO

03	Leyenda de los símbolos e iconos
04	Advertencias de seguridad
06	Introducción
07	Nombre de las partes
08	Modo de uso
09	Limpieza
10	Limpieza del filtro
11	Especificaciones técnicas
12	Correcta eliminación del producto
14	Póliza de garantía
15	Período de garantía

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS

ADVERTENCIA — Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.

PRECAUCIÓN — Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.

- Advertencia: peligro de incendio
- Advertencia: electricidad
- NO intentar.
- NO desarmar.
- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
- Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.
- Importante
- Advertencia: superficie caliente
- Advertencia: material explosivo
- NO tocar.
- Siga las instrucciones fielmente.
- Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.
- Nota

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- "Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato."
- "No incline hacia atrás el jarro estando con agua, ya que, puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el conjunto térmico/interruptor."
- "No usar los hervidores en lugares inestables o lugares que presenten riesgo de volcamiento.
- "Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente."
- "Verifique que la tapa del jarro este correctamente cerrada mientras el hervidor se encuentra en uso."
- "ADVERTENCIA: las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso."
- Nunca sumerja el hervidor en agua ni en otros líquidos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, por servicio técnico o personas autorizadas.
- Si el hervidor de agua está demasiado lleno, el agua hervida puede ser expulsada.
- Use sólo la base suministrada con el aparato. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría generar descargas eléctricas o lesiones personales.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Ambientes tipo desayuno.
- Tenga cuidado y evite que se derrame agua en el conector.
  El uso incorrecto del aparato puede causar quemaduras graves, por lo que se debe prestar atención.
- Si es necesario una protección adicional, se recomienda utilizar un tomacorriente de 10A.
  Para evitar una sobrecarga, no use otro electrodoméstico de alta potencia en el mismo circuito.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


- Nunca haga funcionar este producto sin agua en su interior, de lo contrario podría inutilizarlo y en su efecto perder la garantía.
- No llene el hervidor mientras está colocado en la base.
  Seque el agua de la parte inferior del depósito de agua antes de colocarlo en la base de alimentación eléctrica.
- Nunca deje el hervidor funcionando sin vigilancia.
- Se requiere estricta supervisión cuando se use el electrodoméstico cerca de niños o de personas discapacitadas.
- Utilice el hervidor sobre una superficie plana.
  Evite colocarlo sobre o cerca de superficies calientes, quemadores a gas o eléctricos .
  No toque las superficies calientes del hervidor, tómelo del mango.
  Si se requiere agregar más agua, tenga especial cuidado con el vapor que sale de la boquilla o de la tapa. No retire la tapa durante el ciclo de ebullición.
- El hervidor debe utilizarse únicamente para hervir agua; nunca otros líquidos.
  No lo llene por sobre el nivel de la marca "Máx", ni por debajo de la marca "Min".
  No lo encienda si el agua en el hervidor esta congelada.
- Evite que el cable cuelgue por el borde del mesón o toque superficies calientes.
  Guarde siempre el cable sobrante en el compartimento ubicado debajo de la base.
- No use el hervidor con un alargador a menos que éste haya sido verificado y probado por una persona de servicio o técnico calificado.
- No introduzca objetos en las ranuras u orificios del hervidor.
- Este hervidor es sólo para uso en el hogar. No lo use al aire libre.
- No calentar leche ni bebidas instantáneas, ya que pueden dañar el hervidor.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de retirarlo de su soporte.
- Siempre conecte el hervidor a un tomacorriente del mismo voltaje (CA) que el indicado en el aparato.
- Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente en las siguientes condiciones:
  Cuando esté vacío; antes de llenarlo de agua;
  Cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar.
- Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente de Midea a fin de obtener información o ayuda o para revisiones y reparaciones.
- Nunca repare el aparato por su cuenta.

INTRODUCCIÓN

Su diseño funcional y ergonómico se adapta a cualquier cocina, gracias a su capacidad de 1,7 litros es ideal para cualquier hogar u oficina.
Te protegerá del sobrecalentamiento con el mango ergonómico de tacto frío.

- Diseño racional que aporta comodidad y satisfacción a su vida.
- Sistema de hervido rápido que permite ahorrar tiempo y energía.
- Control de vapor para apagar el aparato después de que hierve el agua.
- Filtro extraíble para mantener el agua limpia de cualquier materia extraña.
- Sistema de seguridad de funcionamiento en seco y apagado automático, impide que hierva el agua hasta secarse.
- Práctico indicador de nivel de agua.
- Termostato de alta calidad.
- Base desmontable con giro de 360°, permite operar con mano derecha o izquierda con mayor comodidad.
- Podrás llevarlo donde quieras una vez que el agua se haya calentado, gracias a su base independiente.

NOMBRE DE LAS PARTES

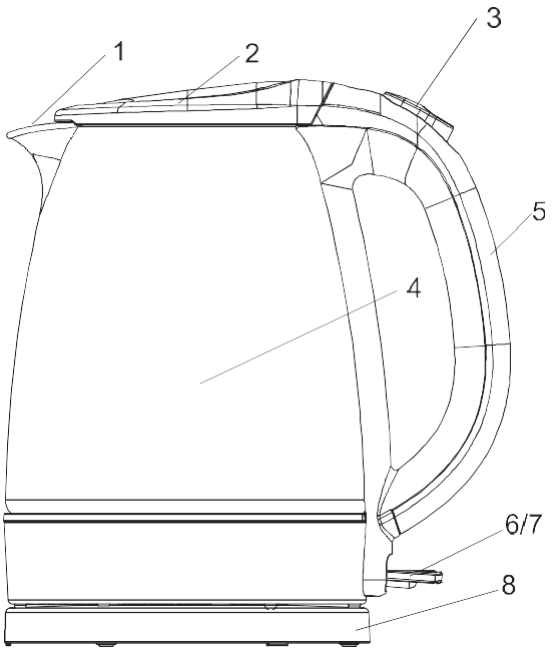

1. Boquilla vertedora
2. Tapa
3. Botón de apertura de la tapa
4. Indicador nivel de agua
5. Mango
6. Luz piloto
7. Botón interruptor
8. Base de alimentación eléctrica , con compartimiento para el cable.

Nota: Todas las imágenes de este manual de instrucciones son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida, para más detalles por favor consulte el empaque de su unidad.

MODO DE USO

Antes de usar el producto por primera vez o si éste ha estado en desuso durante mucho tiempo, se recomienda llenarlo con agua limpia de la llave hasta el nivel máximo, hacer hervir y vaciarla al menos 2 veces para eliminar pequeñas partículas de polvo o suciedad.
No beba esa agua.

- Coloque la base de alimentación en una superficie plana resistente al calor, tan cerca del tomacorriente como pueda. Presione el botón de bloqueo de la tapa en el mango para poder abrirlo.
- Retire el hervidor de la base y llévelo al lugar de llenado.
  Llene el aparato con la cantidad de agua deseada (por sobre el nivel mínimo y por debajo del nivel máximo).
- NOTA: No rebase la marca del nivel máximo de agua "MAX" al llenar el hervidor eléctrico, para evitar que el agua hirviendo salga borbotones..
- Cierre la tapa y vuelva a poner el hervidor en la base.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente (220 -240V, CA) y presione el interruptor para encender el aparato. La luz se iluminará para indicar que el hervidor se está calentando.
- El hervidor se apagará automáticamente cuando hierva el agua y la luz de neón se apagará.
- Levante el hervidor de la base y el agua ya está lista para servir o poner en otro recipiente.



LIMPIEZA

- Para prolongar la vida útil del hervidor, limpie el sarro acumulado con regularidad.
- Siempre desconecte el aparato del tomacorriente y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No utilice productos químicos, lana de acero ni limpiadores abrasivos para limpiar la parte exterior, ya que ésta se rayará y decolorará.

Métodos de limpieza:

- Vierta 1 litro de agua en la jarra y proceda a hervir. Una vez finalizado el proceso, ponga 0,5 lt. de vinagre blanco en el hervidor y agregue agua hasta llenarlo; déjelo reposar durante toda la noche.
- Vacíe la solución del hervidor; limpie con un paño húmedo los depósitos de sarro que queden en su interior.
- Llene el hervidor con agua limpia, hágala hervir y luego elimínela.
  Repita la operación una vez más y el hervidor quedará listo para ser usado.
- Si es necesario, repita las operaciones mencionadas varias veces.
- Saque el hervidor de la base de alimentación y desconéctela del tomacorriente antes de limpiar la unidad. No sumerja el hervidor ni la base de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- Se puede limpiar la superficie del hervidor con un paño húmedo y dar brillo con un paño suave y seco.
- Para quitar el filtro que se encuentra en la boquilla del hervidor, presione hacia abajo desde la parte superior del mismo hasta que se liberen las trabas de la parte superior. Luego tire hacia arriba para quitarlo. Límpielo con agua potable y séquelo completamente antes de colocarlo nuevamente en el hervidor.



NOTA:
No utilice nunca químicos, estropajos de metal ni limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte del hervidor, incluyendo la base de alimentación.



NOTA:
NINGUNA DE LAS PIEZAS DEL ARTEFACTO SON APTAS PARA USO EN LAVAVAJILLAS .

LIMPIEZA DEL FILTRO

- Se ha incorporado un filtro de malla al hervidor para disminuir la cantidad de residuos minerales que puedan entrar en sus bebidas o alimentos.
- Para evitar la acumulación de residuos minerales, vacíe el hervidor y deseche el agua sobrante después de hervir.
- La frecuencia con la que se debe limpiar el filtro variará dependiendo del lugar en el que viva y de qué tan a menudo usa el hervidor.
- El filtro deberá limpiarse siempre que queden residuos visibles y especialmente si disminuye la velocidad de vertido.

⚠ PRECAUCIÓN El hervidor debe estar apagado, desconectado del tomacorriente y totalmente frío antes de poder sacar o colocar nuevamente el filtro. No emplee demasiada fuerza ya que esto podría dañar el filtro o la tapa.

- Vacíe el hervidor y levante la tapa.
- Sujete la parte superior del filtro con el dedo índice y el pulgar, y hale hacia arriba. Posiblemente deba sostener el hervidor al sacar el filtro.

⚠ PRECAUCIÓN No toque la malla con los dedos. Ejercer presión sobre la malla puede dañar el filtro.

- Para limpiarlo, enjuáguelo con agua del grifo y cepíllelo ligeramente con un cepillo de cerdas suaves.
- Para volver a colocar el filtro, sujételo nuevamente con el dedo índice y el pulgar. Empuje suavemente el filtro dentro de la cavidad correspondiente en el hervidor hasta que escuche un chasquido. El filtro ha quedado en su lugar. Tire levemente del filtro para asegurarse de que haya quedado bien colocado.
- Enjuague el hervidor con agua limpia y estará listo para usarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MK-17G02A
Potencia nominal	1850-2200W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Capacidad	1,7 L
Color	Transparente
Dimensiones (an x al) (mm)	160X238
Peso bruto/neto (kg)	1.3/1.2
Fabricación	China

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com

Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA


Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

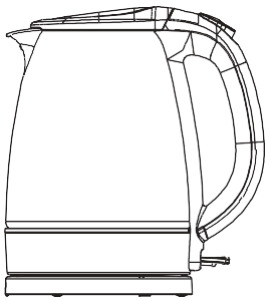

Midea

make yourself at home