es

MANUAL DE USUARIO

Licuadora

Tensión Nominal: 220-240V~ 50/60 Hz
Potencia Nominal: 800W
Capacidad: 1.5 Lts



Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.



MJ-BL6006W

www.midea.com/cl

CONTENIDO

03	Felicitaciones
04	Advertencias de seguridad
08	Partes de la unidad
09	Instrucciones de uso
11	Manejo de anomalías
12	Especificaciones técnicas
13	Correcta eliminación
14	Póliza de garantía
15	Período de garantía

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NO se debe hacer.
	Representa algo que se debe respetar.
	Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.
	Nota

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
- No exceder los tiempos y cargas establecidas;

Alimento	Preparación	Cantidad	Funciones (Velocidad)	Tiempo
Batidos	Leche, fruta, yogur, helado	Máx 800mL	Picar (velocidad 1); Licuar (velocidad 2)	60 seg.
Hielo o fruta congelada	Congelar cantidades no más grande que el recipiente de hielo	Máx. 8 piezas	Legumbres; Licuar (velocidad 2)	60 seg.
Licuar sopas	Enfriar a temperatura ambiente	Máx. 800mL	Picar (velocidad 1)	50-60 seg.
Moler	Grano de café	50g	Velocidad 2	30 seg.
Jugo de zanahorias	Zanahorias, agua	600g de zanahorias 900g de agua	Velocidad 2	120 seg.

- Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a una emisión repentina de vapor.
- **⚠ PRECAUCIÓN** Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo:
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial:
  - Ambientes tipo cama y desayuno.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Limpieza

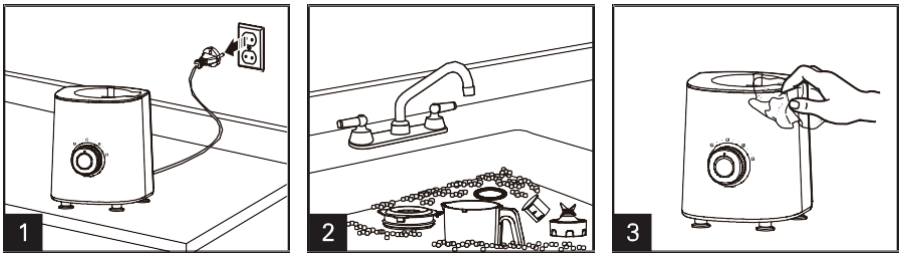

- Peligro de corte: Las cuchillas del frasco están muy afiladas. Tenga cuidado al limpiar.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de su uso por razones de seguridad.

Jarra, cuchillas y tapas

Evite dejar que los residuos de alimentos se sequen. Siga estos pasos tan pronto como sea posible después de su uso:

- Enjuague la mayor parte de los residuos de la jarra, las cuchillas y las tapas.
- Lave a mano con agua jabonosa tibia usando un detergente líquido suave y una esponja no abrasiva.

Base del motor

Para limpiar la base del motor, pásele un paño suave y húmedo y luego séquelo bien.
Limpie cualquier exceso de partículas de alimentos del cable de alimentación.

Agentes de limpieza

No use estropajos ni limpiadores abrasivos en la base del motor ni en ninguna parte de la licuadora, ya que pueden rayar la superficie. Use solo agua jabonosa tibia con un paño suave.

Presurización

La jarra de licuado se puede enjuagar agregando agua fría, colocando dos gotas de líquido lavalozas y licuando o sacudiendo a mano durante 10 segundos.

IMPORTANTE: Existe riesgo de presurización por agua caliente.

Lavavajillas

La jarra, las tapas y el conjunto de cuchillas se pueden lavar en el lavavajillas solo en la parte superior de éste.

Manchas de comida y olores persistentes

Los alimentos con olor fuerte, como el comino y el cilantro, y algunas verduras, como las zanahorias, pueden dejar un olor o una mancha.
Para quitar, vierta agua jabonosa tibia y llene hasta la marca MÁX. Ponga a un lado en remojo durante 5 minutos. Luego lave con un detergente suave y agua tibia, enjuague bien y seque completamente. Guarde la jarra sin la tapa.

Mantenimiento

Guarde su licuadora en posición vertical con la jarra de la licuadora ensamblada en la base del motor o junto a ella. No coloque nada encima. Para permitir que circule el aire, mantenga la tapa abierta.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Use la licuadora con la tapa y los accesorios correctamente instalados.
- Tenga cuidado si vierte líquido caliente en la licuadora. Quite la tapa de llenado de la tapa para permitir que salga el vapor.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía antes de cambiar los accesorios o tocar las piezas que están en movimiento durante su uso.
- No se deben procesar en la licuadora alimentos muy duros, ej. huesos, frutos secos con cáscaras, carnes congeladas, etc. ya que se podrían dañar las cuchillas o el motor.
- Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor. El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a 3 minutos. Si el aparato carga demasiados alimentos y el fusible térmico del motor excede la temperatura de protección, este fusible térmico se quemará y el aparato no funcionará.
- La línea MÁX suele ser un buen indicador para evitar cargas excesivamente pesadas; sin embargo, especialmente algunas combinaciones espesas de ingredientes aun pueden sobrecargar el motor. Si el motor parece sobrecargarse o funciona lentamente, solo utilice la licuadora durante 10 segundos a la vez, o reduzca la cantidad de ingredientes utilizados o también puede agregar más líquido para ayudar a soltar las mezclas.

⚠ PRECAUCIÓN Para evitar accidentes debido al reinicio involuntario del corte térmico, este electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la red publica enciende y apaga regularmente (para el motor versión MTP).

⚠ PRECAUCIÓN Asegúrese de que la licuadora esté desconectada antes de moverla.

⚠ PRECAUCIÓN El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad y las instrucciones importantes para un uso seguro de su artefacto, puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.


Sistema de Seguridad

- Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor.
- Para asegurar una larga vida útil de su licuadora, por favor, no la use continuamente por más de 3 minutos.
- Si el aparato se sobrecalienta, desenchúfelo y déjelo enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente, luego vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente y encienda el aparato de nuevo.
- Si el aparato no puede funcionar después de enfriarse hasta la temperatura ambiente, tal vez el fusible térmico se haya quemado.
- Póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

PARTES DE LA UNIDAD


Nombre de las partes

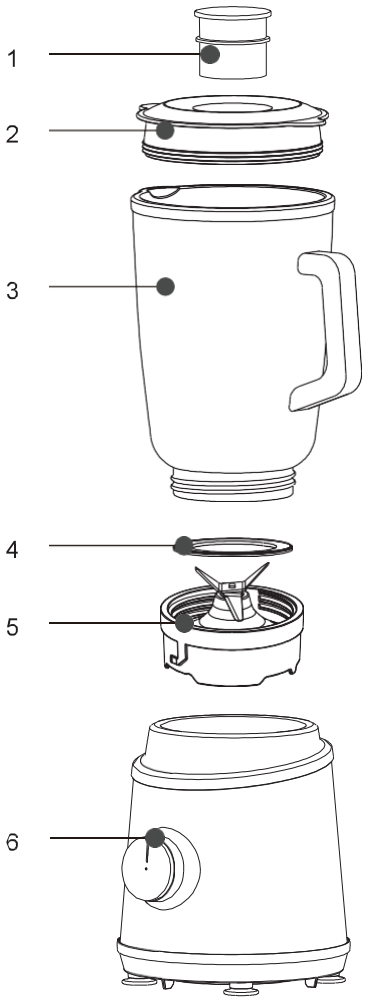



Descripción
1. Tapa dosificadora
2. Tapa del jarro
3. Jarro de vidrio (1.5L)
4. Empaquetadura
5. Cuchillas de acero inoxidable
6. Control de velocidad


INSTRUCCIONES DE USO


Licuadora

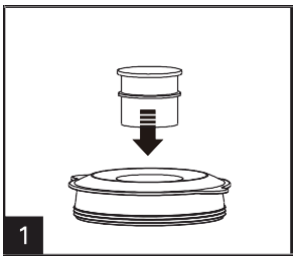


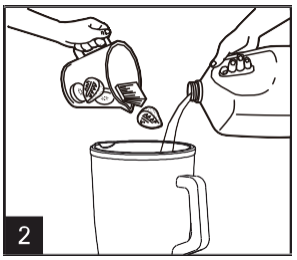


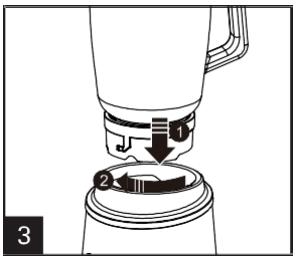


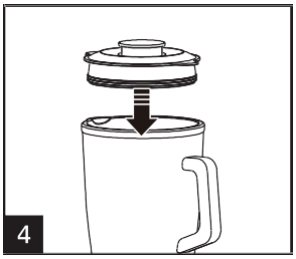


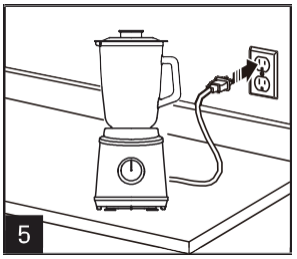


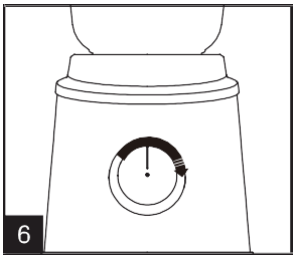


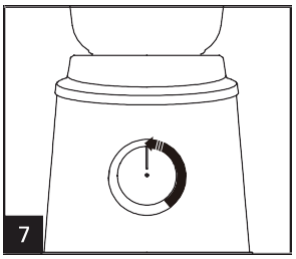

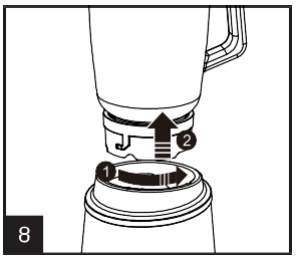

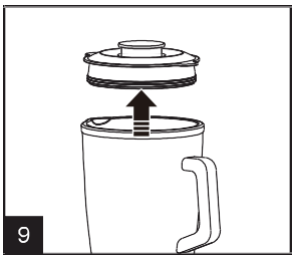

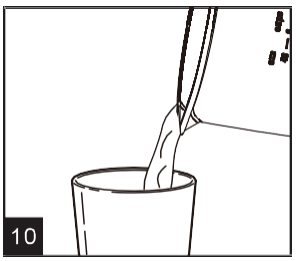

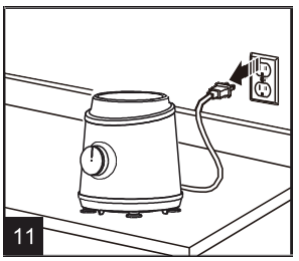

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso

Antes de usar su licuadora por primera vez, retire cualquier material de empaque y etiquetas promocionales.
Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que son extremadamente afiladas.
Lave la jarra, las tapas, la base de la cuchilla y los accesorios con agua tibia jabón y un paño suave. Enjuague y seque completamente. Todas las partes (excepto la base del motor) se pueden lavar en el lavavajillas, en el estante superior.

- Coloque la tapa dosificadora en la tapa de la licuadora. La tapa dosificadora le permite utilizarla como medidor para pequeñas cantidades de líquidos como aceite, jugo de limón, etc
- Coloque las cuchillas en la base de la jarra de vidrio y gire en el sentido contrario de las agujas del reloj, preocupándose de que quede lo suficientemente cerradas para evitar filtraciones.
  Siempre se debe colocar la empaquetadura.
  Introduzca los ingredientes que necesita para su preparación por la boca de la jarra. No se debe sobrepasar la línea máxima de llenado.
- Asegúrese de que la figura que aparece en el cilindro de las cuchillas ▼ coincida con la figura 🔓.
  Gire la jarra hacia la izquierda hasta que la figura ▼ coincida con la figura 🔓.
  Su licuadora cuenta con un sistema de seguridad, el cual no acciona el mecanismo si es que el jarro no está bien puesto.
- Tape la jarra.
- Enchufe su licuadora
- Gire la perilla hacia la derecha para accionar las dos velocidades.
- En caso de que quiera utilizar la función PULSO gire la perilla hacia la izquierda. Esta función le permite dar intervalos cortos pero intensos para por ejemplo picar hielo.
- Para retirar la jarra de la base gírela hacia la izquierda con fuerza y retírela de la base.
- Retire la base de la jarra.
- Sirva la preparación
- Desenchufe el cable de la licuadora.

Nota:

- No procese alimentos o líquidos calientes en la licuadora.
- No almacene alimentos o líquidos en la jarra de la licuadora.
- Evite golpear o dejar caer la licuadora.

MANEJO DE ANOMALÍAS

Manejo de anomalías

1. En caso de anomalías como ruidos anormales, olores, humo, etc., debe cortar inmediatamente la alimentación y dejar de usar.
2. Si el producto no funciona, verifique si la fuente de alimentación está conectada, si el interruptor está en la posición ON y si los accesorios están instalados en su lugar.
3. Si el producto sigue sin funcionar después de las comprobaciones mencionadas anteriormente, consulte con el centro de reparación designado para el mantenimiento.

Análisis y eliminación de fallas

El motor no arranca o la cuchilla no gira	• Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente insertado en la toma de corriente. • Es posible que se haya activado la protección contra sobrecarga del motor (consulte la sección Sistema de protección contra sobrecarga).
La comida tiene grumos o está picada de manera desigual	• Esto puede suceder cuando se licúan demasiados alimentos a la vez. Pruebe con una cantidad menor y trabaje en lotes si es necesario. • Los ingredientes pueden ser demasiado grandes. Intente cortar en trozos más pequeños. Para obtener los mejores resultados, los ingredientes deben estar en trozos de no más de 2 cm.
La comida está picada demasiado fina o aguada	• Trate de licuar por un período de tiempo más corto. Use PULSE para un mejor control.
La comida se pega a la cuchilla y la jarra.	• La mezcla puede ser demasiado espesa. Intente agregar más líquido, pulsar y/o usar una velocidad más lenta para mezclar.
La licuadora se detuvo repentinamente mientras estaba en uso	• Esta licuadora tiene protección contra sobrecargas para evitar daños al motor. Desenchufe y deje que la licuadora se enfríe durante 30 minutos. Una vez enfriado, podrá volver a utilizar la batidora como de costumbre. • Recomendamos licuar en lotes más pequeños o cortar los ingredientes en lotes más pequeños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MJ-BL6006W
Potencia nominal	800 W
Voltaje	220-240V~ 50/60Hz
Capacidad	1.5 L
Color	INOX
Dimensiones (an x prof x al) (mm)	196*195*395
Peso bruto/neto (kg)	3.29 / 2.95
Fabricación	China



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl


Midea
make yourself at home