
Midea

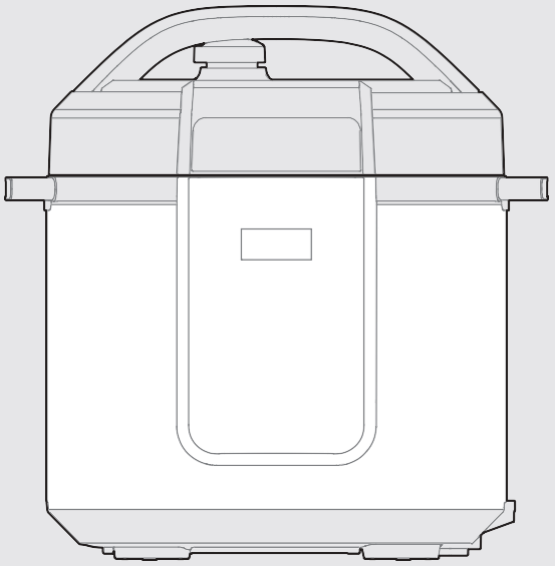

OLLA MULTICOOK

MANUAL DE USUARIO

MY-PC8007B

Advertencia:
Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 09

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 10

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO 11

SELECCIÓN DE FUNCIÓN 16

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 24

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 26

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 27

CORRECTA ELIMINACIÓN 28

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología

	**Peligro** Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflammable.
	**Advertencia de tensión eléctrica** Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión
	**Advertencia** Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	**Precaución** Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	**Atención** Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.
	**Respetar las instrucciones** Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

Felicitaciones

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Para evitar lesiones personales y pérdidas de propiedad, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad.



Advertencia
Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.



Precaución
Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.


Advertencia: peligro de incendio


Advertencia: superficie caliente


Advertencia: electricidad


Advertencia: material explosivo


NO intentar.


NO tocar.


NO desarmar.


Siga las instrucciones fielmente.


Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente


Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.


Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.


Prohibido las manos mojadas


Importante


Prohibido rociar agua


Retire el enchufe de alimentación


Nota

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el artefacto lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.
  Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto;
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Ambientes tipo alojamiento y desayuno.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o por su servicio posventa.
- Apague y desenchufe el aparato antes de la limpieza, el mantenimiento o la reubicación y siempre que no esté en uso;
- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro liquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.

El regulador de presión que permite el escape de vapor debe revisarse periódicamente para asegurarse de que no esté bloqueado.

El recipiente no debe abrirse hasta que la presión haya disminuido lo suficiente.

La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso, no la toque.

Desconecte el aparato antes de limpiar las zonas en contacto con los alimentos.

Advertencia: Evite derrames en el conector.

Advertencia: El mal uso puede causar lesiones graves o la muerte si se desobedecen las instrucciones

Precaución: Puede causar lesiones físicas o daños a la propiedad si se desobedecen los elementos de precaución.

Utilice una toma de corriente correcta (consulte la etiqueta)

- No utilizar la electricidad correcta puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Peligro de incendio si se usa un enchufe defectuoso.

El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

Este aparato es solo para uso doméstico. No lo use al aire libre

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance de los niños.

No coloque la olla Multicook en un horno caliente.

Mueva la olla Multicook con mucho cuidado.
No toque superficies calientes. Utilice las manillas y las perillas. Si es necesario, use protección.

- No permita que los niños se acerquen a la olla Multicook cuando esté en uso.
- No utilice la olla Multicook para otro fin que no sea el previsto.
- Este aparato tiene la función de olla a presión. Pueden producirse escaldaduras por el uso inadecuado de la olla a presión. Asegúrese de que la olla esté bien cerrada antes de aplicar calor, consulte las “instrucciones de uso”.
- Nunca fuerce la apertura de la olla a presión. No abra antes de asegurarse de que su presión interna haya bajado por completo. Consulte las “instrucciones de uso”.
- Nunca use su olla a presión sin agregar agua o alimentos, esto la dañaría seriamente
- No llene la olla más de 2/3 de su capacidad. Cuando cocine alimentos que se expanden durante la cocción, como arroz o verduras deshidratadas, no llene la olla a más de la mitad de su capacidad.
- Utilice las fuentes de calor adecuadas de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Después de cocinar carne con piel (por ejemplo, lengua) que puede hincharse bajo el efecto de la presión, no pinche la carne con la piel hinchada; puede causar quemaduras.
- Cuando cocine alimentos pastosos, agite suavemente la olla antes de abrir la tapa para evitar la expulsión de alimentos.
- Antes de cada uso, compruebe que las válvulas no estén obstruidas.
  Consulte las instrucciones de uso.

Nunca use la olla a presión en su modo presurizado para freír alimentos en forma profunda o superficial.

No manipule ninguno de los sistemas de seguridad más allá de las instrucciones de mantenimiento especificadas en las instrucciones de uso.

Debido al aumento de calor y a los vapores, no coloque el aparato debajo de armarios de cocina.

¡Mantenga la distancia suficiente (15 cm) con respecto a objetos inflamables como muebles, cortinas, etc.!

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

Asegúrese de utilizar siempre un enchufe de pared con toma de tierra para conectar el aparato.

Retire el enchufe de la toma de pared tirando del enchufe, no del cable de alimentación.

Desenchufe el aparato cuando este no este siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de este mientras este todavía caliente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si necesita un cable más largo, puede usar un cable de extensión certificado .

Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de acuerdo con el modelo correspondiente.
En particular, utilice un cuerpo y una tapa del mismo fabricante indicados como compatibles, de lo contrario puede causar daños en el artefacto e invalidar la Garantía.

- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40ºC.
- No intente reparar la unidad usted mismo.
- El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad y las instrucciones importantes para un uso seguro de su artefacto, puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

ESPECIFICACIONES


Modelo del producto	MY-PC8007B
Potencia nominal	1200 W
Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Capacidad	8 L
Color	Negro
Dimensiones (an x al x prof) (mm)	355/340/355
Peso bruto/neto (kg)	8,8 / 7,5
Fabricación	China




Capacidad


Recetas preprogramadas


Panel LED

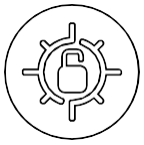
Dispositivos de seguridad



Temporizador

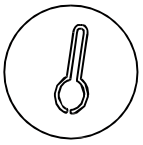
Accesorios

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Partes y accesorios

Antes de utilizar su nueva freidora de aire, asegúrese de que todas las piezas y accesorios están incluidos.

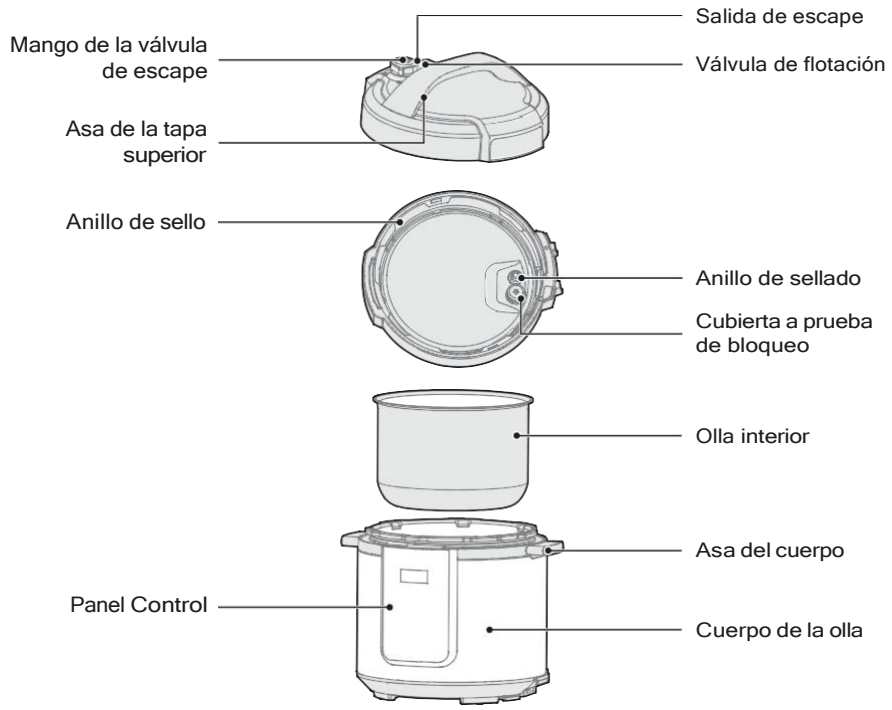

Accesorios


Cuchara


Manual de usuario


Rejilla


Vaso Medidor


Componentes del cable de alimentación

NOTA

Todas las ilustraciones de este manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Consejos:

- Mueva el artefacto con el mango del cuerpo de la olla;
- Retire el agua de la tapa con un paño.

NOTA

- Válvula de escape: Extraiga la válvula de escape de la tapa cuando la olla se encuentre fría.. Limpie al menos una vez al mes, el lado interno de la válvula de escape, la válvula de flotador de la tapa con un cepillo y un paño.
- Anillo de sellado: elimine el aceite y la suciedad del anillo de sellado con detergente y cepillo.
- Caja de agua: después de cocinar, el vapor puede permanecer en la caja de agua de la olla externa como agua. El agua de la caja debe eliminarse para evitar el mal olor, límpiela con un paño limpio.

Desmonte e Instale la Cubierta a Prueba de Bloqueo y el Anillo de Sello

Desmontar e instalar la cubierta a prueba de bloqueo

1. Verifique si el anillo de sello y la cubierta a prueba de bloqueo están instalados correctamente en la cubierta superior antes de cada uso.
2. Después del uso, limpie el anillo de sellado y alrededor de la cubierta de bloqueo para evitar atascar la cubierta, manténgala limpia para evitar malos olores.




Desmontar
Tire hacia arriba

Instalar
Presiónelo hacia abajo

Desmontar e instalar el anillo de sellado

1. No tire del anillo de sellado, de lo contrario, el anillo de sello deformado puede influir en el efecto de sellado y presión.
2. No use el anillo de sello dañado, reemplácelo en un servicio técnico autorizado.

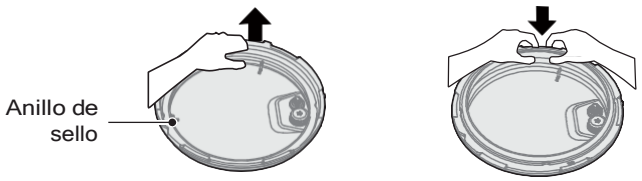

Desmontar
Sáquelo hacia arriba

Instalar
Presiónelo hacia abajo

Uso y Mantención del Recipiente Interior

1. Si se encuentra vacía por mucho tiempo.

Puede causar que el interior de la olla se vuelva amarillento y manchado o que el fondo se decolore si está vacío durante mucho tiempo.

2. No lo use para almacenar ácidos y alimentos en conserva durante un período prolongado.

Aunque la olla interior tiene un excelente tratamiento anticorrosión, puede causar cierto grado de corrosión, el tiempo sugerido para mantener el calor no debe exceder las 2 horas.

Usar y Mantener la Olla Interior

3. Manténgala limpia para prolongar la vida útil.


No lo sumerja en agua durante mucho tiempo.
Limpie la olla interior con jabón, detergente suave o agua tibia para eliminar el polvo, el aceite y la suciedad.

4. No use una espátula o cepillos de metal, detergentes abrasivos, de lo contrario dañará la superficie interior de la olla.

Prepárese para Cocinar

1 Abrir la tapa correctamente

• Sostenga el asa de la tapa superior, gírela en sentido antihorario unos 30° hasta que la tapa se desbloquee y luego levante la tapa superior.

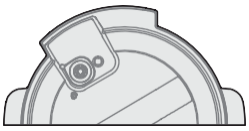

Estado de desbloqueo




2 Compruebe si las piezas y accesorios de la tapa están bien instalados

• Compruebe si la válvula de flotador y la válvula de escape están atascadas, confirme si el anillo de sellado y la cubierta a prueba de bloqueo están bien instalados.

3 Saque la olla interior, coloque los alimentos y el agua, en caso de ser necesario en la olla interior.


• La cantidad total de alimentos y agua no debe exceder el máximo marcado en la olla interior.

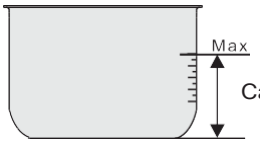

Capacidad utilizable


4 Ponga el recipiente interior en la olla.

• Limpie la superficie externa de la olla interior, no se permiten objetos extraños y agua en la superficie interior de la olla a presión eléctrica Multicook.
• Gire la olla interior hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurar un buen contacto con la placa calefactora.

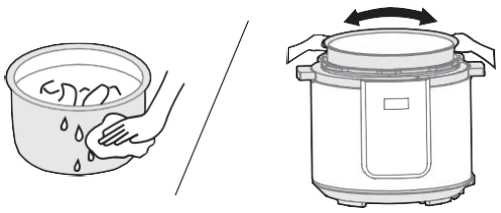

5 Cierre la tapa de forma segura

- Antes de cerrar la tapa, compruebe si el anillo de sellado está bien instalado.
- Sostenga la manilla de la tapa superior, apunte la tapa en “estado de desbloqueo”, coloque la tapa superior horizontalmente en el cuerpo de la olla, gire la tapa superior en el sentido de las agujas del reloj unos 30° hasta el lugar de bloqueo como “Estado de bloqueo”.

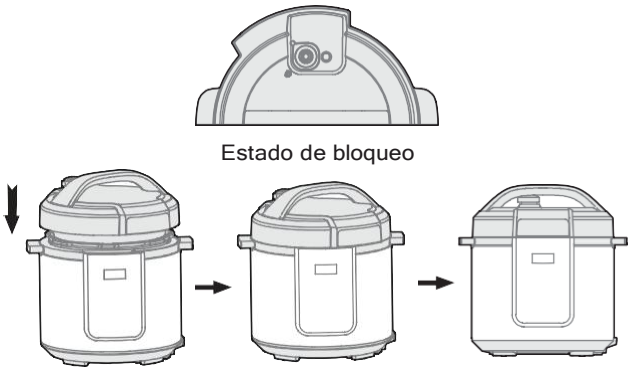

Estado de bloqueo


(La imagen es solo para referencia, el producto real puede diferir de la imagen que se muestra)

6 Ponga bien la válvula de escape

- Cuando trabaje, gire la válvula de escape al lugar de sellado, lo que significa que la olla a presión eléctrica se mantiene en estado de sellado;
- Para el escape manual, gire la manilla de la válvula de escape hacia el lugar de escape, la olla a presión eléctrica se mantiene en el estado de escape;

No mantenga las manos o la cara por encima de la abertura de escape;

- Compruebe si la válvula de flotador cae antes de trabajar (antes de calentar, la válvula de flotador debe estar abajo.)

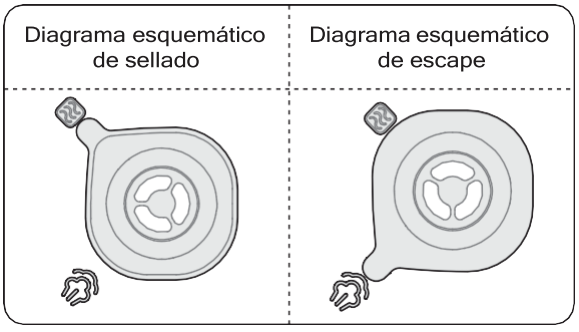

Función General

1. Encender. Si los botones están inactivos durante el uso, confirme si la tapa está cerrada en el lugar correcto, los botones estarán inactivos si la tapa no está cerrada correctamente.
2. Después de cocinar, la olla puede entrar automáticamente en el estado de mantener caliente, o Keep Warm. (Algunas funciones) El indicador muestra “0H (0 horas), 1H (1 hora), 2H (2 horas) ...“ o ” L0: 00
(0 min), L0: 01 (1 min)..... ”

Consejos

- Cuando la olla está funcionando, es normal que haga un sonido de “cloqueo.”
Para cocinar una pequeña cantidad de alimentos, es posible que la olla interior se levante al abrir la tapa, agite la tapa para dejar caer la olla interior en el cuerpo de la olla y luego retire la tapa.

Abra la Tapa de Forma Segura

1. Apague la olla.
2. Método de escape


A. Abra la tapa (para alimentos no líquidos)
Gire la válvula de escape al lugar de escape. Algunas unidades presionan el botón de liberación de vapor “  ” hasta que la válvula de flotador descienda.

B. Abra la tapa
Mantenga la olla a presión hasta que se enfríe y que baje la válvula de flotador.

3. Abra la tapa
Gire la tapa superior en sentido antihorario con la mano izquierda, gírela hasta el límite de apertura de la tapa, levante la tapa superior con la mano derecha para abrir la tapa.
No abra la tapa antes de que la presión en la olla se haya liberado por completo, no abra la tapa con fuerza si es difícil de abrir.
No extraiga la válvula de escape cuando gire la válvula de escape.
Después de cocinar alimentos fluidos (papilla y sopa), no gire la válvula de escape ni presione el botón de liberación de vapor, corte el suministro de energía para que se enfríe naturalmente hasta que el flotador baje antes de abrir la tapa.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Operation Part

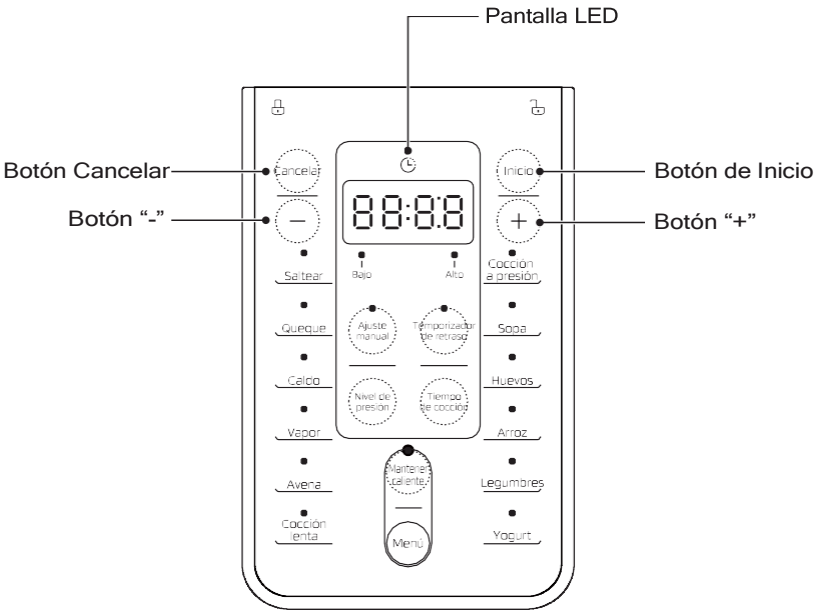

Directrices de Operación

Función	Pautas de operación
Cancelar	• En cualquier estado, presione el botón "Cancelar" para cancelar el estado de trabajo actual y regresar al estado de espera.
Mantener caliente (Keep Warm)	• En estado de espera, presione el botón "Mantener Caliente", el indicador de la luz está encendida y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. • Presione el botón "Temporizador de cocción", luego presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón "Inicio" para ingresar al estado de mantener caliente. La luz indicadora "Mantener caliente" está encendida y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. Presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de trabajo.


Función	Pautas de operación
Saltear	• En estado de espera, presione el botón “Menú”, la luz indicadora está encendido y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. • Presione el botón “Temporizador de cocción”, luego presione el botón “+” o “-” para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón “Inicio” para entrar en el estado de cocción. Comienza la cuenta regresiva y entra en estado de espera cuando termina de funcionar.
Cocción lenta	• En estado de espera, presione el botón de función, la luz indicadora se enciende y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. • Presione el botón “Temporizador de cocción”, luego presione el botón “+” o “-” para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón “Inicio” para entrar en el estado de cocción. • La pantalla digital inicia la cuenta regresiva y la unidad entra en el estado mantener caliente cuando termina de funcionar.
Queque Caldo Vapor Avena Sopa Huevos Arroz Legumbres Yogurt Ajuste manual	• En modo de espera, presione el botón “Menú”, la luz indicadora se enciende y la pantalla digital muestra el tiempo de trabajo predeterminado. • Presione el botón “Temporizador de cocción”, luego presione el botón “+” o “-” para ajustar el tiempo de trabajo. Presione el botón "Inicio"para ingresar al estado de cocción. La pantalla digital inicia la cuenta regresiva tan pronto como la presión sube a la presión de trabajo. Entra en modo de mantener caliente cuando termina de funcionar.

Función	Pautas de operación
Temporizador de retraso	• Retrasar la cocción: antes de que comience el programa, presione el botón “Temporizador”. La pantalla muestra la hora de inicio preestablecida. • Presione el botón "Temporizador de cocción”, luego presione el botón “+” o “-” para ajustar el tiempo de retraso. Luego presione el botón “Temporizador” para cambiar la hora y los minutos. • Presione el botón “Inicio”, la unidad iniciará una cuenta regresiva del tiempo de retraso. Cuando llegue al final, el programa comenzará a funcionar. Nota: Las funciones Saltear, Asar, Mantener caliente no pueden configurar el temporizador de retraso.
Nivel	• Antes de que comience el programa, puede presionar el botón “Nivel” para cambiar el sabor de la comida a “Suave”, “A punto” o “Fuerte”.

Para utilizar el producto de forma segura con una vida útil más larga, revíselo y manténgalo con cuidado.


Si ocurren lo siguiente	Soluciones
• El cable de alimentación y el enchufe se expanden, se deforman, se dañan o cambia de color. • Una parte del cable de alimentación y el enchufe están más calientes. • El cable de alimentación es flexible con fuente de alimentación discontinua. • La olla Multicook eléctrica tiene un calentamiento anormal y genera mal olor. • Hay ruidos o vibraciones anormales cuando se suministra la fuente de alimentación.	Deje de usarlo y repárelo en el servicio técnico autorizado Midea.
• Hay polvo o suciedad en el enchufe o la toma.	Retire el polvo o la suciedad.

⚠ ADVERTENCIA

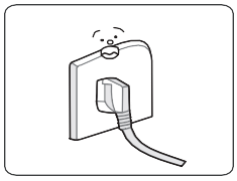


Se debe usar un enchufe exclusivo.

- Se debe usar solo un enchufe de más de 10A de corriente nominal con cable de conexión a tierra y debe usarse solo;
- Si se comparte con otros aparatos eléctricos, el enchufe puede generar un calor anormal y provocar un incendio.

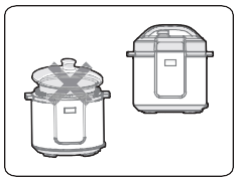


Está estrictamente prohibido utilizar otra tapa.

- Está estrictamente prohibido utilizar otra tapa para calentar, y en el proceso (encendido), no se permite el uso de tapa no original.
- Ya que esto puede causar descargas eléctricas o riesgos de seguridad.

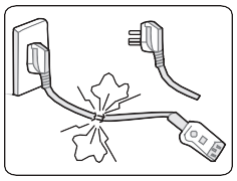


Stop using if the power cord is damaged

- Reemplace el cable de alimentación dañado con un cable suave especial o reemplácelo con un conjunto especial comprado en el servicio técnico autorizado.

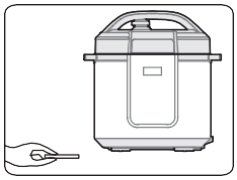


No coloque objetos extraños

- Está prohibido insertar virutas de metal, agujas y otras materias extrañas en el espacio.
- Ya que esto puede causar descargas eléctricas o anomalías de movimiento.

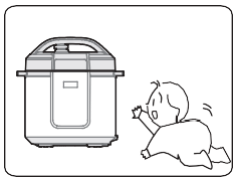


Coloque el aparato en un lugar fuera del alcance de los niños.

- Coloque el aparato en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Para evitar descargas eléctricas y escaldaduras.

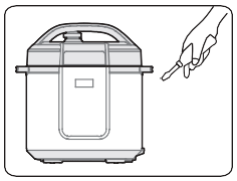

Prohibida la modificación

- Se prohíbe la modificación o reparación por parte de personas no profesionales.
- La violación puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- La reparación o sustitución de piezas se realizará en un centro de servicio designado.

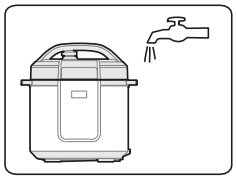

Los productos no pueden sumergirse ni rociarse en agua.

• Hacerlo podría causar descargas eléctricas y cortocircuitos eléctricos.

⚠ ADVERTENCIA


Advertencia al abrir la tapa

• Cuando la olla a presión eléctrica no funciona, no hay presión en la olla, la válvula del flotador está bajada;
• Cuando la olla a presión eléctrica está funcionando, la presión en la olla aumenta, la válvula de flotador sube; no abra la tapa con fuerza antes de que la presión se haya liberado por completo;
• Si le resulta difícil abrir la tapa, no la abra con fuerza, de lo contrario, podría causar quemaduras o lesiones físicas.

Verifique periódicamente


• Asegúrese de revisar periódicamente la tapa a prueba de bloqueo y el núcleo de la válvula de escape para asegurarse de que no estén bloqueados;
• No cubra la válvula de escape con un objeto pesado ni la reemplace con otro objeto.

⚠ PRECAUCIÓN

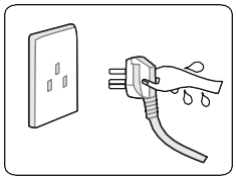


Nunca tire del enchufe con las manos mojadas

• Para evitar descargas eléctricas

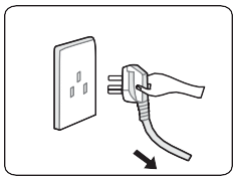

Al tirar del enchufe, debe apretar el enchufe


• No tire del cable de alimentación, de lo contrario dañará el cable, provocando descargas eléctricas y cortocircuitos.

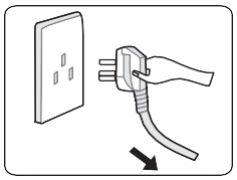

Unplugging when not in use

- De lo contrario, pueden producirse fugas, incendios o averías.



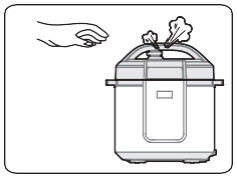


Nunca mueva las manos cerca del puerto de escape

- Durante el proceso de cocción, nunca cierre con la mano el puerto de escape para evitar quemaduras.
- Durante la cocción, no cubra la ventilación con un paño u otros artículos.




⚠ ADVERTENCIA

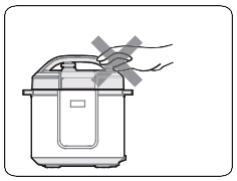

Cuando la olla esté funcionando, no toque la tapa.


- Cuando la olla está funcionando, la tapa tiene alta temperatura, no la toque;
- De lo contrario, podría provocar quemaduras.



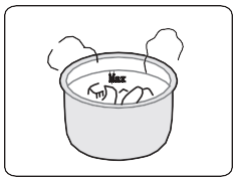

La cantidad total de comida y agua no puede exceder la escala máxima.


- La cantidad total de comida y agua no puede exceder la escala máxima; de lo contrario, la comida puede cocinarse de forma desconocida o causar un mal funcionamiento.

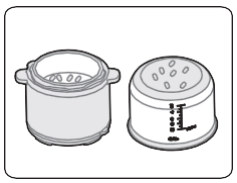

No use una olla que no sea la olla del artefacto

- Cuando haya un objeto extraño en el fondo de la olla y la superficie de la placa calefactora, retire el objeto extraño antes de usarlo.
- De lo contrario, puede causar sobrecalentamiento y anomalías en el trabajo, etc.




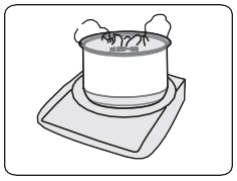

No coloque la olla interior sobre otro aparato para calentar

- Para evitar deformaciones o averías.
- Utilice la olla interior especial.



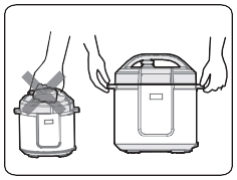

Al mover el artefacto, sujete el mango del cuerpo de la olla

• Al mover el producto, no sujete directamente el asa de la tapa para evitar que se caiga.

No lo Use en Las Siguientes Ubicaciones

• No lo use en lugares inestables;
• No lo use en lugares cercanos al agua y al fuego;
• No lo use cerca de paredes y muebles;
• No lo utilice en lugares expuestos a la luz solar directa ni a salpicaduras de aceite.
• No se acerque a una estufa para evitar el fuego.

Almacenamiento

• Limpie periódicamente la olla y elimine el aceite y la suciedad si se almacena sobre la mesa.
• Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
• Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.
• Coloquelo en un lugar limpio y seco y a 30 cm de otros electrodomésticos de cocina.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando tenga algún problema de funcionamiento, por favor consultar el cuadro de mas abajo antes de enviar al Servicio Técnico.

Problema	Causa	Solución
Problemas al cerrar la tapa	• Anillo de sellado no instalado correctamente	• Coloque bien el anillo de sellado
	• La válvula de flotador sujeta la varilla de mpuje	• Empuje ligeramente la varilla de empuje
Problemas al abrir la tapa	• Válvula de flotador en posición emergente	• Presione la válvula de flotador ligeramente con un palillo.
	• Existe presión dentro de la olla	• Abra la tapa después de que la presión esté completamente liberada.
Fugas de vapor por la tapa	• Anillo de sellado instalado incorrectamente	• Instale el anillo de sellado según sea necesario
	• Restos de comida adheridos al anillo de sellado	• Limpiar el anillo de sellado
	• Anillo de sellado dañado	• Reemplazar el anillo de sellado
	• La tapa no está cerrada correctamente	• Cerrar la tapa correctamente
Fugas de vapor por la válvula de flotador	• Restos de comida en la junta de la válvula de flotador	• Limpiar la junta de la válvula de flotador
	• Junta de la válvula de flotador desgastada	• Reemplace la junta de la válvula de flotador
La válvula de flotador no puede subir	• Muy poca comida y agua en la olla interior	• Agrega agua y comida según la receta.
	• Fugas de vapor por la tapa o la válvula de escape	• Envíe al servicio técnico para su reparación

Problema		Causa	Solución
Sale vapor de la válvula de escape sin parar		• Válvula de escape no está en posición de sellado	• Gire la válvula de escape a la posición de sellado
		• El control de presión falla	• Envíe al servicio técnico para su reparación
El indicador de encendido no se enciende		• Mal contacto con Toma de corriente	• Compruebe la toma de corriente
Todos los indicadores parpadean	La pantalla de visualización muestra E1	• Fallo del sensor inferior	• Envíe al centro de servicio para su reparación
	La pantalla de visualización muestra E2		
	La pantalla de visualización muestra C1	• Alta temperatura porque no hay agua en la olla interior.	• Agregue agua según el requisito
	La pantalla de visualización muestra E8	• Fallo del interruptor de presión	• Envíe al servicio técnico para su reparación
Arroz medio cocido o demasiado duro		• Muy poca agua	• Agregue agua en consecuencia
		• La tapa se abrió antes de tiempo	• Una vez finalizado el ciclo de cocción, deje la tapa puesta durante 5 minutos más.
Arroz demasiado suave		• Demasiada agua	• Reducir el agua en consecuencia

—Si la falla no se elimina después de la verificación anterior, comuníquese con nuestro centro de servicio técnico autorizado para su reparación.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de MideaDPO@midea.com. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de MideaDPO@midea.com. Para obtener más información, siga el código QR.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved