

TOSTADOR ELÉCTRICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MT-2SPBK

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.
Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.
El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 07

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 08

INSTRUCCIONES DE USO 09

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 12

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 13

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 14

CORRECTA ELIMINACIÓN 15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología

	**Peligro** Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflammable.
	**Advertencia de tensión eléctrica** Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión
	**Advertencia** Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	**Precaución** Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	**Atención** Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.
	**Respetar las instrucciones** Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

Felicitaciones

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Advertencia
Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.



Precaución
Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.



Advertencia: peligro de incendio



Advertencia: superficie caliente



Advertencia: electricidad



Advertencia: material explosivo



NO intentar.



NO tocar.



NO desarmar.



Siga las instrucciones fielmente.



Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente



Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.



Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.



Nota



Importante

⚠ PRECAUCIÓN

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  -Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
  -Casas de campo.
  -Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
  -Ambientes tipo cama y desayuno.
- Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo mantenimiento o reubicación y cuando no esté en uso.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Para reducir el riesgo de incendio, vacíe la bandeja recogemigas después de cada uso.

- Asegúrese de utilizar siempre un enchufe de pared con toma de tierra para conectar el aparato.
- Retire el enchufe de la toma de pared tirando del enchufe, no del cable de alimentación.
- El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si usa un cable más largo , el cable de extensión debe ser certificado.
- Durante el uso inicial de este aparato, se puede detectar algo de humo y / o olor leve. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción y no se repetirá después de algunos usos.
- El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad y las instrucciones importantes para un uso seguro de su artefacto, puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

- Las superficies pueden calentarse durante el uso. No toque estas partes para evitar quemarse.
- El pan puede quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.
- El aparato no están destinados para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- No sumerja ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.
- No permita que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.
- No usar al aire libre, ni con fines comerciales.
- No utilice las ranuras para pan para manipular o mover el aparato.

- No intente sacar los alimentos cuando el tostador esté enchufado.
- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

ESPECIFICACIONES

Modelo Del Producto	MT-2SPBK
Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Potencia nominal	770-920W
Capacidad	2 Rebanadas
Color	Negro
Dimensiones (an x al x prof) (mm)	164*193*272mm
Peso bruto/neto (kg)	1.46 /1.08
Fabricación	China



Ranuras más anchas



Opción cancelar



6 niveles de tostado



Funciones descongelar y recalentar



Extra elevación para sacar el pan más fácil




Bandeja recolectora de migas extraible

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Partes y Accesorios

Antes de utilizar su nueva freidora de aire, asegúrese de que todas las piezas y accesorios están incluidos.

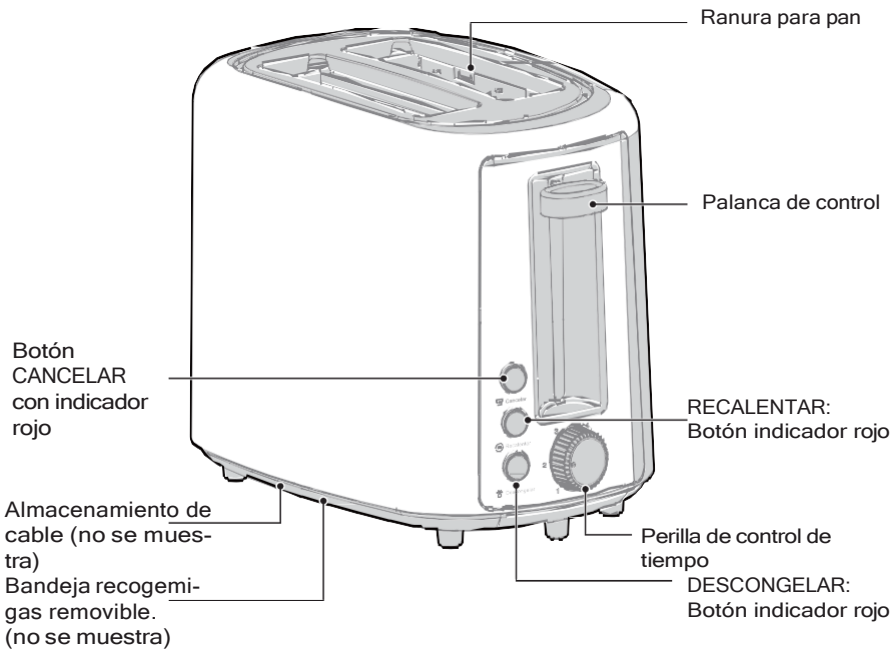

NOTA

Todas las ilustraciones de este manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso Previsto

- El aparato fue diseñado para tostar pan.
- Solo utilice el electrodoméstico para el uso previsto que se describe en este manual.
- Cualquier otro uso o el uso inadecuado puede causar peligros.
- El fabricante no se hará cargo de problemas causados por el mal uso del producto.

Antes Del Primer Uso

- Realice un ciclo completo con la perilla de tiempo en 6 sin alimentos dentro.
- Repita con la perilla de tiempo en 4, y deje pasar 2 o 3 ciclos, aún sin alimentos dentro.
- Continúe este proceso hasta que deje de detectar cualquier tipo de humo u olor.
  Asegúrese que haya buena ventilación.

NOTA

Los residuos de fabricación pueden hacer que el aparato emita un ligero olor a quemado cuando se enciende por primera vez. Esto es normal y no indica ningún defecto o peligro.

Funcionamiento

Inicio rápido:

- Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
- Desenrolle el cable de alimentación del compartimento para cables ubicado en la base del tostador.
- Inserte 2 rebanadas de pan en las ranuras para pan (1 cada una).
  No fuerce el pan en las ranuras.
- Conecte el cable a la corriente.
- Configure la perilla de tiempo a la opción deseada (vea la Fig. 1).
- Baje la palanca hasta que se trabe en su posición y se enganche. El indicador rojo del botón CANCELAR se encenderá.
- Cuando el tiempo haya pasado la palanca se levantará y la tostadora se apagará automáticamente.
- Para interrumpir el proceso en cualquier momento, presione el botón CANCELAR.
  La luz de indicación roja se apagará.

Panel De Control

Elige el nivel de tostado que necesitas con las diferentes combinaciones de botones del panel de control:

Panel Control		
Tostadas normales	Recalentar*	Descongelar*
 CANCELAR  RECALENTAR  DESCONGELAR	 CANCELAR  RECALENTAR  DESCONGELAR	 CANCELAR  RECALENTAR  DESCONGELAR
• Tostado normal	• Recalienta pan previamente tostado.	• Seleccionar para descongelar rebanadas de pan.

NOTA

Los programas marcados con * están habilitados para su selección dentro de los primeros 16 segundos luego de bajar la palanca.
Luego de 16 segundos, no se no se puede realizar ningún tipo de programación.
En ese caso, para seleccionar cualquiera de los programas, es necesario cancelar el proceso actual y empezar uno nuevo bajando la palanca y seleccionando el nuevo programa deseado.

Dial De Control De Tiempo y Nivel De Dorado

Dial de control de tiempo y nivel de dorado

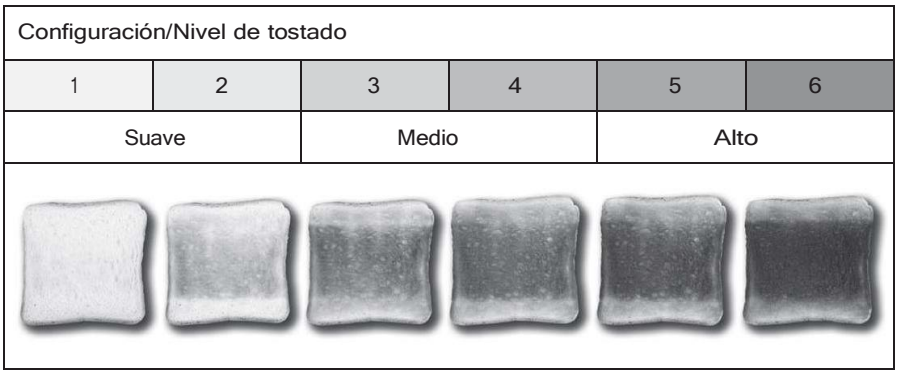


Fig. 1

NOTA

Para tostadas, recomendamos la configuración 4. El grosor de la rebanada de pan influye directamente en el tiempo y nivel de tostado.

Consejos:

- Use la configuración mínima cuando tueste una sola rebanada o pan ligeramente seco.
- Utilice alguna de las configuración más altas cuando utilice pan fresco o pan integral.
- Cuando tueste pan con pasas o fruta, remueva cualquier fruta o pasa que este suelta del pan antes de colocarlo en la tostadora.

Para retirar las tostadas:

- ¡Tenga cuidado! Tanto el pan como la tostadora estarán muy calientes durante y después de la operación.
- No utilice utensilios (p. ej., tenedores) para retirar las tostadas del aparato. Esto puede causar daños a las piezas de calefacción.

Para eliminar tostadas atascadas:

- Si hay pan atascado, tire de la palanca hacia arriba para elevar la bandeja; Si la tostada aún está atascada, presione el botón CANCELAR y desconecte la corriente.
- Espere hasta que la tostadora se enfríe por completo.
- Retire la tostada con cuidado y tenga cuidado de no dañar las piezas de calentamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté desconectado de la fuente de alimentación y se haya enfriado completamente..
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie el aparato con agua ni lo sumerja en agua.
- No utilice soluciones de limpieza abrasivas o fuertes.
- Para evitar daños a los elementos calefactores del tostador, no utilice ningún artículo puntiagudo o afilado para limpiar el interior del tostador.
- El cuerpo del aparato se puede limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo que no suelte pelusa.

Bandeja para migas:

- Las migas y los residuos de horneado se recogen en la bandeja recogemigas.
- Extraiga la bandeja y vacíela regularmente.
- Golpee ligeramente los lados de la tostadora para sacar las migas atrapadas en la cámara de la tostadora, retire la bandeja para migas y vacíela.
- Limpiar la bandeja con un paño húmedo y sequela bien.
- Vuelva a golpear los lados para garantizar una eliminación adecuada.
- Asegúrese de volver a colocar la bandeja para migas en su lugar antes de volver a usar la tostadora.

Almacenamiento:

- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe por completo antes de guardarlo.
- Enrolle el cable de alimentación en el compartimiento en la base
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, preferiblemente en su embalaje original y fuera del alcance de los niños.



MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de MideaDPO@midea.com. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de MideaDPO@midea.com. Para obtener más información, siga el código QR.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com

Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved